


# Instruction Manual

# OONT

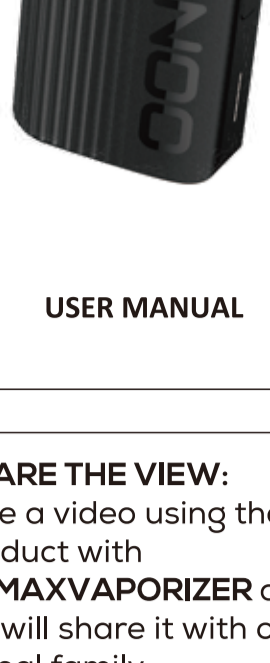

**USER MANUAL**



21+

## SHARE THE VIEW:

Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.

@XMAXVAPORIZER.CN

@XMAX.VAPORIZER

## CAUTION

1. Please do not put this product away or leave it for extended periods of time with low charge because if the battery falls below 2% then it will no longer accept a charge.

2. Charge the battery with a good quality & dedicated charger, never more than 5V/1A. Otherwise, it will cause damage to battery, serious personal injury, fire.



3. Always use battery suitable for your device. Never carry it loose in your pocket with other metal objects.

1

## DISCLAIMER

Thank you for purchasing the XMAX OONT. To ensure the best experience, please read and understand the user manual fully before your first use of the XMAX OONT. We strongly recommend you keep these user manual for future reference.

We hope you enjoy the excellent quality and performance of your new XMAX OONT.

User must be of legal age within any given jurisdiction to purchase or use the XMAX OONT, use this product in moderation. This product should not be used by a child, while driving or operating heavy machinery, minors, or women who are pregnant and/or breast feeding and those with life threatening illnesses without first consulting a doctor.

California Prop 65 WARNING: This product contains chemicals known by the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive toxicity. The vaporized aerosol of chemicals are known to

2

cause respiratory or other diseases and in some cases are irreversible. If needed contact your local poison control center, USA: AAPCC 1-800-222-1222.


Note that the XMAX OONT is not a medical device and is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind, diagnose, cure, treat or prevent any diseases or other conditions.

Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law of their (and/or other) jurisdictions.

**THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICAL MATERIAL.**


3

## XMAX OONT OVERVIEW

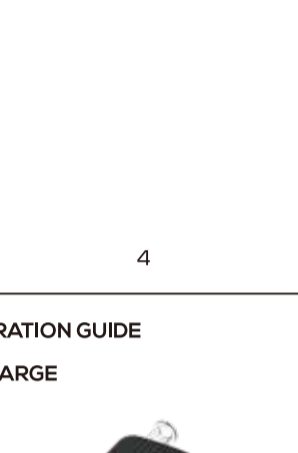

4

## XMAX OONT CONTENTS

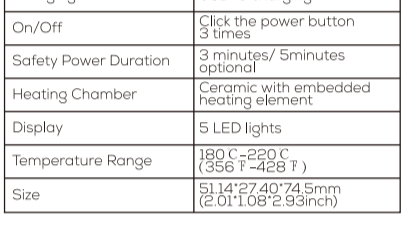


5

SPECIFICATIONS	
Battery Capacity	18500 3.7V 1500mAh
Charger/ Output Voltage	5.0V/ 1A
Charging	USB-C charging
On/Off	Click the power button 3 times
Safety Power Duration	3 minutes/ 5minutes optional
Heating Chamber	Ceramic with embedded heating element
Display	5 LED lights
Temperature Range	180 C - 220 C (356 F - 428 F)
Size	51.14*27.40*74.5mm (2.011*1.08*2.93inch)

## OPERATION GUIDE

### 1. CHARGE

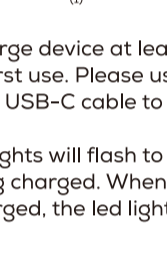

Fully charge device at least 6 hours before first use. Please use the provided USB-C cable to charge your device.


The led lights will flash to indicate that it is being charged. When the device is fully charged, the led lights will always be on.

Charge the battery with good quality and dedicated charger. Please ensure the output of wall charger is no more than 5V/1A, or it will damage the device.

6

### 2. LOAD

How to use the oven:  
Open the oven cap and choose which botanical substance is best for you. Due to the oven's delicate technology, please be gentle when packing the oven and/or inserting the oven cup and / or cleaning.

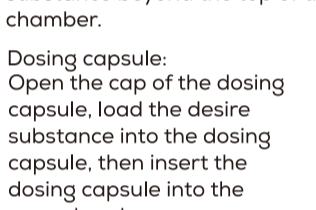

Botanical flower:  
Loosely pack the ground substance in the oven chamber. Do not let the substance beyond the top of the oven chamber.


Dosing capsule:  
Open the cap of the dosing capsule, load the desired substance into the dosing capsule, then insert the dosing capsule into the oven chamber.



7

### 3. QUICK CLEAN


Push the glass mouthpiece to quick clean the oven.

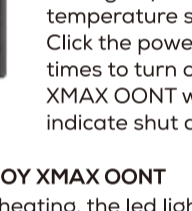

8

### 4. POWER ON/OFF


Clicking power button 3 times, the XMAX OONT will power up and begin to heat up under the default setting or your last setting. Click the power button 3 times to turn off and the XMAX OONT will vibrate to indicate shut down.



10

### 5. ENJOY XMAX OONT

While heating, the led light will keep flashing during the heat-up stage, the led lights will always on and device vibration indicates readiness and the timer countdown starts.




7



5 minutes

### 8. BATTERY LEVEL

When the device is turned on or off, the corresponding LED lights flashes 3 times to indicate the battery level.

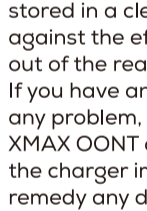

40%


8



100%

9

Inhale through the mouthpiece and enjoy. This device will automatically begin vaping.

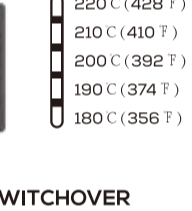

5

### 6. TEMPERATURE SETTINGS

Press and hold the power button to switch temperature setting.



6

### 7. TIMER SWITCHOVER


XMAX OONT has 2 timers, 3 minutes and 5 minutes. To switchover the timer, just click the power button 2 times, and device will vibrate once.

9


### 9. CLEANING & MAINTENANCE

To keep the XMAX OONT working optimally and maintaining the purest taste, we recommend that all parts which come in contact with material or vapor be cleaned regularly. All removable parts can be disassembled for optimal cleaning.


Mouthpiece & filter  
Use a cotton swab and wipe the inner part of the mouthpiece then wipe again with a damp paper towel. Prepare a glass container filled with isopropyl alcohol. Remove the metal filler from glass mouthpiece, and place it in the isopropyl alcohol. Ceramic oven cleaning: use brush to sweep inside and cotton swab dipped in isopropyl alcohol.

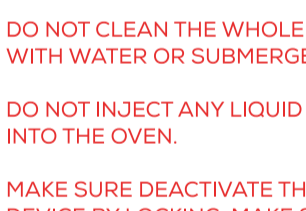

9-1

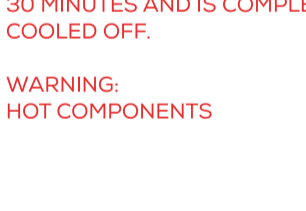


9-2

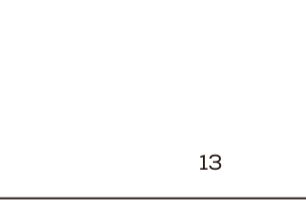

9-3

\* Tip: Perform a burnoff cycle at max temp for 2 minutes after cleaning.

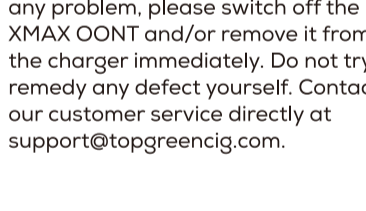

9-4

After using the XMAX OONT or charging, please allow the device to cool down before storage. It should be stored in a clean, dry place protected against the effects of weather and out of the reach of children and pets. If you have any concerns or if there is any problem, please switch off the XMAX OONT and/or remove it from the charger immediately. Do not try to remedy any defect yourself. Contact our customer service directly at support@topgreencig.com.

12

## NOTE:

**DO NOT TOUCH THE HEATING ELEMENT IMMEDIATELY AFTER USE.**

**DO NOT CLEAN THE WHOLE DEVICE WITH WATER OR SUBMERGE.**

**DO NOT INJECT ANY LIQUID OR OIL INTO THE OVEN.**

**MAKE SURE DEACTIVATE THE DEVICE BY LOCKING. MAKE SURE IT HAS NOT BEEN USED FOR AT LEAST 30 MINUTES AND IS COMPLETELY COOLED OFF.**

**WARNING: HOT COMPONENTS**

13

## SAFETY

Prior to your first use, please read and fully understand the user manual including the safety information. We recommend that these user manual be kept for future reference. Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury or death.

AGE  
You must be of legal age in your jurisdiction to purchase or use the XMAX OONT. For adult use only.

USE  
Never use the product before reviewing the manual in its entirety. If any section or topic is unclear prior to use, please contact customer service for clarification.

This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or those with life threatening illnesses without first consulting a doctor. It is

14

recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen herb or concentrate. Note that the XMAX OONT is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat, or prevent any diseases or other medical conditions. XMAX OONT is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your local jurisdiction.

DAMAGE  
Immediately discontinue use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way including but not limited to: dents, overheating, unusually restrictive airflow, and/or electrical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembly of non-replaceable parts except mouthpiece, filter, packing tool, and removable battery. Please contact customer service for help with any damaged unit.

15

All batteries may explode or burst into flame if used improperly or mistreated. Do not disassemble, puncture tamper, cut, crush, short-circuit, incinerate or expose to water, fire or high temperature above 60°C or 140°F. It is your responsibility to understand the dangers as well as the proper procedures for handling all batteries. Do not dispose of in trash containers nor litter the environment.

Please recycle or dispose according to local safety regulations law. (Suggested to cover terminals with proper insulating tape before disposal.)

**WARNING**  
**THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR NICOTINE. PRODUCT IS DESIGNED FOR LEGAL BOTANICALS USE ONLY. PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICALS OR CONCENTRATE MATERIALS. KEEP DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS.**

16

## LIMITED WARRANTY

The product's warranty period is 12 months from the date of purchase (with receipt) or 12 months from the date of production (without receipt) to prevent defects in manufacturing, workmanship, and materials.

This device is designed for the use of legal herb and concentrates only. Any use of the XMAX OONT with illegal substances will void the warranty.

This warranty covers only the electronic base. This warranty does not warrant mouthpiece, battery cell, scraping tool and/or other detachable parts. The warranty does not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, natural disaster, user error, or use outside the intended use described in the manual. Use outside the intended use as described in this manual also includes any tampering with device in any way, including but not limited to modification to alter functionality or modification to alter appearance.

17

The warranty also does not apply to cosmetic damage including but not limited to dents, scratches/chips to finish, and/or broken plastic parts.

Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.

To make a warranty claim, please contact customer support at support@topgreencig.com. The original bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and any serial numbers are required to redeem the warranty.

At the manufacturer's discretion, warranty service will be provided by repair of the product or exchange of the product and/or part with a new or functionally equivalent product/part.

18

## CUSTOMER SUPPORT


For any question or concerns with the product, its use or defects, please contact customer support at support@topgreencig.com. We will do our best to provide a response within two (2) business days after receipt of written notice.

19



# Manual de instrucciones

# OONT

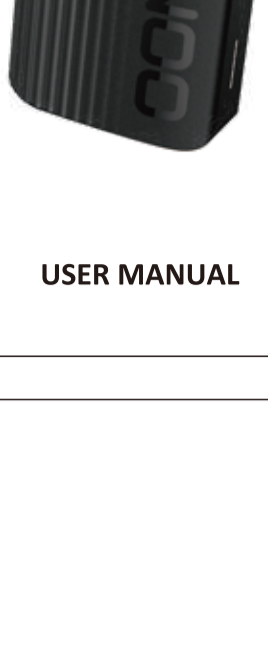

USER MANUAL




21+

### PRECAUCIÓN

1. Por favor no guarde este producto ni lo deje por periodos de tiempo prolongados con poca carga ya que si la batería cae por debajo del 2% entonces dejará de aceptar carga.

2. Cargue la batería con un cargador de buena calidad y dedicado, nunca de más de 5V/1A. De lo contrario, podría causar daños a la batería, lesiones personales graves e incendios.



3. Utilice siempre baterías aptas para su dispositivo. Nunca lo lleve suelto en su bolsillo con otros objetos metálicos.

1

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Gracias por comprar el XMAX OONT. Para asegurar la mejor experiencia, por favor lea y comprenda el manual del usuario completamente antes del primer uso del XMAX OONT. Recomendamos que conserve ese manual del usuario para futuras referencias.

Esperamos que disfrute de la excelente calidad y rendimiento de su XMAX OONT.

El usuario debe ser mayor de edad en cualquier jurisdicción para comprar el XMAX OONT, utilice este producto con moderación. Este producto no debe ser utilizado por niños, mientras conduce u opera maquinaria pesada, menores de edad o mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y por personas con enfermedades que amenazan la vida sin consultar primero al médico.

Tenga en cuenta que el XMAX OONT no es un dispositivo médico y no está diseñado para administrar medicinas ni sustancias ilegales de ningún tipo.

2

diagnosticar, curar, tratar, o prevenir enfermedades o cualquier otra condición.

Cualquier uso ilegal de este dispositivo podría someter al usuario a severas multas, penas y/o encarceramiento de conformidad con las leyes de su (y/u otras) jurisdicción.

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE NINGÚN MATERIAL BOTÁNICO.


3

### VISIÓN GENERAL DE XMAX OONT



4

### XMAX OONT CONTENIDO

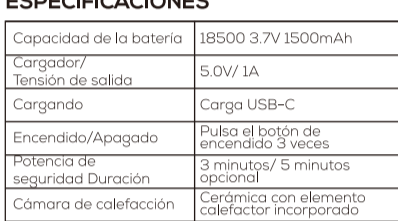


5

### ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería	18500 3.7V 1500mAh
Cargador/Tensión de salida	5.0V/1A
Cargando	Carga USB-C
Encendido/Apagado	Pulsa el botón de encendido 3 veces
Potencia de seguridad Duración	3 minutos / 5 minutos opcional
Cámara de calefacción	Cerámica con elemento calefactor incorporado
Mostrar	5 Luces LED
Temperatura	180°C - 220°C (356°F - 428°F)
Talla	51.14" 27.40" 74.5mm (2.01" 1.08" 2.93inch)

### GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

#### 1. CARGA

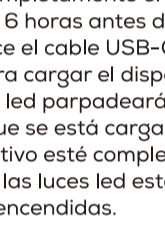

(1)


Carga completamente el dispositivo al menos 6 horas antes del primer uso. Utilice el cable USB-C suministrado para cargar el dispositivo. Las luces led parpadearán para indicar que se está cargando. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, las luces led estarán siempre encendidas.

⚠ Cargue la batería con un cargador dedicado de buena calidad. Por favor, asegúrese de que la salida del cargador de pared no es más de 5V/1A, o dañará el dispositivo.

6

#### 2. CARGAR

Cómo utilizar el horno: Abra la tapa del horno y elija la sustancia botánica que más le convenga. Debido a la delicada tecnología del horno, por favor sea delicado al embalar el horno y/o insertar la tapa del horno y/o limpiar.

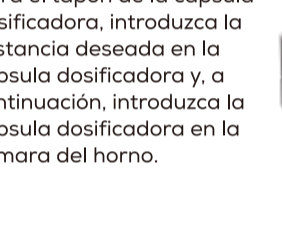

(2-1)

Flor botánica: Empaquete sin apretar la sustancia molida en la cámara del horno. No deje que la sustancia sobrepase la parte superior de la cámara del horno.

Cápsula dosificadora: Abra el tapón de la cápsula dosificadora, introduzca la sustancia desecada en la cápsula dosificadora y, a continuación, introduzca la cápsula dosificadora en la cámara del horno.




(2-2)

7

#### 3. LIMPIEZA RÁPIDA

Empuje el soplador de vidrio para limpiar rápidamente el horno.

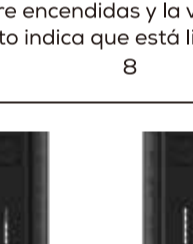

(3)

#### 4. ENCENDIDO/APAGADO


Al pulsar el botón de encendido 3 veces, el XMAX OONT se encenderá y comenzará a calentarse con el ajuste predefinido o con su último ajuste de temperatura. Pulse el botón de encendido 3 veces para apagar y el XMAX OONT vibrará al apagado.

5. DISFRUTA XMAX OONT: Mientras se calienta, la luz led parpadeará durante la fase de calentamiento. Las luces led estarán siempre encendidas y la vibración del aparato indica que está listo y

8

comienza la cuenta atrás del temporizador.


Inhala por la boquilla y disfruta. Este dispositivo comenzará a vaporizar automáticamente.

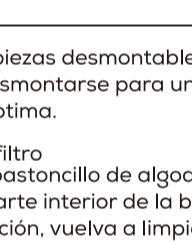

(5)

#### 6. AJUSTES DE TEMPERATURA

Mantenga pulsado el botón de encendido para cambiar el ajuste de temperatura.

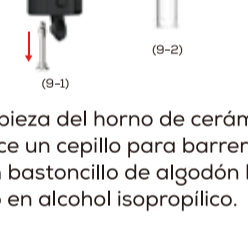

(6)


#### 7. CONMUTACIÓN TEMPORIZADA

XMAX OONT tiene 2 temporizadores, 3 minutos y 5 minutos. Para cambiar el temporizador, basta con pulsar el botón de encendido 2 veces, y el dispositivo vibrará una vez.

9




3 minutos (7)




5 minutos (7)

#### 8. NIVEL DE BATERÍA

Al encender o apagar el dispositivo, las luces LED parpadearán 3 veces para indicar el nivel de carga de la batería.

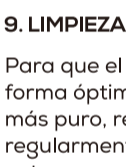

40% (8)



100% (8)

#### 9. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para que el XMAX OONT funcione de forma óptima y mantenga el sabor más puro, recomendamos limpiar regularmente todas las piezas que entran en contacto con el material o el vapor.

10

Todas las piezas desmontables pueden desmontarse para una limpieza óptima.

Boquilla y filtro: Utilice un bastoncillo de algodón y limpie la parte interior de la boquilla y, a continuación, vuelva a limpiarla con una toalla de papel húmeda. Prepare un recipiente de vidrio lleno de alcohol isopropílico. Retire el relleno metálico de la boquilla de vidrio y colóquelo en el alcohol isopropílico.



(9-1)

(9-2)

(9-3)

Limpieza del horno de cerámica: Utilice un cepillo para berer el interior y un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico.

11

\* Consejo: Realice un ciclo de soplado a temperatura máxima durante 2 minutos después de la limpieza.

Después de utilizar el XMAX OONT o cargarlo, por favor deje que el dispositivo se enfríe antes de almacenarlo. Se debe almacenar en un lugar limpio, seco y protegido contra los efectos del clima y fuera del alcance de los niños y mascotas. Si tiene alguna preocupación o problema, por favor apague el XMAX OONT y/o desmonte el cargador inmediatamente. No intente reparar ningún defecto usted mismo. Contacte a nuestro servicio de atención al cliente directamente a support@topgreencig.com.

12

NOTA: ⚠ NO TOQUE EL ELEMENTO CALEFACTOR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO. NO LIMPIE TODO EL DISPOSITIVO CON AGUA O SUMERGIR. NO INYECTE NINGÚN LÍQUIDO O ACEITE EN EL HORNO.

ASEGÚRESE DE DESAQUEAR EL DISPOSITIVO BLOQUEANDO. ASEGÚRESE DE QUE NO SE HA UTILIZADO DURANTE AL MENOS 30 MINUTOS Y QUE ESTÁ COMPLETAMENTE FRÍO.

ADVERTENCIA: COMPONENTES CALIENTES.

#### SEGURIDAD

Antes de su primer uso, lea y comprenda completamente las instrucciones, incluida la información de seguridad. Recomendamos que guarde estas instrucciones para futuras consultas. El incumplimiento de las advertencias puede resultar en un peligro para la seguridad que incluye descargas eléctricas.

13

incendios, daños a la propiedad, lesiones corporales o la muerte.

#### EDAD

Debe ser mayor de edad en su jurisdicción para comprar o usar XMAX OONT. Solo para uso de adultos.

#### USO

Nunca use el producto antes de revisar el manual en su totalidad. Si alguna sección o tema no está claro antes de su uso, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener una aclaración.

Este producto no debe ser utilizado por niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas con enfermedades potencialmente mortales sin antes consultar a un médico. Se recomienda que todos los usuarios consulten a un médico antes de usar con la hierba o concentrado elegido. Tenga en cuenta que XMAX OONT no es un dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad u otra condición médica.

14

DAÑO: Interrumpa inmediatamente el uso del producto si la unidad vaporizadora está dañada de alguna manera, incluyendo pero no limitado a: abolladuras, sobrecalentamiento, flujo de aire inusualmente restrictivo y / o fallas eléctricas. No intente reparar el producto desmontando piezas no reemplazables, excepto la boquilla, el filtro, la herramienta de embalaje y la batería extraíble. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda con cualquier unidad dañada.

Todas las baterías pueden explotar o estallar en llamas si se usan incorrectamente o se tratan mal. No desarme, perforo, manipule, corte, aplaste, cortocircuite, incinere o exponga al agua, fuego o

15

temperaturas altas por encima de 60 ° C o 140 ° F. Es su responsabilidad comprender los peligros y los procedimientos adecuados para manipular todas las baterías. No desechar en contenedores de basura ni tirar basura en el medio ambiente. Recicle o elimine de acuerdo con las leyes de seguridad locales. (Se sugiere cubrir los terminales con cinta aislante adecuada antes de desecharlos).

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DESTINADO A LA NICOTINA. EL PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USO LEGAL BOTANICO UNICAMENTE. EL PRODUCTO NO CONTIENE BOTANICOS NI CONCENTRADOS. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE NIÑOS Y MASCOTAS.

#### GARANTÍA LIMITADA

El periodo de garantía del producto es de 12 meses a partir de la fecha de compra (con recibo) o de 12 meses a partir de la fecha de producción (sin recibo) para defectos de fabricación, mano de obra y

16

materiales. Este dispositivo está diseñado para el uso de concentrados y hierbas legales únicamente. Cualquier uso de XMAX OONT con sustancias ilegales anulará la garantía.

Esta garantía cubre solo la base electrónica. Esta garantía no cubre la boquilla, la celda de la batería, la herramienta de raspado ni otras piezas desmontables. La garantía no se aplica a daños causados por accidente, abuso, mal uso, desastre natural, error del usuario o uso fuera del uso previsto descrito en el manual. El uso fuera del uso previsto como se describe en este manual también incluye cualquier manipulación del dispositivo de cualquier manera, incluyendo pero no limitado a la modificación para alterar la funcionalidad o la modificación para alterar la apariencia.

La garantía tampoco se aplica a daños cosméticos, incluidos, entre otros, abolladuras, rayones / astillas en el acabado y / o piezas de plástico rotas.

17

El desgaste normal del producto no está cubierto por la garantía. La degradación del rendimiento normal de las baterías tampoco está cubierta por la garantía.

Para realizar un reclamo de garantía, comuníquese con el servicio de atención al cliente en support@topgreencig.com. La factura de venta original, el código de autenticidad, las imágenes o videos y cualquier número de serie son necesarios para canjear la garantía.

A discreción del fabricante, el servicio de garantía se proporcionará mediante la reparación del producto o el cambio del producto y / o pieza por uno nuevo o funcionalmente equivalente.

#### ATENCIÓN AL CLIENTE

Para cualquier pregunta o inquietud con el producto, su uso o defectos, comuníquese con el servicio de atención al cliente en support@topgreencig.com. Haremos todo lo posible para brindar una

18

respuesta dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la recepción de la notificación por escrito.

# Instrukcja obsługi



USER MANUAL


21+



**UWAGA**

1. Proszę nie odkladać tego produktu ani nie pozostawiać go na dłuższy czas z niskim poziomem naładowania. Jeśli bateria poziom naładowania baterii przez dłuższy czas będzie poniżej 2%, akumulator straci pojemność i przestanie się ładować.

2. Naładuj baterię za pomocą dobrej jakości, dedykowanej ładowarki. Napięcie/prąd ładowanie nie mogą przekraczać: 5 V/1 A. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora/odniesienie obrażeń/pożaru.



3. Zawsze używaj akumulatora odpowiedniego dla Twojego urządzenia. Nigdy nie noś go luzem w kieszeni z innymi metalowymi przedmiotami.

1

**OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Dziękujemy za zakup XMAX OONT. Aby zyskać 100% satysfakcji z użytkowania naszego urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem XMAX OONT. Zdecydowanie zalecamy zachowanie tej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z doskonałej jakości i wydajności swojego nowego XMAX OONT. Użytkownik musi być pełnoletni w świetle prawa obowiązującego w jego miejscu pobytu, aby dokonać zakupu/korzystać z XMAX OONT. Z produktu należy korzystać z umiarem. Produkt nie powinien być używany przez dzieci, podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi ciężkich maszyn, osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży i/lub karmiące piersią oraz osoby z chorobami zagrażającymi życiu bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Należy pamiętać, że XMAX OONT nie jest urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczony do podawania jakich-

2

**XMAX OONT PRZEGLĄD**

4

**XMAX OONT ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel USB-C 4 Płatki bawełniane nasączzone alkoholem 3 patyczki z wacikami bawełnianymi 2 Sitka O-Ring

Ubijaczka Narzędzie do pakowania

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Pojemność akumulatora	18500 3.7V 1500mAh
Napięcie/prąd ładowania	5.0V/1A
Standard ładowania	Ładowanie USB-C
Wł./Wyt.	Wciśnij przycisk power trzykrotnie
Bezpieczny czas pracy	3 minuty/opcjonalnie 5 minut
Komora grzewcza	Ceramika z osadzonym elementem grzewczym
Wskaźniki	Diody LED x 5
Zakres temperatury	180 C-220 C (356 F-428 F)
Wymiary	51.14*27.40*74.5mm (2.011*1.08*2.93calca)

3

**OBSŁUGA URZĄDZENIA**

**1. ŁADOWANIE**

(1)

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować co najmniej przez 6 godzin. W tym celu zaleca się korzystanie z kabla USB-C dostarczonego wraz z produktem. Wskaźniki LED zaczną migać, sygnalizując ładowanie. Kiedy akumulator urządzenia jest w pełni naładowany, wskaźniki świecą stałym światłem.

⚠ Bateria należy ładować wysokiej klasy, dedykowanej ładowarką. Napięcie/prąd wyjściowy ładowarki nie powinien przekraczać 5 V/1 A, w przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia urządzenia.

6

**2. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU**

Jak korzystać z komory grzewczej: Otwórz zatyczkę podgrzewacza i wybierz preferowaną substancję roślinną. Ze względu na delikatną konstrukcję komory grzewczej, należy zachować szczególną ostrożność podczas czynności obejmujących umieszczanie materiału wewnątrz komory; wkładanie/wyjmowanie zatyczki oraz czyszczenie/konserwację.

(2-1)

Materiał roślinny: Susz roślinny należy umieścić w komorze grzewczej, przy czym materiał powinien być luźno załadowany. Susz roślinny nie może wystawać poza komorę.

7

Kapsuła dozująca: Wyjmij zatyczkę kapsuły dozującej i umieść wewnątrz pożądaną substancję, a następnie włóż kapsułę do komory grzewczej.

(2-2)

**3. SZYBIE CZYSZCZENIE**

Naciśnij szklany ustnik, aby szybko wyczyścić szklany ustnik.

(3)

8

aby wyłączyć urządzenie – XMAX OONT zawiąbuje, potwierdzając w ten sposób wyłączenie zasilania.

**5. WAPUJ Z XMAX OONT**

W trakcie podgrzewania wskaźniki LED będą migać na etapie rozgrzewania. Następnie wskaźniki zaczną świecić stałym światłem, sygnalizując gotowość do pracy – od tej chwili rozpoczyna się odliczanie do końca sesji.

Ściągnij chmurkę przez ustnik i ciesz się pełnią smaku. Urządzenie automatycznie rozpocznie waping.

(5)

9

**4. WŁĄCZANI/WYŁĄCZANIE**

Naciśnij przycisk power trzykrotnie, a XMAX OONT włączy się i rozpocznie rozgrzewanie komory do standardowej temperatury lub do ostatnio ustalonej temperatury. Naciśnij przycisk power trzykrotnie.

(4)

8

**6. USTAWIENIA TEMPERATURY**

Wciśnij i przytrzymaj przycisk power, aby przełączyć ustawienia temperatury.

9

**7. PRZEŁĄCZANIE MINUTNIKÓW**

XMAX OONT posiada dwa ustawienia minutnika – 3 oraz 5 minut. Aby przełączyć minutnik, po prostu kliknij przycisk power dwukrotnie, a urządzenie zawiąbuje jeden raz, sygnalizując zmianę minutnika.

(6)

220 C (428 F)  
210 C (410 F)  
200 C (392 F)  
190 C (374 F)  
180 C (356 F)

8

**9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

Aby zachować XMAX OONT w dobrym stanie i cieszyć się pełnią smaku, zalecamy regularne czyszczenie wszystkich części wchodzących w kontakt z parującym materiałem/parą. Wszystkie usuwalne części można zdemontować dla optymalnego efektu czyszczenia.

Ustnik i filtr  
Użyj patyczka z bawełnianym wacikiem, aby wyczyścić wewnętrzna część ustnika, a następnie wyczyść go sucha papierem ręcznikowym. Przygotuj naczynie wypełnione alkoholem izopropylowym. Usuń metalowy filtr z ustnika i umieść go w alkoholu.

(8)

11

**8. POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA**

Kiedy urządzenie jest włączone, lub wyłączone, wskaźniki LED migają 3 razy, aby określić poziom naładowania akumulatora.

10

10

Po użyciu XMAX OONT lub naładowaniu, przed przechowywaniem należy pozwolić urządzeniu ostygnąć. Należy je przechowywać w czystym, suchym miejscu, chronionym przed wpływem czynników atmosferycznych i poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. W przypadku jakiegokolwiek wątpliwości lub wystąpienia problemu, prosimy o natychmiastowe wyłączenie urządzenia XMAX OONT i/lub i odciecie go od źródła zasilania. Nie próbuj samodzielnie usuwać żadnych usterek. Skontaktuj się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@topgreencig.com.

13

**9. CZYSZCZENIE PODGRZEWACZA CERAMICZNEGO:** w celu wyczyszczenia wnętrza skorzystaj ze szloteczki oraz patyczka z wacikiem bawełnianym nasączonym w alkoholu izopropylowym.

(9-1)

(9-2)

(9-3)

12

**BEZPIECZEŃSTWO**

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi w całości i ze zrozumieniem, z częścią dotyczącą bezpieczeństwa włącznie. Zaleca się zachowanie niniejszych informacji na przyszłość. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń spowodowanych w poniższej instrukcji może prowadzić do niebezpieczeństwa, w tym porażenie prądem, pożar, zniszczenie mienia, uszkodzenia ciała i śmierć.

**WIEK**  
Zakupu XMAX OONT mogą dokonać wyłącznie osoby dorosłe. Tylko dla dorosłych.

**KORZYSTANIE**  
Nie należy korzystać z produktu przed zapoznaniem się z całą instrukcją obsługi. Jeśli jakiegokolwiek informacji są niejasne, przed rozpoczęciem korzystania prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Z urządzenia należy korzystać z rozsądkiem, nie mogą z niego

14

**UWAGA: ⚠**

**NIE DOTYKAĆ GRZĄŁKI BEZPOŚREDNIO PO UŻYCIU.**

**NIE CZYŚĆ CIE CAŁEGO URZĄDZENIA WODA, NIE ZANURZAĆ.**

**NIE NALEŻY WSTRZYKIWAĆ LIQUIDÓW ANI OLEJKÓW DO WNĘTRZA KOMORY GRZEWOCZEJ.**

**NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZDEAKTYWOWANE BLOKADĄ, PRZED PONOWNYM UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIE BYŁO UŻYWANE PRZEZ 30 MINUT I ZOSTAŁO WYSTUDZONE.**

**UWAGA: ELEMENTY GORĄCE**

14

rozkładanie części nieruchomym, poza ustnikiem, filtrem, narzędziem do napełniania oraz baterią. W razie uszkodzenia którejkolwiek części prosimy o kontakt z obsługą klienta. W przypadku nieprawidłowego korzystania baterie mogą wybuchnąć lub zapalić się. Baterii nie wolno rozmontowywać, przekłuwac, przecinać, zgniatąć, ani palić. Nie wolno wywoływać zwarcia ani narażać ich na działanie wody, ognia i temperatury wyższej niż 60°C (140°F). Odpowiedzialność za zrozumienie zagrożeń płynących z niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami spoczywa na Tobie. Baterii nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. Należy je zaśmiecać nimi środowiska.

Baterii należy pozbywać się lub oddawać do recyklingu zgodnie z przyjętym w danym regionie prawem. (Przed utylizacją zaleca się okleić zaciski odpowiednią taśmą izolacyjną).

15

korzystanie z urządzenia, osoby prowadzące samochód lub pracujące przy obsłudze maszyn, kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz śmiertelnie chorzy (bez skonsultowania z lekarzem). Przed użyciem danej substancji botanicznej zaleca się skonsultować z lekarzem. XMAX OONT nie należy do urządzeń medycznych, przeznaczonych do podawania leków lub innych substancji, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom czy schorzeniom. Korzystanie z tego urządzenia w sposób nielegalny, użytkownik może narazić się na surowe kary pieniężne lub więzienne, w zależności od prawa obowiązującego w danym regionie.

**USZKODZENIE**  
W przypadku usterek urządzenia, takich jak wgnięcia, przegrzewania, brak wystarczającego przepływu powietrza i/lub usterek elektrycznych, należy natychmiast przestać z niego korzystać. Nie należy dokonywać prób naprawy produktu poprzez

16

Gwarancja obejmuje elektronikę urządzenia. Gwarancja nie obejmuje ustnika, pokrywy baterii, narzędzia do zeskrobywania oraz innych części ruchomych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieprawidłowego korzystania, katastrof naturalnych, błędów korzystającego z urządzenia lub korzystania w sposób inny od opisanego w niniejszej instrukcji. Korzystanie z urządzenia w sposób inny od opisanego w niniejszej instrukcji obejmuje również działania mające na celu ulepszenie lub zmianę funkcjonowania lub wyglądu urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, w tym wgnięć, zadrapań, odprysków lub pęknięć plastikowych części.

Gwarancja nie obejmuje zmian jakości pracy urządzenia lub baterii wynikających z normalnego użytkowania.

18

Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się z obsługą klienta pod adresem support@topgreencig.com. Wymagane mogą być paragon, kod autentyczności produktu, zdjęcia lub pliki wideo oraz numery serii.

Według uznania producenta sprzęt może zostać poddany naprawie lub wymianie całości lub części na działający i w pełni sprawny.


**OBSŁUGA KLIENTA**  
W razie pytań lub uwag dotyczących produktu, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod adresem support@topgreencig.com. Zrobimy wówczas co w naszej mocy, by odpowiedzieć na Państwa wiadomość w ciągu 2 dni roboczych.

20

20

# Gebruiksaanweisung

**OONT**

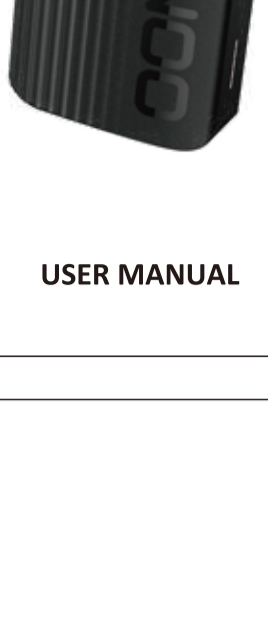

**USER MANUAL**



21+

**VORSICHT**

- Bitte stellen Sie dieses Produkt nicht weg und lassen Sie es nicht für längere Zeit mit niedrigem Ladezustand liegen, denn wenn der Akku unter 2 % fällt, kann er nicht mehr geladen werden.
- Laden Sie den Akku mit einem hochwertigen und geeigneten Ladegerät auf, niemals mit mehr als 5V/1A. Andernfalls wird es zu Schäden an der Batterie, schwere Körperverletzung, Feuer.



3. Verwenden Sie immer einen für Ihr Gerät geeigneten Akku. Tragen Sie das Gerät niemals lose in Ihrer Tasche zusammen mit anderen Metallgegenständen.

1

**HAFTUNGS AUSSCHLUSS**

Vielen Dank, dass Sie sich für den XMAX OONT entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des XMAX OONT vollständig durch, damit Sie das Gerät optimal nutzen können. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der hervorragenden Qualität und Leistung Ihres neuen XMAX OONT.

Der Benutzer muss volljährig sein, um den XMAX OONT zu kaufen oder zu benutzen, verwenden Sie dieses Produkt in Maßen. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, während des Fahrens oder der Bedienung von schweren Maschinen, Minderjährigen, schwangeren und/oder stillenden Frauen und Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten ohne vorherige Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden.

Beachten Sie, dass der XMAX OONT kein medizinisches Gerät ist und nicht

2

dazu bestimmt ist, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu verabreichen, Krankheiten oder andere Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern.

Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann nach dem Recht des jeweiligen Landes (und/oder anderer Länder) zu hohen Geld- , Straf- und/oder Gefängnisstrafen führen.

**DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINE PFLANZLICHEN STOFFE.**


3

**XMAX OONT ÜBERSICHT**



4

**XMAX OONT INHALT**

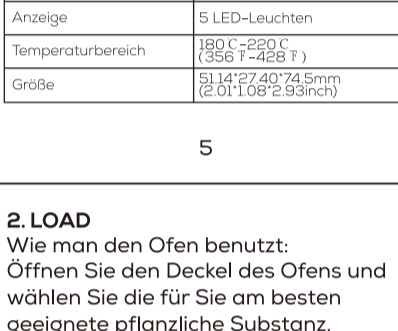

**SPEZIFIKATIONEN**

Batteriekapazität	18500 3.7V 1500mAh
Ladegerät/ Ausgangsspannung	5.0V/ 1A
Aufladen	USB-C-Laden
ein/aus	Klicken Sie 3 Mal auf die Einschalttaste
Sicherheitsleistung Dauer	3 Minuten/ 5Minuten optional
Heizkammer	Keramik mit eingebettetem Heizelement
Anzeige	5 LED-Leuchten
Temperaturbereich	180°C - 220°C (356°F - 428°F)
Größe	51.14*27.40*74.5mm (2.011*1.08*2.93inch)

5

**BETRIEBSANLEITUNG**

**1. LADUNG**



Laden Sie das Gerät mindestens 6 Stunden vor der ersten Verwendung vollständig auf. Bitte verwenden Sie zum Aufladen Ihres Geräts das mitgelieferte USB-C-Kabel. Die LED-Leuchten blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten die LED-Leuchten immer.

⚠️ Laden Sie den Akku mit einem hochwertigen und geeigneten Ladegerät auf. Bitte stellen Sie sicher, dass die Leistung des Ladegeräts nicht mehr als 5V/1A beträgt, sonst wird das Gerät beschädigt.

6

**2. LOAD**

Wie man den Ofen benutzt:  
Öffnen Sie den Deckel des Ofens und wählen Sie die für Sie am besten geeignete pflanzliche Substanz. Aufgrund der empfindlichen Technik des Backofens gehen Sie bitte beim Verpacken des Backofens und/oder beim Einsetzen der Backofenschale und/oder bei der Reinigung behutsam vor.

Botanische Blume:  
Die gemahlene Substanz locker in die Ofenkammer einfüllen. Lassen Sie die Substanz nicht über die Oberseite des Ofenraums hinausragen.

Dosierungskapsel:  
Öffnen Sie die Kappe der Dosierkapsel, füllen Sie die gewünschte Substanz in die Dosierkapsel und schieben Sie die Dosierkapsel in die Ofenkammer.

7

**3. SCHNELLREINIGUNG**

Push the glass mouthpiece to quick clean the oven.

**4. POWER ON/OFF**


Wenn Sie die Einschalttaste 3 Mal drücken, schaltet sich der XMAX OONT ein und beginnt mit der Standardeinstellung oder Ihrer letzten Temperatureinstellung zu heizen. Klicken Sie auf die Power-Taste 3 mal zum Ausschalten und der XMAX OONT wird vibrieren, um das Ausschalten anzuzeigen.

**5. XMAX OONT GENIEßEN**

Während des Aufheizens blinkt die LED-Leuchte während der Aufheizphase, die LED-Leuchten leuchten


8

immer und das Gerät vibriert, um die Bereitschaft anzuzeigen und den Timer-Countdown zu starten. Durch das Mundstück einatmen und genießen. Das Gerät beginnt automatisch zu dampfen.

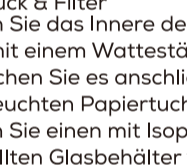

**6. TEMPERATUR-EINSTELLUNGEN**

Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um die Temperatureinstellung zu ändern.

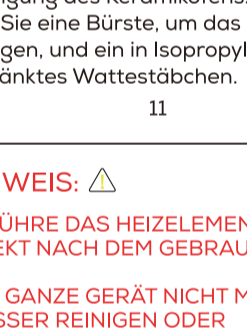


(6)

**7. TIMER-UMSCHALTUNG**

XMAX OONT hat 2 Timer, 3 Minuten und 5 Minuten. Um den Timer u

9


zum Schalten, klicken Sie einfach auf die Power-Taste 2 mal, und das Gerät wird einmal vibrieren.

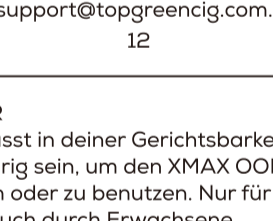

7)

**8. BATTERIE-LEVEL**

Wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird, blinkt die LED-Leuchte 3 Mal, um den Batteriestand anzuzeigen.

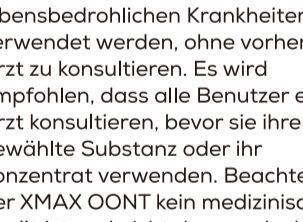

8)

**8. REINIGUNG UND PFLEGE**


Damit der XMAX OONT optimal funktioniert und den reinsten Geschmack behält, empfehlen wir, alle

10

Teile, die mit Material oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen.

Alle abnehmbaren Teile können zur optimalen Reinigung demontiert werden.

Mundstück & Filter Wischen Sie das Innere des Mundstücks mit einem Wattestäbchen ab und wischen Sie es anschließend mit einem feuchten Papiertuch nach. Bereiten Sie einen mit Isopropylalkohol gefüllten Glasbehälter vor. Entfernen Sie den Metallfüller aus dem Glasmundstück und legen Sie ihn in den Isopropylalkohol.

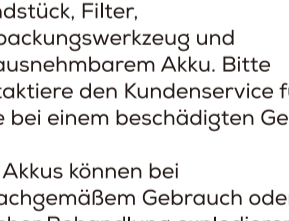

9-1)


9-2)

9-3)

Reinigung des Keramikofens: Verwenden Sie eine Bürste, um das Innere zu reinigen, und ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen.

11

den Sie eine Bürste, um das Innere zu reinigen, und ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen.

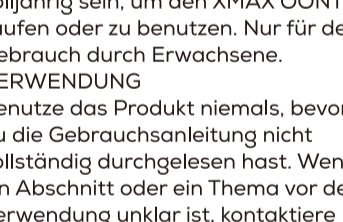

9-4)

9-5)

\* Tipp: Spritzen Sie nach der Verwendung einen Abbrennzyklus bei maximaler Temperatur für 2 Minuten durch.

Nach der Verwendung des XMAX OONT oder dem Aufladen lassen Sie das Gerät bitte abkühlen, bevor Sie es lagern. Es sollte an einem sauberen, trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren gelagert werden. Wenn Sie Bedenken haben oder ein Problem auftritt, schalten Sie den XMAX OONT bitte sofort aus und/oder nehmen Sie ihn aus dem Ladegerät. Versuchen Sie nicht, einen Defekt selbst zu beheben. Wenden Sie sich direkt an unseren Kundendienst unter support@topgreencig.com.

12

**HINWEIS: ⚠️**

**BERÜHRE DAS HEIZELEMENT NICHT DIREKT NACH DEM GEBRAUCH.**

**DAS GANZE GERÄT NICHT MIT WASSER REINIGEN ODER UNTERTAUCHEN.**

**SPRITZEN SIE KEINE FLÜSSIGKEIT ODER ÖL IN DEN BACKOFEN. STELLE SICHER, DASS DU DAS GERÄT DURCH VERRIEGELUNG DEAKTIVIERST. STELLE SICHER, DASS ES MINDESTENS 30 MINUTEN LANG NICHT BENUTZT WURDE UND VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT IST.**

**WARNUNG!**

**HEIßE KOMPONENTEN**

**SICHERHEIT**

Vor dem ersten Gebrauch solltest du die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Wir empfehlen, diese Gebrauchsanleitung zum Nachschlagen aufzubewahren. Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen kann zu Sicherheitsrisiken führen, wie z.B. Stromschlägen, Feuer, Sachschäden, Körperverletzungen oder Tod.

13

**ALTER**

Du musst in deiner Gerichtsbarkeit volljährig sein, um den XMAX OONT zu kaufen oder zu benutzen. Nur für den Gebrauch durch Erwachsene.

**VERWENDUNG**

Benutze das Produkt niemals, bevor du die Gebrauchsanleitung vollständig durchgelesen hast. Wenn ein Abschnitt oder ein Thema vor der Verwendung unklar ist, kontaktiere bitte den Kundenservice für Aufklärung.

Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen oder Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten verwendet werden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Es wird empfohlen, dass alle Benutzer einen Arzt konsultieren, bevor sie ihre gewählte Substanz oder ihr Konzentrat verwenden. Beachte, dass der XMAX OONT kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu gedacht ist, Krankheiten oder andere medizinische Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern. Der XMAX OONT ist nicht

14

**GERÄT VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN.**

**BEGRENZTE GARANTIE**

Die Garanzzeit für das Produkt beträgt 12 Monate ab Kaufdatum (mit Quittung) bzw. 12 Monate ab Produktionsdatum (ohne Quittung) auf Herstellungs-, Verarbeitung und Materialien. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung von legalen Substanzen und Konzentraten vorgesehen. Jede Verwendung des XMAX OONT mit illegalen Substanzen führt zum Erlöschen der Garantie.

Diese Garantie deckt nur die elektronische Basis ab. Diese Garantie gilt nicht für das Mundstück, die Akkuzelle, das Schabwerkzeug und oder andere abnehmbare Teile. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch, Naturkatastrophen, Benutzerfehler oder eine Verwendung außerhalb der in der

17

Bedienungsanleitung beschrieben bestimmungsgemäßen Verwendung verursacht wurden. Die Verwendung außerhalb der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung umfasst auch jegliche Manipulationen am Gerät, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Modifikationen zur Veränderung der Funktionalität oder Modifikationen zur Veränderung des Aussehens.

Die Garantie gilt auch nicht für kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Dellen, Kratzer/Abplatzungen am Lack und/oder gebrochene Kunststoffteile.

Normaler Produktverschleiß ist nicht von der Garantie abgedeckt. Normale Leistungsverlängerung von Akkus ist ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

18

Nach Ermessen des Herstellers wird die Garantieleistung durch Reparatur des Produkts und/oder des Austausches eines neuen oder funktionell gleichwertiges Produkt erbracht.

**KUNDENSERVICE**

Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt, seiner Verpackung oder Defekten, wende dich bitte an den Kundenservice unter support@topgreencig.com. Wir werden unser Bestes tun, um innerhalb von zwei (2) Werktagen nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung eine Antwort zu geben.

19



www.topgreen-tech.com  
©Topgreen Technology 2023 All rights reserved

