



电子钟温湿度计使用说明

产品外形

- ① MODE/SET：短按：切换时钟、闹钟、日期模式，长按：进入所选择模式的设置界面；
- ② ADJ：在设置模式下用于调整数值的大小；在闹钟模式下用于开/关闹钟；
- ③ SNZ/LIGHT：在没有闹铃时，点亮背光5秒，在闹铃时，启动5分钟贪睡功能；
- ④ MAX/MIN：显示最高/最低温度湿度，长按2秒清除记忆；
- ⑤ 切换摄氏/华氏：切换温度单位℃/°F；
- ⑥ 电池盖；
- ⑦ 背面挂孔；
- ⑧ 支架。

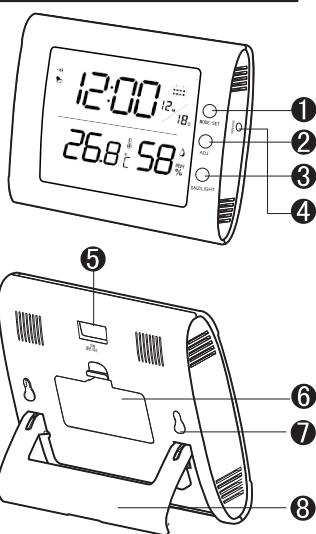


LCD显示信息

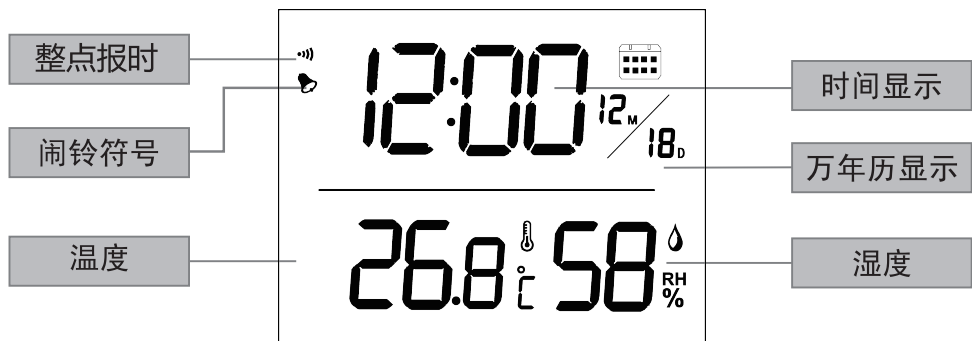

时钟设置


- ① 时钟模式下长按【MODE/SET】键进入时钟设置，小时数字“12”闪烁，按【ADJ】键调整12/24时制；短按【MODE/SET】键进入小时设置，按【ADJ】键调整小时；
- ② 再短按【MODE/SET】键进入分钟设置，分钟数“00”闪动，按【ADJ】键调整分钟。

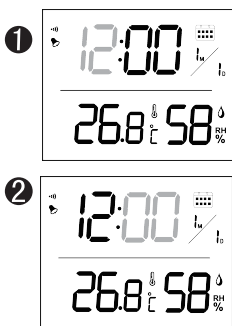

闹钟设置


- ① 闹钟模式下长按【MODE/SET】键进入闹钟设置，小时数字“12”闪烁，按【ADJ】键调整小时；
- ② 再短按【MODE/SET】键进入分钟设置，分钟数“00”闪动，按【ADJ】键调整分钟。短按【MODE/SET】键确认，闹钟设置完成。

注：如果显示屏上闹钟符号“🔔”显示，表示闹钟已开启。
如果显示屏上闹钟符号“🔔”显示，表示整点报时已开启。

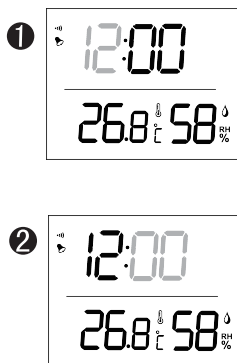

日期设置

- ① 日期模式下长按【MODE/SET】键进入日期设置，年数字“15”闪烁，按【ADJ】键调整年；
- ② 再短按【MODE/SET】键进入月设置，月数“1”闪动，按【ADJ】键调整月；
- ③ 再短按【MODE/SET】键进入日设置，日数“1”闪动，按【ADJ】键调整日。

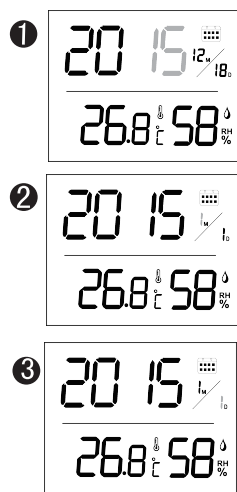

时钟模式与闹钟模式切换

短按【MODE/SET】键来切换时钟模式与闹钟的选择，如果选择的是时钟模式，则符号“.”闪烁，如果选择的是闹钟模式，则符号“.”不会闪烁。

注：在闹钟模式下，如果没有任何按键，2分钟后，显示屏自动切换到时钟模式。

闹钟开启与关闭

在闹钟参数设置好后，在闹钟模式状态下，按【ADJ】键来开启/关闭闹钟。

注：如果没有任何按键，2分钟后，显示屏自动切换到时钟模式。

背光功能、闹钟贪睡及关闭闹铃声

在闹钟没有闹铃时，按下【SNZ/LIGHT】键点亮背光5秒；在闹钟闹铃时，按下【SNZ/LIGHT】键启动5分钟贪睡功能，按下【ADJ】键关闭闹铃声。

数据查询/清除

用笔尖按下【MAX/MIN】键，可依次查询最高/最低温度湿度值；在查询最高/最低温度湿度值状态下，长按【MAX/MIN】键2秒，可清除最高/最低温度和湿度存储值。

温度单位的切换

按下【℃/°F】键，切换温度显示单位℃或°F。