



室内外温湿度计用户手册

产品外形


- 1 MAX/MIN：显示最高/最低温度湿度，长按2秒清除记忆；
- 2 ADJ：切换12/24时制；在设置模式下用于调整数值大小；在闹钟模式下用于开/关闹钟；
- 3 MODE：模式和设置键，短按：切换时钟、闹钟模式；
长按：进入所选择模式的设置；
- 4 外接温度传感器插孔
- 5 °C/°F：切换温度单位摄氏/华氏
- 6 电池盖
- 7 背面挂孔
- 8 支架
- 9 3米外置温度传感器

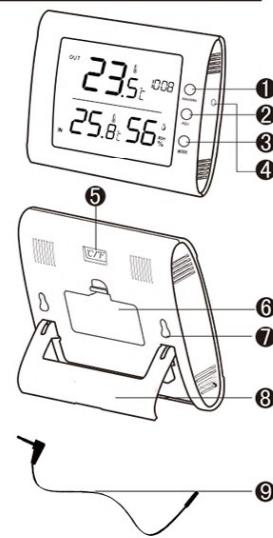

LCD显示信息

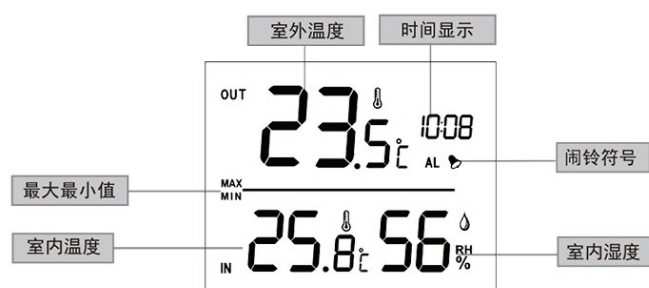

传感器安装

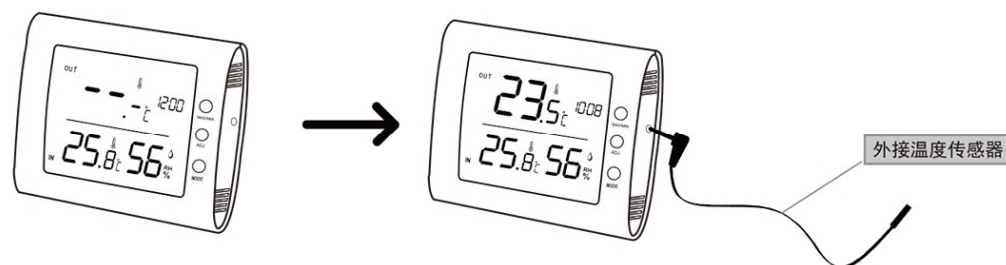

在使用本产品前请将外接传感器插入传感器插孔，未接入传感器前LCD显示“--.”。

时钟设置

- 1 在时钟模式下长按【MODE】键进入时钟设置，分钟数“00”闪动，按【ADJ】键调整分钟；
- 2 短按【MODE】键进入小时设置，小时数“12”闪动，按【ADJ】键调整小时，短按【MODE】确认时钟设置完成。



闹钟设置

- 1 在闹钟模式下长按【MODE】键进入时钟设置，分钟数“00”闪动，按【ADJ】键调整分钟；
- 2 短按【MODE】键进入小时设置，小时数“12”闪动，按【ADJ】键调整小时，短按【MODE】确认闹钟设置完成。

注：如果显示屏上闹铃符号“🔔”显示，表示闹钟已开启。



时钟模式与闹钟模式切换

短按【MODE】键来切换时钟模式与闹钟的选择，如果选择的是时钟模式，则符号“⌚”闪烁，如果选择的是闹钟模式，则符号“AL”显示，但符号“⌚”不会闪烁。

注：在闹钟模式下，如果没有任何按键，2分钟后，显示屏自动切换到时钟模式。

闹钟开启与关闭

在闹钟参数设置好后，在闹钟模式状态下，按【ADJ】键来开启/关闭闹钟。

注：如果没有任何按键，2分钟后，显示屏自动切换到时钟模式。

数据查询/清除

按下【MAX/MIN】键，可依次查询最高/最低温度湿度值；在查询最高/最低温度湿度值状态下，长按【MAX/MIN】键2秒，可清除最高/最低温度和湿度存储值。

温度单位的切换

按下【°C/°F】键，切换温度显示单位°C或°F。