



# 用户手册

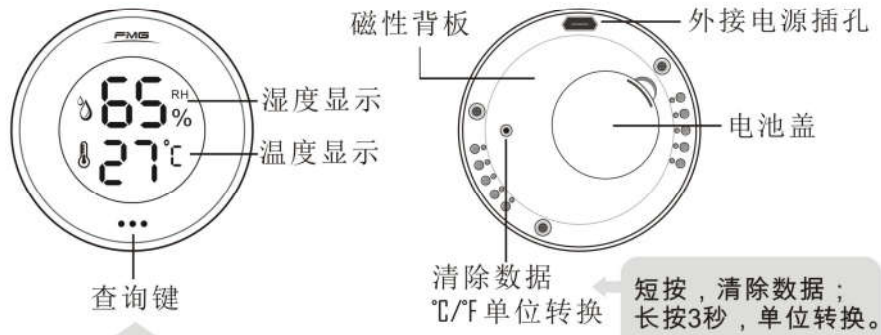

- 长按查询键, 出现“MAX” 闪动, 显示记录的最大温度和湿度值 ;
- 接着短按查询键 , 出现 “MIN” 闪动, 显示记录的最小温度和湿度值 ;
- 接着短按查询键 , 出现 “AVG” 闪动 , 然后显示过去1小时所记录的温度平均值 ;
- 接着短按查询键, 显示过去2小时中最早的1 个小时所记录的温度平均值 ;
- 如果持续短按查询键 , 将会逐一显示过去几个小时中每小时所记录的温度平均值, 最多可以显示48小时内的每小时平均温度数据记录 ;
- 如果在查询记录过程中 , 超过10秒钟没有任何触摸按键操作, 将会返回显示当前温湿度值。也可以在查询记录过程中 , 通过长按查询键 ( 大约3秒 ) 返回显示当前温湿度值。

## 电池安装说明

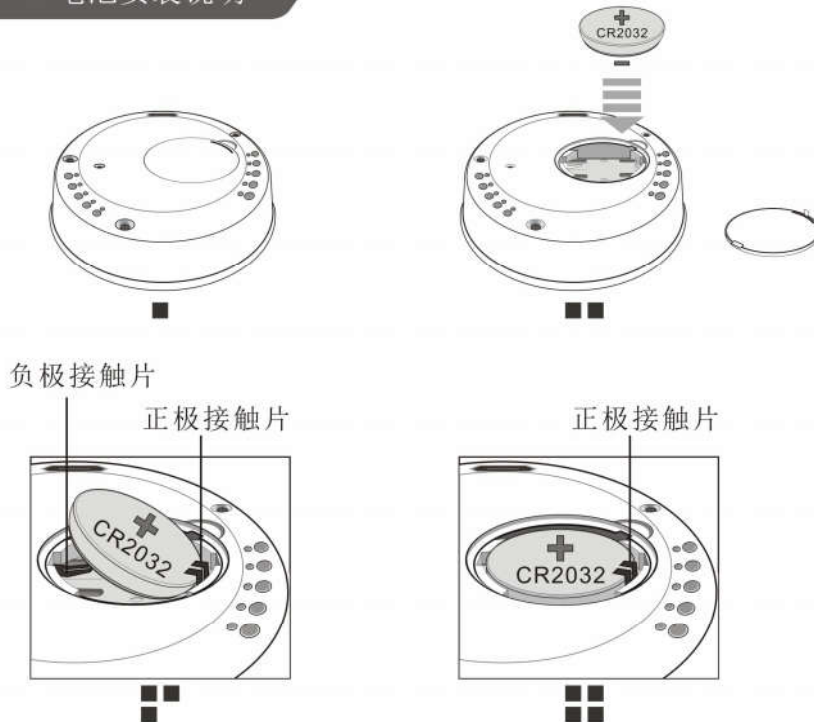

在电池仓内有正极接触片和负极接触片, 请分别接触电池的正极 (+) 和电池的负极 (-), 电池正极朝上, 负极朝下。请注意, 请勿同时将电池仓的正极接触片和负极接触片接触和压在电池的负极 (-) 下。

**请注意! 在安装电池的过程中, 请勿触摸查询键!**