

SH252 无线烧烤温度计

用户手册

1、概述

感谢您购买菲明格 SH252 无线烧烤温度计，它由一台监视器和一台温度采集器组成。您仅需操作监视器上触摸屏按键，就可选择不同的烧烤模式，根据您的设定的条件，自动发出声光报警提示，轻松愉快的掌控烧烤进程。

2、功能特性

- 两种工作方式：无线、有线
- 三种烧烤模式：食谱、计时、目标温度
- 双通道温度传感器插针
- 射频 433Mhz，传输距离 > 30 米
- 温度测量范围: 0℃ ~ 200℃
- 使用碱性电池 UM-3 (AAA) 1.5Vdc

3、产品配置

3.1、监视器产品外观图

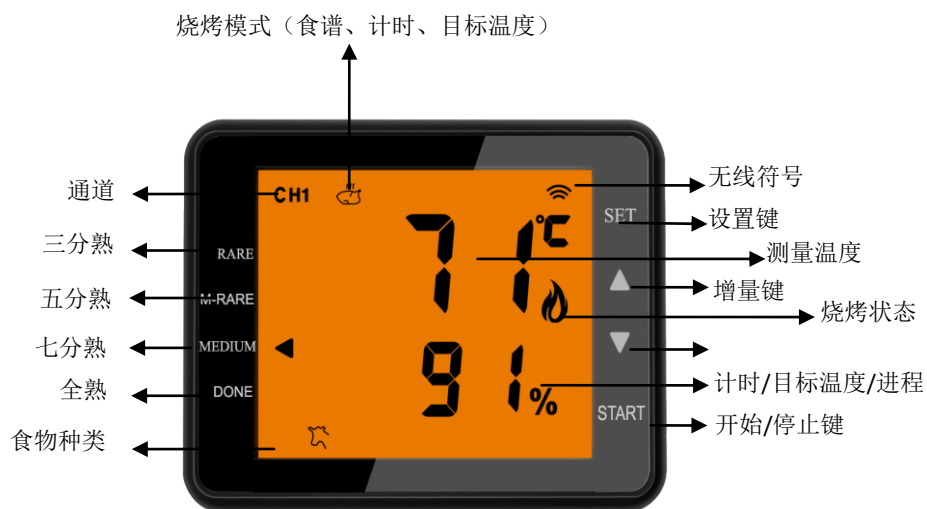


图 1 前视图

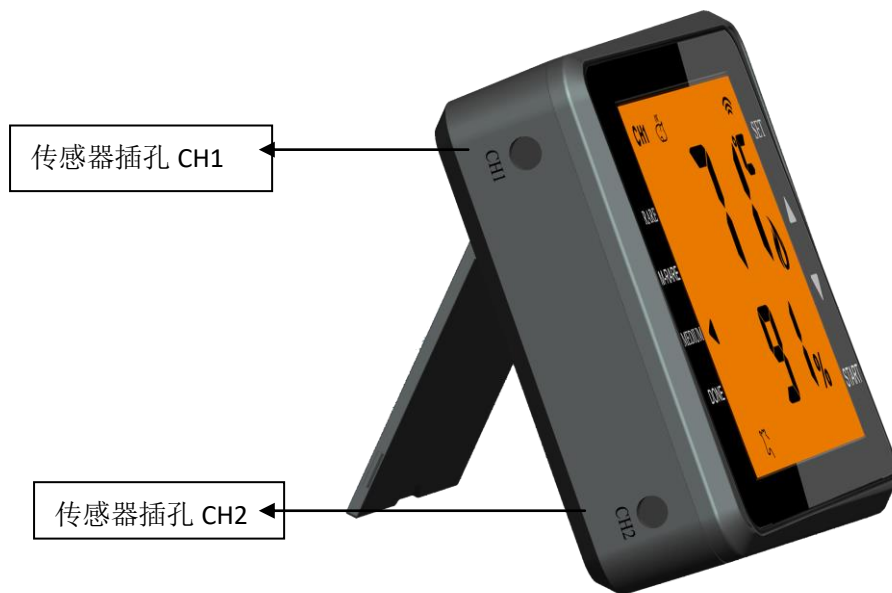


图 2 后视图

按键说明：

SET 键—短按设置烧烤模式或参数

长按删去设置的内容并返回到闲置状态。

△键—在设置状态下，短按增量；在其它状态下短按切换通道 CH1 或 CH2。

▽键—在设置状态下，短按减量；在其它状态下短按切换通道 CH1 或 CH2。

长按，转换℃/°F 温度显示单位。

START 键—短按启动或停止烧烤进程；


在闲置状态下，长按关机；在关机状态下，长按开机。


3.2、温度采集器产品外观



图 3 温度采集器

按键说明：

• 在关机状态下，短按  键，电源接通，指示灯循环点亮。

• 在开机状态下，长按  键，关闭电源，指示灯全亮后熄灭。

4、无线工作方式

4.1、配置



图 4 配置示意图

4.2、安装

—安装监视器电池及设置温度单位

打开电池盖，装入三节 AAA 1.5Vdc 碱性电池，背光灯亮 3 秒。

—安装采集器电池

打开温度采集器的电池盖，装入两节 AAA 1.5Vdc 碱性电池。

—产品放置

将温度传感器插头插入采集器侧面的插孔 CH1 通道或 CH2 通道，插针插入待烧烤的食物中，您可以将温度采集器平放或磁铁吸附在烧烤架上。

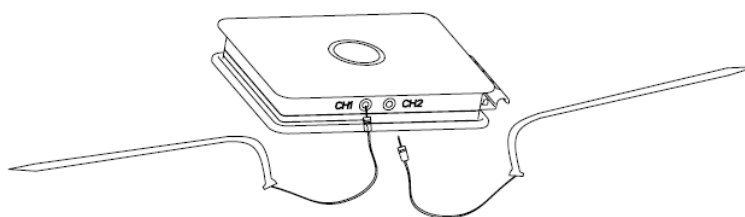




图 5 双传感器插针安装

4.3、温度采集器注册

温度采集器初次使用，必须向监视器注册。监视器安装电池，启动 120 秒的无线搜索，屏幕左上角 

图标闪烁；这时采集器装入电池，触摸  按键，指示灯循环闪烁；当监视器显示“EN”，表示注册成功。


若注册不成功，重复上述步骤注册。


4.4、操作步骤


—通道选择


短按 Δ/∇ 键，选择通道 CH1 或 CH2。

一 选择烧烤模式

通道选择后，短按 SET 键，屏幕右上方  图标闪烁，进入当前通道烧烤模式选择，短按△或▽键选择下列烧烤模式：

食谱模式 

计时模式 


目标温度模式 


烧烤模式选择完成后，短按 SET 键确认，进入参数设置。

一 参数设置

• 食谱模式

在食谱模式已设置状态下，短按△/▽键选择八种食物：

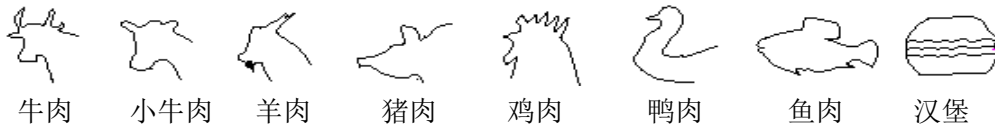

短按 SET 键确认所选择的食品，这时屏幕左侧出现  图标，短按△/▽按键，设置食品烧烤的生熟程度（三分熟 RARE、五分熟 M-RARE、七分熟 MEDIUM、全熟 DONE），同时下方显示该状态的目标温度，短按 SET 键确认烧烤的生熟程度。

• 计时模式


在计时模式已设置状态下，短按△/▽键设置小时，按 SET 键确认，轻触△/▽键设置分钟，按 SET 键确认。最短定时时间 1 分钟，最长定时时间 15 小时 59 分。

• 目标温度模式

在目标温度模式已设置状态下，短按△/▽键调节温度值 0℃~200℃，轻触 SET 键，确定目标温度。

注释：CH1/CH2 两通道相互独立，须分别设置。

一 启动烧烤进程

将待烧烤的食品放置在烤炉上，短按“START”键启动当前通道烧烤进程，这时 LCD 屏幕显示“”字符，短按△/▽键查看 CH1 或 CH2 通道烧烤状态：

• 食谱模式显示内容：

屏幕上方显示食品的温度测量，下方显示烧烤进程，顶端显示烧烤模式，底部显示食谱类型。



图 6 食谱模式显示

• 计时模式显示内容：

屏幕上方显示食品的温度测量，下方显示倒计时时间。

当计时时间小于 5 分钟时，蜂鸣器嘟-嘟-嘟-嘟 4 声提示，屏幕下方数字变为秒倒计时。



图 7 计时模式显示

• 目标温度模式显示内容：

屏幕上方显示食物测量温度，下方显示目标温度。



图 8 目标温度模式

一 烧烤结束

监视器发出声光报警，表示烧烤结束，短按任意键关闭报警。在烧烤进程中，短按监视器 **START** 键，可终止烧烤进程。


一 关闭电源

在监视器闲置状态下，长按监视器 **START** 键 3 秒，关闭显示器。

5、有线工作方式

5.1、安装传感器探针

将温度传感器插头插入监视器侧面的插孔 **CH1** 通道或 **CH2** 通道，这时监视器工作在有线工作方式。

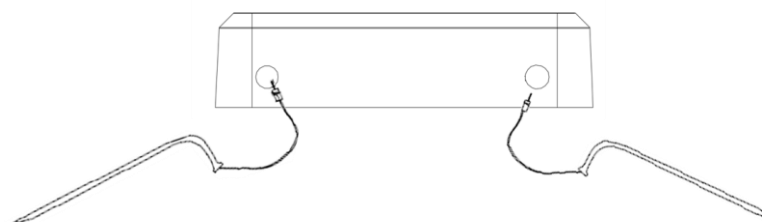

5.2、操作步骤

详见 4.4

6、常见问题解答

- 电池低压时，监视器屏幕右上方电池符号显示，需要更换电池。
- 当监视器与温度采集器距离超过通讯距离时，监视器上方天线符号闪烁且 LCD 显示 "--" 时，请移动监视器靠近温度采集器。
- 烧烤通道显示混乱，请将设置的参数与插入的温度传感器插针通道 CH 保持一致。
- 当烧烤探针插入监视器时，无线工作方式自动消失。

7、装箱单

监视器	1 台
温度采集器	1 台
传感器插针	1 根（标配） 2 根（选配）
用户手册	1 本
AAA 碱性电池	5 个

8、关于菲明格

浏览我们的网站 www.fmg-tech.com 了解更多产品。如有任何疑问，请联系我们的客户服务：sale@fmg-tech.com。