BLOSSOM CHEER

# однодверный тип

1-Внутри комнаты; 2-Снаружи комнаты.
При подтверждении направления мы по умолчанию принимаем способ, которым вы открываете дверь, когд а стоите на улице и вам нужно войти в комнату.

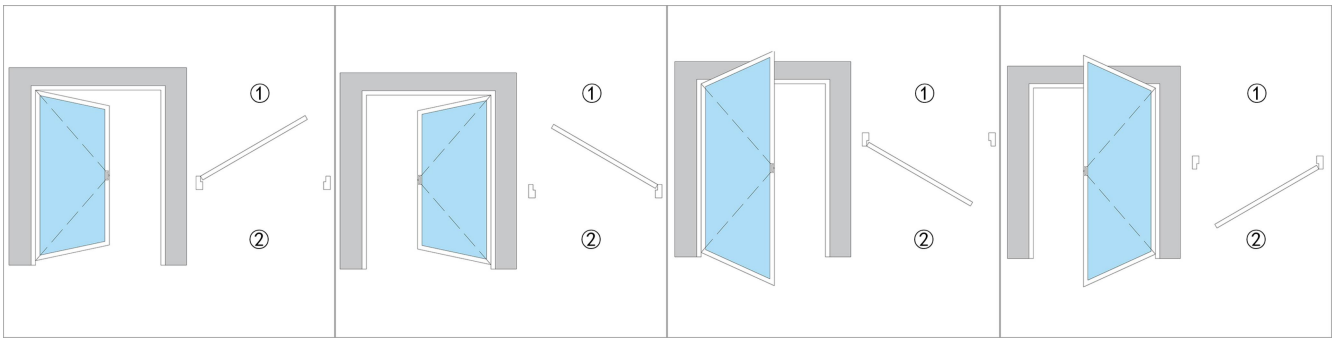


A1=правый затвор, замах внутрь | A2=левый фиксатор в замахе | A3=правый локаут-качание | A4=левый локаут-качели

# двойной неравный тип двери

1-Внутри комнаты; 2-Снаружи комнаты.
При подтверждении направления мы по умолчанию используем способ, которым вы открываете дверь, когд а стоите на улице и вам нужно войти в комнату. Для двойной неравной двери, когда узкая дверь обычно не открывается, ее можно закрепить с помощью болта. Маленькую дверь можно открыть при необходимости.

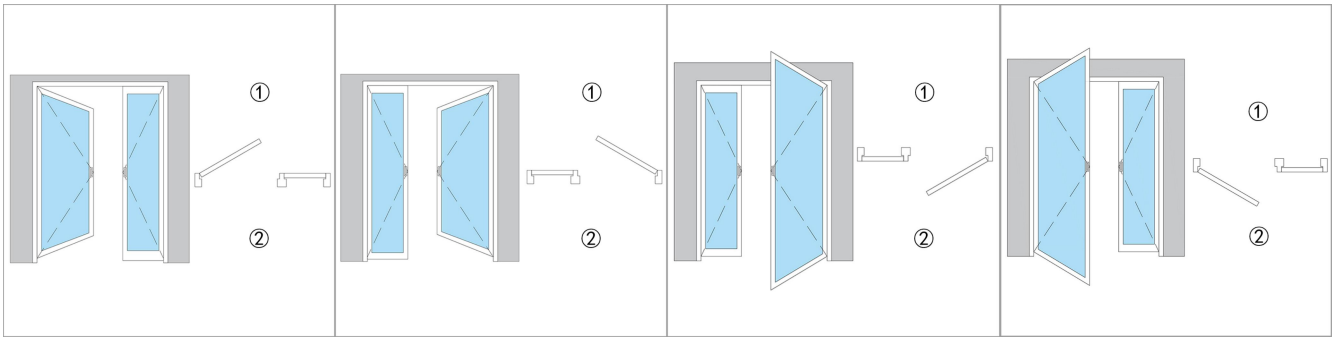


B1 = активный взмах влево | B2 = активный взмах вправо | B3=правый активный перемах | B4=левый активный взмах

# тип двойной двери

1-Внутри комнаты; 2-Снаружи комнаты.
При подтверждении направления мы по умолчанию используем способ, которым вы открываете дверь, когд а стоите на улице и вам нужно войти в комнату. Для двухстворчатой двери, которая открывается нечасто, будут установлены дверные защелки.

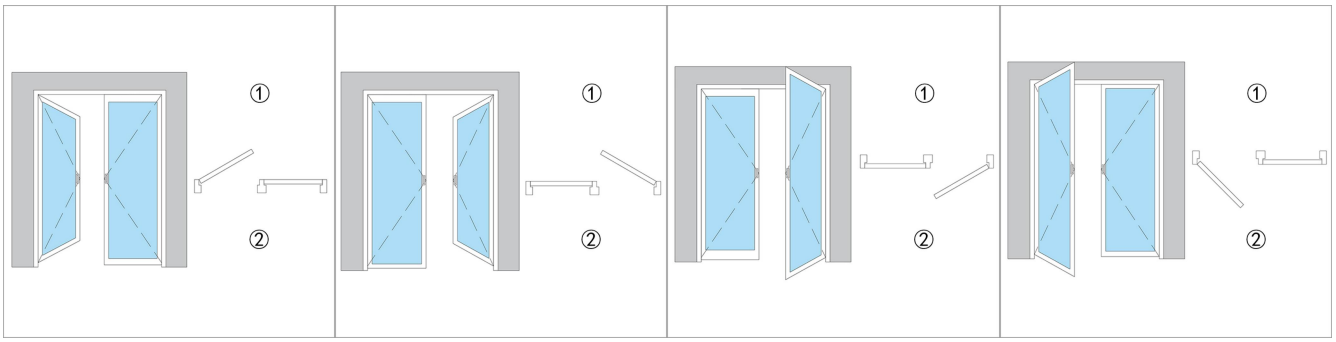


C1=активный взмах влево | C2 = активный взмах вправо | C3=правый активный взмах | C4=активный замах влево

# Способ открывания окна из алюминиевого сплава

1-внутренняя комната; 2-внешняя комната

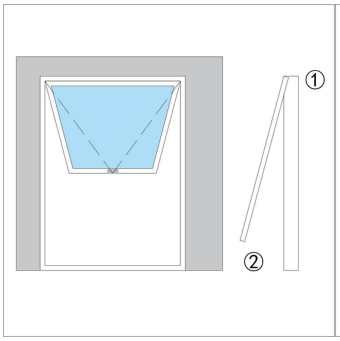


W1= поднять окно

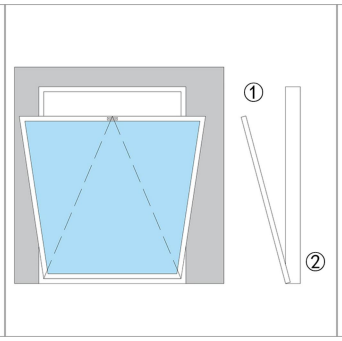


W2=нижнее висение

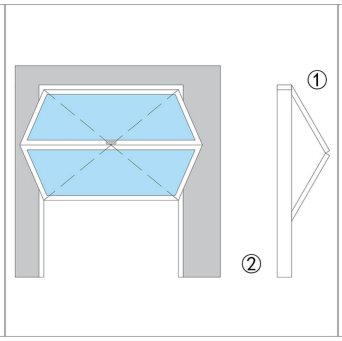


W3=внутренний складной вверх и вниз

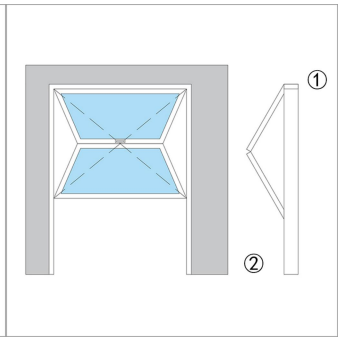


W4 = наружное складывание вверх и вниз

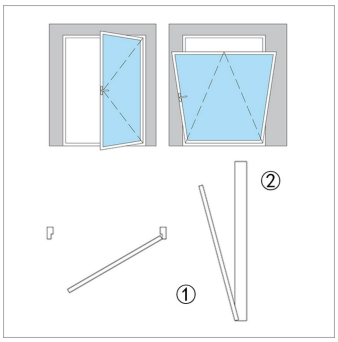


W5 = наклон и вращение из алюминиевого сплава

# Метод открывания поворотной двери

1-внутренняя комната; 2-внешняя комната;При подтверждении направления мы предполагаем направление открытия двери, когда вы стоите на улице и вам нужно войти в помещение.

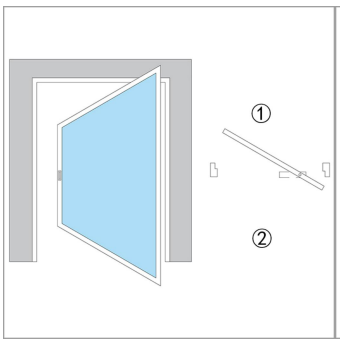


PD1=правая блокировка внутри поворота

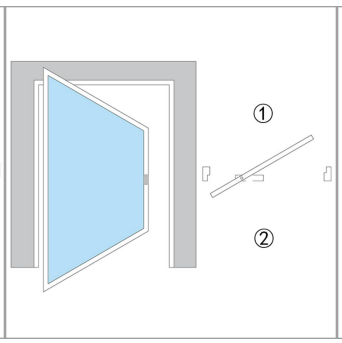


PD2=левый замок, замах внутрь

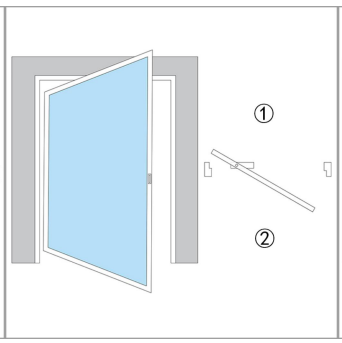


PD3=правый поворот блокировки

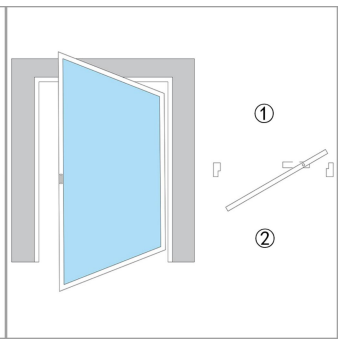


PD4=левый локаут-качели

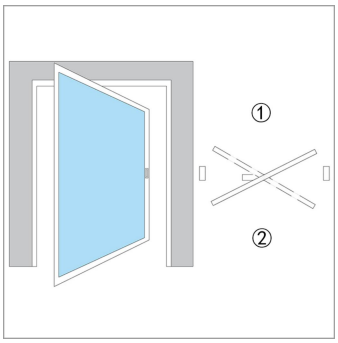


PD5=Петля среднего пола для плоской рамы

# Способ открывания складной двери из алюминиевого сплава

1-внутренняя комната; 2-внешняя комната

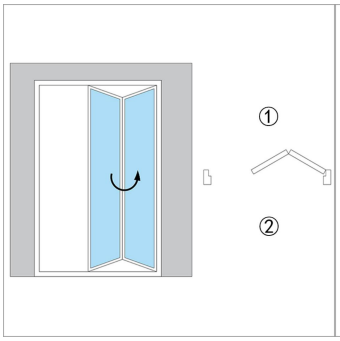


F1=Внутри 2 сгиба вправо

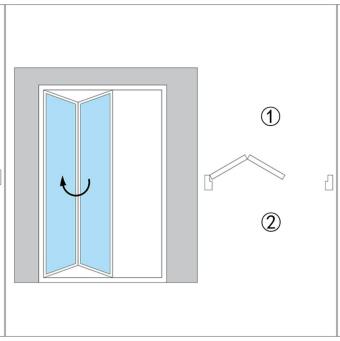


F2=Внутри 2 сгиба влево

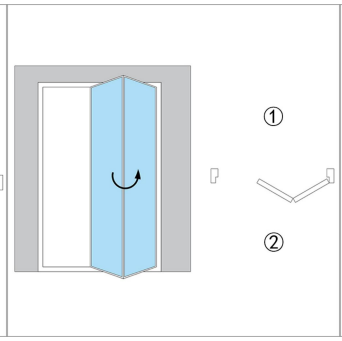


F3 = снаружи, 2 сгиба вправо

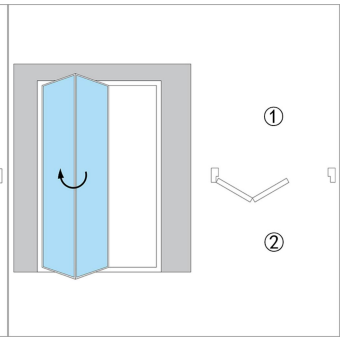


F4=Снаружи 2 сгиба влево

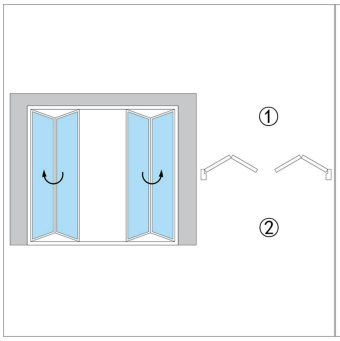


F5 = двойные 2 сгиба внутрь в противоположном направлении

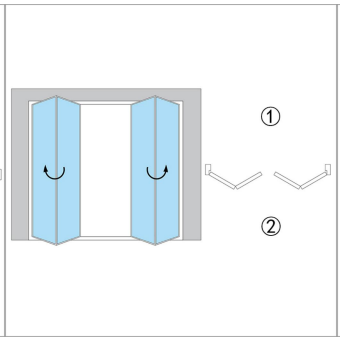


F6 = Снаружи Двойной2-Складной В Противоположном Направлении

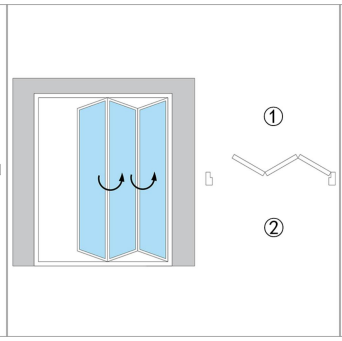


F7=Inside3-Folding To Right SideF7=Внутри 3 сгиба вправо

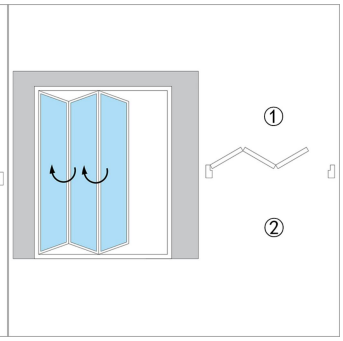


F8=Внутри 3 сгиба влево

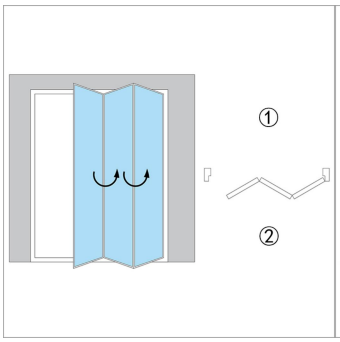


F9=Снаружи 3 сгиба вправо

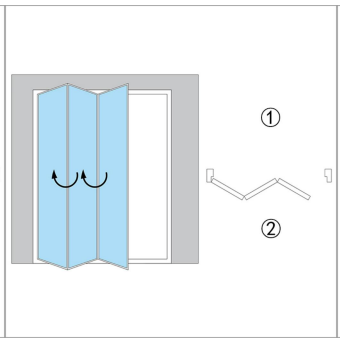


F10=Снаружи3-Складывание на левую сторону

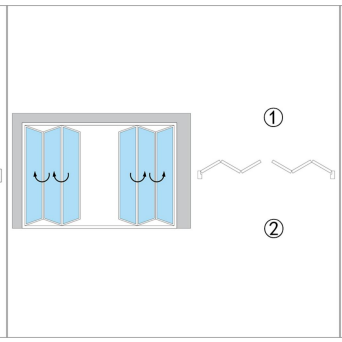


F11=Внутренний двойной тройной сгиб в противоположном направлении.

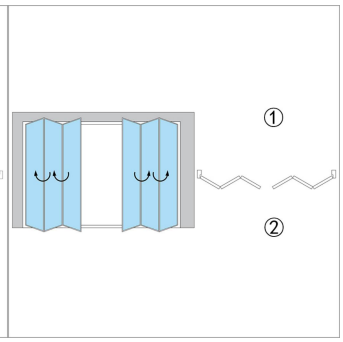


F12=Согните 3 раза наружу в противоположном направлении.

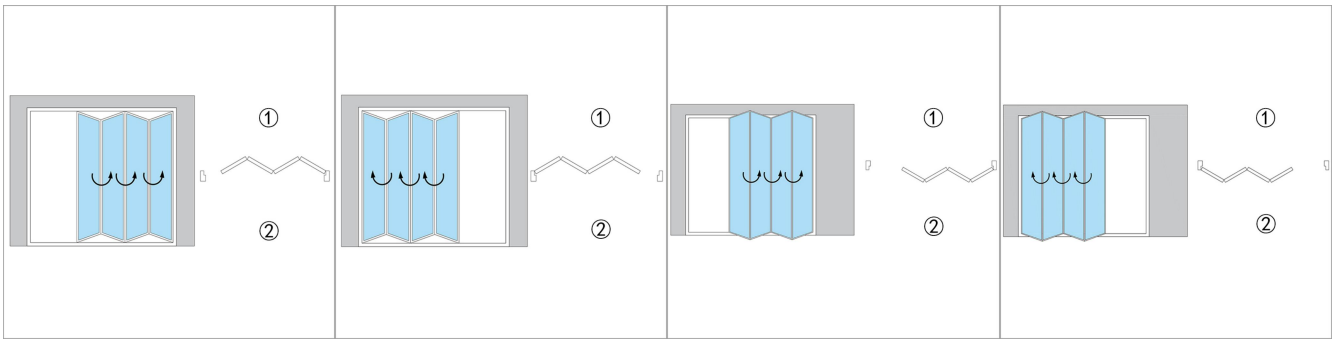


F13=Согните внутреннюю сторону 4 раза вправо.

F14=Внутри 4 сгиба влево

F15 = 4 сгиба вправо

F16 = 4 сгиба снаружи влево

# Способ открывания раздвижной двери из алюминиевого сплава

1-внутренняя комната; 2-внешняя комната

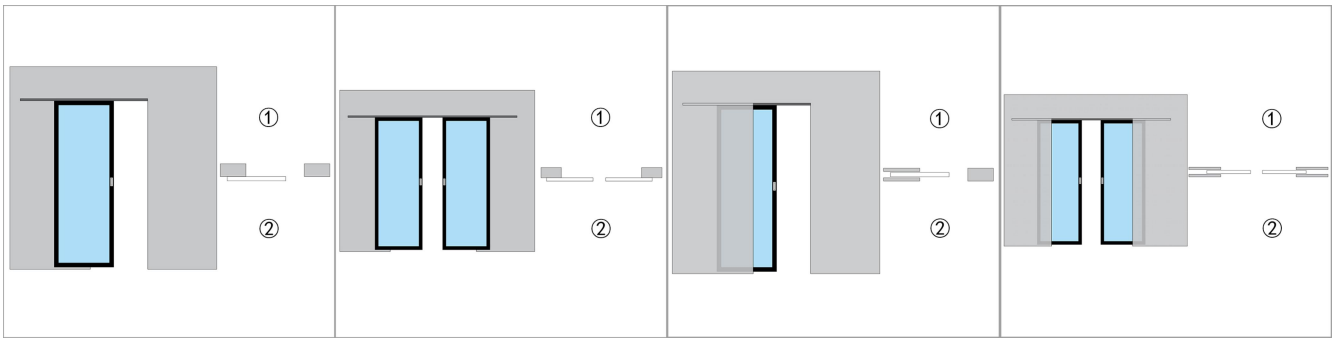


S1=одинарная раздвижная дверь

S2 = Однопутные внешние двери с раздвижными дверями в разных направлениях

P1 = одинарная раздвижная карманная дверь

P2=дверь-купе с одной дорожкой для двойного открывания

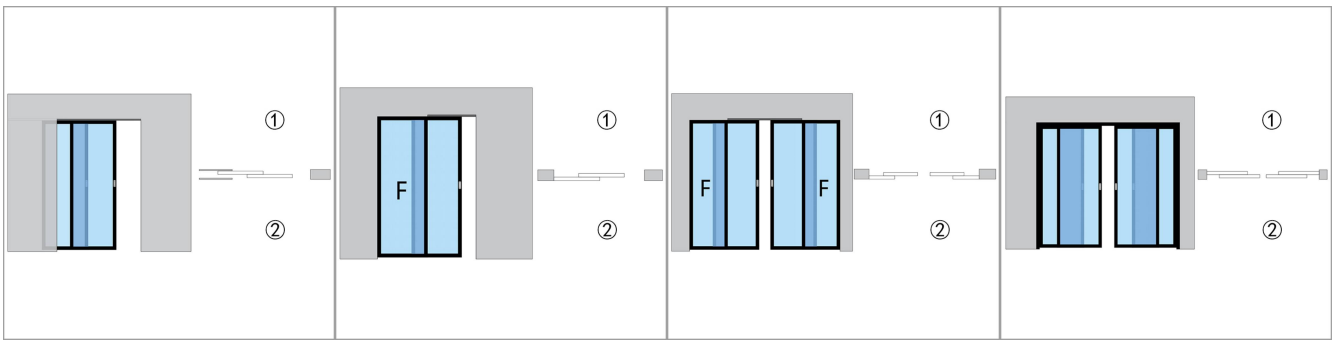


P3=2-рельсовая дверца кармана

FS1=одинарная фиксированная и одинарная раздвижная дверь

FS2 = 2 дорожки, 4 двери, средняя дверь находится внутри помещения

FS3=2 дорожки 4 панели + обратное направление

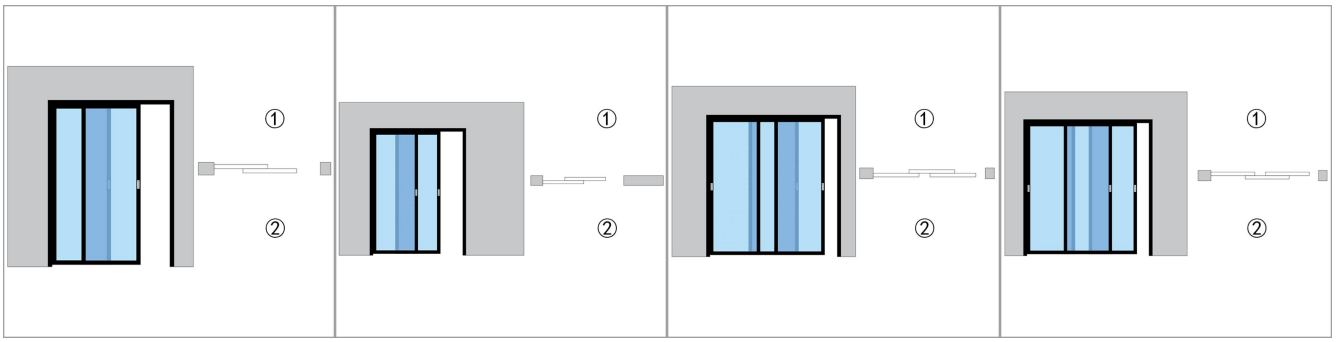


DS1=2 дорожки, 2 створки, правая створка снаружи

DS2 = 2 дорожки, 2 створки, левая створка снаружи

TS1=2 дорожки, 3 двери, внутренняя средняя дверь

TS2=2 направляющих, 3 двери, наружная средняя дверь

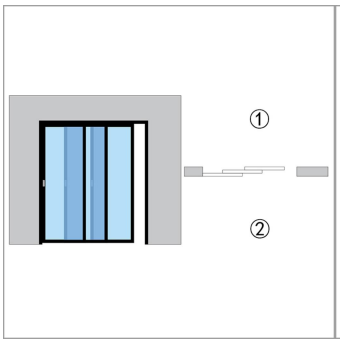


LS1=3 рычажная дверь+левая дверь внешняя дверь

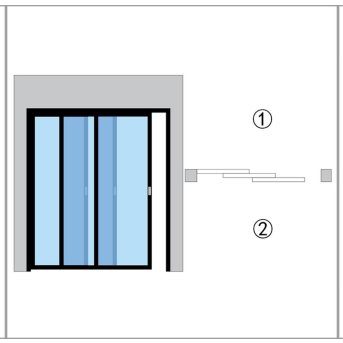


LS2=3 Связанная дверь Правая защелка двери снаружи

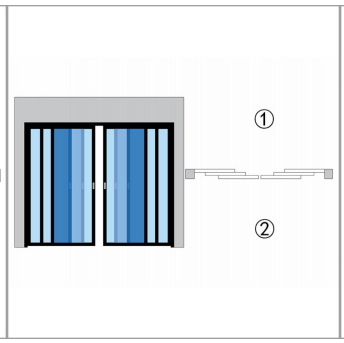


LS3=3 соединение, 6 дверей и обратное направление открывания

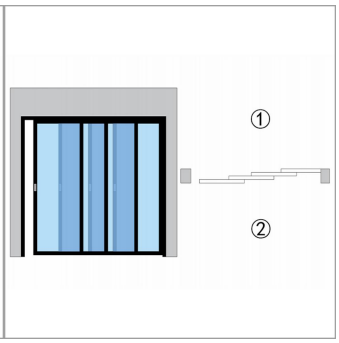


BFS1=4 Соединение 4 двери Левая дверь наружная дверь

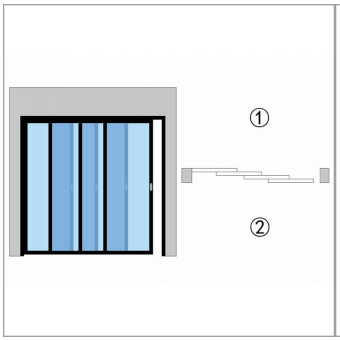


BFS2=4 соединение 4 двери правая дверная защелка снаружи

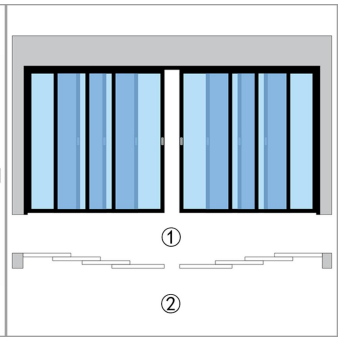


BFS3=4 соединения 8 дверей в обратном направлении