


# 久保田牌轮式拖拉机

# KUBOTA TRACTOR

图解零件表

ILLUSTRATED PARTS LIST

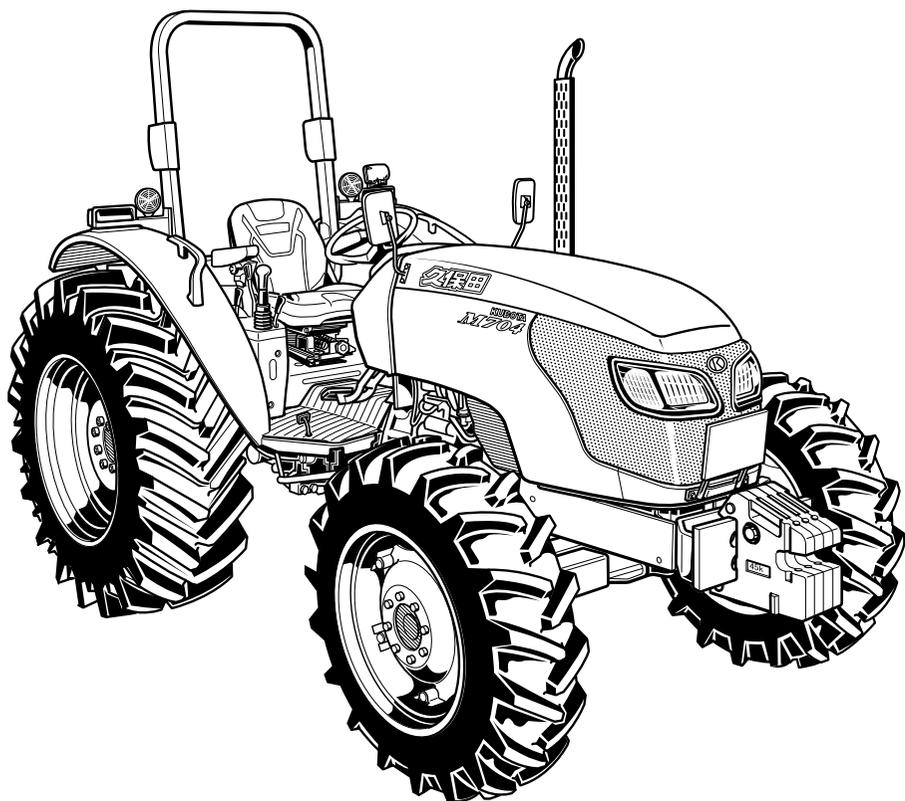

型号 M704  
MODEL (M7040DT)

Kubota

**请妥善保管本部件表，在以下情况下取用。**

1. 需要更换部件时

您只需将机型、产品型号、产品名称告知经销商店，我们将迅速为您送到。

2. 发生故障时

本部件表对组装顺序进行了图解，可以在分解组装时参考。

3. 进行故障诊断时

服务人员将对照本部件表进行诊断，请将本部件表与设备同时出示。

※ 本部件表会加以变更以臻完善，恕不另行通知。

**Please keep this parts list for the following occasions:**

1. When replacing parts, contact your local dealer referring to the machine serial number, part number and part name.
2. For easy troubleshooting, refer to the explanatory illustrations for assembly and disassembly.
3. For troubleshooting by our service representative, he or she will check the machine referring to the list.

\*The company reserves the right to change this parts list without notice.



# 久保田农业机械(苏州)有限公司

地址：中国江苏省苏州市苏州工业园区苏虹东路77号

邮编：215026

电话：0512-6716-3122, 0512-6716-3909(服务部)

传真：0512-6716-3344, 0512-6716-8082(服务部)

# 目 录

[V3307-DI-E2-1-SS-CHN]	
300000 曲轴箱	1
301000 油底壳	2
302000 气缸盖	3
303000 进气阀 / 排气阀	4
304000 摇臂轴	5
305000 顶盖	6
310000 前盖	7
311000 活塞和曲轴	8
312000 凸轮轴和中间齿轮轴	10
313000 平衡器	11
315000 飞轮	12
320000 喷射泵组件	13
321000 喷射泵	14
322000 燃油凸轮轴	15
323000 调速器	16
324000 调速叉杆 (调速器)	17
325000 限制调整螺栓	18
331000 燃油滤清器	19
340000 喷嘴座和电热塞	20
345000 喷油管	21
360002 水管法兰和节温器 [新]	22
361000 水泵	23
371000 进气歧管	24
372000 排气歧管	25
373000 空气滤清器	26
373500 空气滤清器 [分解]	27
375000 消音器	28
382000 机油冷却器	29
391000 密封垫片组 (上)	30
392000 密封垫片组 (下)	31
[M704(M7040DT)]	
A01000 手加速手柄	32
A03000 加速踏板	33
A11000 油箱	34
A13500 燃油供给器	35
A14000 燃油管	36
A15100 油水分离器	37
A16100 油水分离器 [零件]	38
A41000 风扇	39
A42000 水管	40
A43000 散热器	41
A45000 储备油箱	42
A54000 交流发电机	43
A55000 交流发电机 [分解]	44
A56000 起动机	45
A57000 起动机 [分解]	46
A58000 蓄电池	47
B02000 开关感应器 (前)	48
B03000 开关感应器 (后)	49
B10500 开关 (面板)	50
B13000 继电器	51
B14000 面板	52
B32000 前灯	53
B32100 前灯 [分解]	54
B33500 故障警告灯 / 尾灯	55
B35000 工作照明灯组件 [新]	56
B51000 电气布线	57
B51500 电线线路	58
C11000 离合器壳	59
C11300 梭动齿轮箱	60
C12500 变速器盖	61
C14000 传动箱	62
C15000 变速器后盖	63
C17000 后车轴箱	64
C21000 离合器	65
C23000 离合器分离叉	66
C24000 离合器踏板	67
C25000 离合器杆	68
D21500 输入轴	69
D21700 梭动轴	70
D22500 1 轴	71
D22700 2 轴	73
D23500 3 轴	74
D25400 驱动轴	75
D26000 锥形齿轮	76
D26200 后轮差动	77
D26500 P T O 传动轴	78
D26600 P T O 离合器	79
D26700 P T O 离合器 [分解]	80
D26800 P T O 离合器阀	81
D27500 P T O 轴	82
D41000 主变速杆拨叉	83
D42000 梭动变速杆拨叉	84
D43000 副变速杆拨叉	85
D47000 后差动锁定拨叉	86
F11000 主变速手柄	87
F11500 主变速杆	88
F12500 梭动变速手柄	89
F13300 梭动电缆	90
F13500 副变速手柄	91
F14500 P T O 离合器手柄	92
F15000 P T O 变速手柄	93
F15300 前轮驱动手柄	94
F20000 后车轴	95
F20600 刹车 右	96
F20700 刹车 左	97
F21100 制动杆 (制动踏板)	98
F21200 制动杆 (制动凸轮)	99
F23500 刹车踏板	100

# 目 录

G10502 前桥架 [新] .....	101	M12000 上机罩 .....	152
G10600 前平衡块 [新] .....	102	M12100 发动机罩 (引擎罩) 上盖 (消声器) .....	153
G11000 前车轴托架 .....	103	M12302 发动机罩 (引擎罩) 消声器 [新] .....	154
G14000 前转动轴 .....	104	M12400 引擎罩锁 .....	155
G15000 前差动箱 .....	105	M12700 机罩侧板盖 .....	156
G16000 锥形齿轮 (前) .....	106	M14000 机罩支架 .....	157
G17000 前轮差动装置 .....	107	M15500 机罩 (后侧) .....	158
G22100 锥形齿轮箱 右 .....	109	M18000 后视镜 [新] .....	159
G22200 锥形齿轮箱 左 .....	110	M22000 保护板 .....	160
G22300 前车轴箱 右 .....	111	M22300 踏板 .....	161
G22400 前车轴箱 左 .....	112	M23300 踏板 .....	162
G22800 差动齿轮轴 右 .....	113	M23400 辅助脚踏板 .....	163
G22900 差动齿轮轴 左 .....	114	M23500 座椅 .....	164
G24100 前车轴 右 .....	115	M23600 座椅 [分解] .....	165
G24200 前车轴 左 .....	116	M24000 座椅悬架 [分解] .....	166
H11000 转向手柄 .....	117	M27000 工具箱 .....	167
H12000 斜置踏板 .....	118	M31000 安全支架 .....	168
H13000 转向接头 .....	119	R11002 前轮 (9.5-24 FL) [新] .....	169
H14000 转向控制器 .....	120	R12002 后轮 (16.9-30 FL) [新] .....	170
H15000 转向控制器 [分解] .....	121	S12000 标签 .....	171
H16000 拉杆 / 转向助力油缸 .....	122	S13000 标签 .....	172
H16500 转向助力油缸 [分解] .....	123	T11000 标准附件 .....	173
J13000 液压泵 .....	124		
J13500 液压泵 [分解] .....	125		
J22003 油压管 (输送) (新) .....	126		
J26502 油冷却器 [新] .....	127		
J27500 油压管线 (转向 / P T O) .....	128		
J27600 油压管线 (控制 / P T O) .....	129		
J28000 转向油管 (输送) .....	130		
J31000 油压缸 .....	131		
J31500 油压起落臂 .....	132		
J31700 安全阀 / 溢流阀 .....	133		
J32300 落下锁定手柄 .....	134		
J35500 控制阀 .....	135		
J38000 牵引 / 位置控制手柄 .....	136		
J38202 定位牵引轴 [新] .....	137		
J39200 反作用杆 .....	138		
J44502 辅助控制阀 [新] .....	139		
J45502 辅助控制阀杆 [新] .....	140		
J47100 3 P 一起落辅助缸 左 .....	141		
J47200 3 P 一起落辅助缸 右 .....	142		
K10500 上拉杆托架 .....	143		
K11002 上连杆 [新] .....	144		
K12502 下连杆 [新] .....	145		
K13002 链条规 [新] .....	146		
K14000 起落杆 (右) .....	147		
K14300 起落杆 (左) .....	148		
L11000 摆动式牵引装置 .....	149		
L17000 P T O 轴保护装置 .....	150		
M11000 前格栅 .....	151		

# CONTENTS

---

[V3307-DI-E2-1-SS-CHN]	
300000	CRANK CASE ..... 1
301000	OIL PAN ..... 2
302000	CYLINDER HEAD ..... 3
303000	INLET VALVE AND EXHAUST VALVE ..... 4
304000	ROCKER ARM SHAFT ..... 5
305000	HEAD COVER ..... 6
310000	FRONT COVER ..... 7
311000	PISTON AND CRANKSHAFT ..... 8
312000	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT ..... 10
313000	BALANCER ..... 11
315000	FLYWHEEL ..... 12
320000	INJECTION PUMP UNIT ..... 13
321000	INJECTION PUMP ..... 14
322000	FUEL CAMSHAFT ..... 15
323000	GOVERNOR ..... 16
324000	FORK LEVER (GOVERNOR) ..... 17
325000	RESTRICTION ADJUSTING BOLT ..... 18
331000	FUEL FILTER ..... 19
340000	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG ..... 20
345000	INJECTION PIPE ..... 21
360002	WATER FLANGE AND THERMOSTAT [NEW] ..... 22
361000	WATER PUMP ..... 23
371000	INLET MANIFOLD ..... 24
372000	EXHAUST MANIFOLD ..... 25
373000	AIR CLEANER ..... 26
373500	AIR CLEANER [COMPONENT PARTS] ..... 27
375000	MUFFLER ..... 28
382000	OIL COOLER ..... 29
391000	UPPER GASKET KIT ..... 30
392000	LOWER GASKET KIT ..... 31
[M704(M7040DT)]	
A01000	HAND ACCELERATOR LEVER ..... 32
A03000	ACCELERATOR PEDAL ..... 33
A11000	FUEL TANK ..... 34
A13500	FUEL FILLER ..... 35
A14000	FUEL PIPE ..... 36
A15100	SEPARATOR ..... 37
A16100	SEPARATOR [COMPONENT PARTS] ..... 38
A41000	FAN ..... 39
A42000	WATER PIPE ..... 40
A43000	RADIATOR ..... 41
A45000	RESERVE TANK ..... 42
A54000	ALTERNATOR ..... 43
A55000	ALTERNATOR [COMPONENT PARTS] ..... 44
A56000	STARTER ..... 45
A57000	STARTER [COMPONENT PARTS] ..... 46
A58000	BATTERY ..... 47
B02000	SWITCH/SENSOR (FRONT) ..... 48
B03000	SWITCH/SENSOR (REAR) ..... 49
B10500	SWITCH (PANEL BOARD) ..... 50
B13000	RELAY ..... 51
B14000	PANEL BOARD ..... 52
B32000	HEAD LIGHT ..... 53
B32100	HEAD LIGHT [COMPONENT PARTS] ..... 54
B33500	HAZARD LIGHT/TAIL LIGHT ..... 55
B35000	WORK LIGHT [NEW] ..... 56
B51000	ELECTRICAL WIRING (FRONT) ..... 57
B51500	ELECTRICAL WIRING (REAR) ..... 58
C11000	CLUTCH HOUSING ..... 59
C11300	SHUTTLE GEAR CASE ..... 60
C12500	SHIFT COVER ..... 61
C14000	TRANSMISSION CASE ..... 62
C15000	TRANSMISSION CASE REAR COVER ..... 63
C17000	REAR AXLE CASE ..... 64
C21000	CLUTCH ..... 65
C23000	CLUTCH RELEASE FORK ..... 66
C24000	CLUTCH PEDAL ..... 67
C25000	CLUTCH ROD ..... 68
D21500	INPUT SHAFT ..... 69
D21700	SHUTTLE SHAFT ..... 70
D22500	FIRST SHAFT ..... 71
D22700	SECOND SHAFT ..... 73
D23500	THIRD SHAFT ..... 74
D25400	DRIVE SHAFT ..... 75
D26000	BEVEL GEAR ..... 76
D26200	DIFFERENTIAL REAR ..... 77
D26500	PTO PROPELLER SHAFT ..... 78
D26600	PTO CLUTCH ..... 79
D26700	PTO CLUTCH [COMPONENT PARTS] ..... 80
D26800	PTO CLUTCH VALVE ..... 81
D27500	PTO SHAFT ..... 82
D41000	MAIN GEAR SHIFT FORK ..... 83
D42000	SHUTTLE SHIFT FORK ..... 84
D43000	RANGE GEAR SHIFT FORK ..... 85
D47000	REAR DIFFERENTIAL LOCK SHIFT FORK ..... 86
F11000	MAIN GEAR SHIFT LEVER ..... 87
F11500	MAIN GEAR SHIFT ROD ..... 88
F12500	SHUTTLE SHIFT LEVER ..... 89
F13300	SHUTTLE CABLE ..... 90
F13500	RANGE GEAR SHIFT LEVER ..... 91
F14500	PTO CLUTCH LEVER ..... 92
F15000	PTO GEAR SHIFT LEVER ..... 93
F15300	FRONT WHEEL DRIVE LEVER ..... 94
F20000	REAR AXLE ..... 95
F20600	BRAKE RH ..... 96
F20700	BRAKE LH ..... 97
F21100	BRAKE ROD (BRAKE PEDAL) ..... 98

# CONTENTS

---

F21200	BRAKE ROD (BRAKE CAM).....	99	K11002	TOP LINK [NEW].....	144
F23500	BRAKE PEDAL .....	100	K12502	LOWER LINK [NEW].....	145
G10502	FRONT AXLE FRAME [NEW].....	101	K13002	CHECK CHAIN [NEW] .....	146
G10600	FRONT WEIGHT [NEW] .....	102	K14000	LIFT ROD RH.....	147
G11000	FRONT AXLE BRACKET .....	103	K14300	LIFT ROD LH .....	148
G14000	FRONT PROPELLER SHAFT.....	104	L11000	SWINGING DRAWBAR.....	149
G15000	FRONT DIFFERENTIAL CASE.....	105	L17000	PTO SHAFT PROTECTOR.....	150
G16000	BEVEL GEAR (FRONT).....	106	M11000	FRONT GRILLE .....	151
G17000	DIFFERENTIAL FRONT.....	107	M12000	HOOD(BONNET) UPPER.....	152
G22100	BEVEL GEAR CASE RH.....	109	M12100	HOOD(BONNET) UPPER(SOUND ABSORBER/INSULATOR).....	153
G22200	BEVEL GEAR CASE LH .....	110	M12302	HOOD(BONNET) DAMPER [NEW].....	154
G22300	FRONT AXLE CASE RH.....	111	M12400	BONNET LOCK.....	155
G22400	FRONT AXLE CASE LH .....	112	M12700	HOOD(BONNET) SIDE COVER .....	156
G22800	DIFFERENTIAL GEAR SHAFT RH.....	113	M14000	BONNET SUPPORT .....	157
G22900	DIFFERENTIAL GEAR SHAFT LH .....	114	M15500	HOOD(BONNET) REAR .....	158
G24100	FRONT AXLE RH.....	115	M18000	REARVIEW MIRROR [NEW] .....	159
G24200	FRONT AXLE LH .....	116	M22000	FENDER.....	160
H11000	STEERING HANDLE .....	117	M22300	FLOOR SHEET .....	161
H12000	TILT PEDAL .....	118	M23300	STEP .....	162
H13000	STEERING JOINT.....	119	M23400	AUXILIARY STEP .....	163
H14000	STEERING CONTROLLER .....	120	M23500	SEAT .....	164
H15000	STEERING CONTROLLER [COMPONENT PARTS].....	121	M23600	SEAT [COMPONENT PARTS].....	165
H16000	TIE ROD/STEERING CYLINDER .....	122	M24000	SEAT SUSPENSION [COMPONENT PARTS] .....	166
H16500	STEERING CYLINDER [COMPONENT PARTS].....	123	M27000	TOOL BOX .....	167
J13000	HYDRAULIC PUMP .....	124	M31000	ROPS .....	168
J13500	HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS].....	125	R11002	FRONT WHEEL (9.5-24 FL) [NEW] .....	169
J22003	HYDRAULIC PIPE (DELIVERY) [NEW].....	126	R12002	REAR WHEEL (16.9-30 FL) [NEW].....	170
J26502	OIL COOLER [NEW].....	127	S12000	LABEL (FRONT) .....	171
J27500	HYDRAULIC OIL LINE (STEERING/PTO).....	128	S13000	LABEL (REAR).....	172
J27600	HYDRAULIC OIL LINE (CONTROLLER/PTO) .....	129	T11000	ACCESSORIES .....	173
J28000	STEERING HOSE (DELIVERY).....	130			
J31000	HYDRAULIC CYLINDER .....	131			
J31500	HYDRAULIC LIFT ARM .....	132			
J31700	SAFETY VALVE/RELIEF VALVE.....	133			
J32300	LOWERING LOCK LEVER .....	134			
J35500	CONTROL VALVE .....	135			
J38000	DRAFT AND POSITION CONTROL LEVER.....	136			
J38202	POSITION AND DRAFT SHAFT [NEW].....	137			
J39200	FEED BACK LEVER .....	138			
J44502	AUXILIARY CONTROL VALVE [NEW] .....	139			
J45502	AUXILIARY CONTROL VALVE LEVER [NEW] .....	140			
J47100	3P-LIFT ASSIST CYLINDER LH.....	141			
J47200	3P-LIFT ASSIST CYLINDER RH .....	142			
K10500	TOP LINK BRACKET .....	143			
















# 311000 活塞和曲轴 PISTON AND CRANKSHAFT

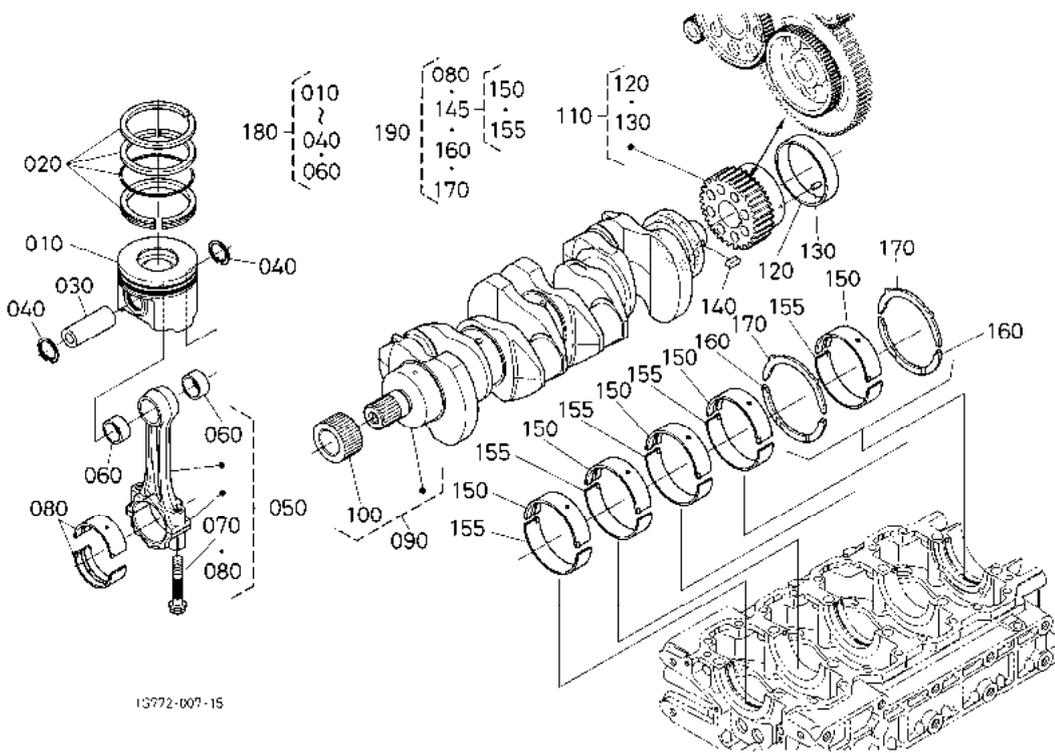

1S772-007-15

A: V3307-D1-E2-1-SS-CHN

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1G774-2111-0	活塞	PISTON	4		(05) 标准
010	1G774-2190-0	活塞	PISTON	4		(05)+0.5mm
010	1G774-2112-0	活塞	PISTON	4		(00) 标准
010	1G774-2191-0	活塞	PISTON	4		(00)+0.5mm
010	1G774-2113-0	活塞	PISTON	4		(10) 标准
010	1G774-2192-0	活塞	PISTON	4		(10)+0.5mm
020	1G772-2105-0	活塞环组件	ASSY PISTON RING	4		标准
020	1G772-2109-0	活塞环总成	ASSY PISTON RING	4		+0.5mm
030	1G772-2131-0	活塞销	PIN,PISTON	4		
040	04611-00280	内部挡圈	CIR CLIP,INTERNAL	8		
050	1G772-2201-2	连杆组件	ASSY ROD,CONNECTING	4		
060	1G772-2198-0	活塞销轴套	BUSH,PISTON PIN	8		
070	1G772-2214-0	连杆螺栓	BOLT,CONNECTING ROD	8		
080	1G772-2231-0	连杆轴瓦 L	METAL,CRANKPIN	4		标准/蓝色/组套
080	1G772-2233-0	连杆轴瓦 S	METAL,CRANKPIN	4		标准/套
080	1G772-2297-0	连杆轴瓦	METAL,CRANKPIN	4		-0.2mm/绿色/套
080	1G772-2298-0	连杆轴瓦	METAL,CRANKPIN	4		-0.4mm/红色/套
090	1G777-2301-0	曲轴组件	COMP,CRANKSHAFT	1		
100	1G772-3563-0	机油泵驱动齿轮	GEAR,OIL PUMP DRIVE	1		
110	1G772-2410-0	曲轴齿轮组件	ASSY GEAR,CRANKSHAFT	1		
120	17381-2328-0	曲轴套	SLEEVE,CRANKSHAFT	1		
130	05012-00612	圆柱销	PIN,STRAIGHT	1		
140	1J700-9501-0	平行键	KEY,STRAIGHT	1		
145	1G777-2340-0	曲轴瓦套件	KIT METAL,CRANKSHAFT	5		标准
145	1G777-2388-0	曲轴瓦套件	KIT METAL,CRANKSHAFT	5		-0.2mm
145	1G777-2389-0	曲轴瓦套件	KIT METAL,CRANKSHAFT	5		-0.4mm
150	1G772-2347-2	曲轴瓦	METAL,CRANKSHAFT	5		标准
150	1G772-2391-0	曲轴瓦	METAL,CRANKSHAFT	5		-0.2mm
150	1G772-2392-0	曲轴瓦	METAL,CRANKSHAFT	5		-0.4mm
155	1G777-2348-0	曲轴瓦	METAL,CRANKSHAFT	5		标准

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件
















# 323000 调速器 GOVERNOR

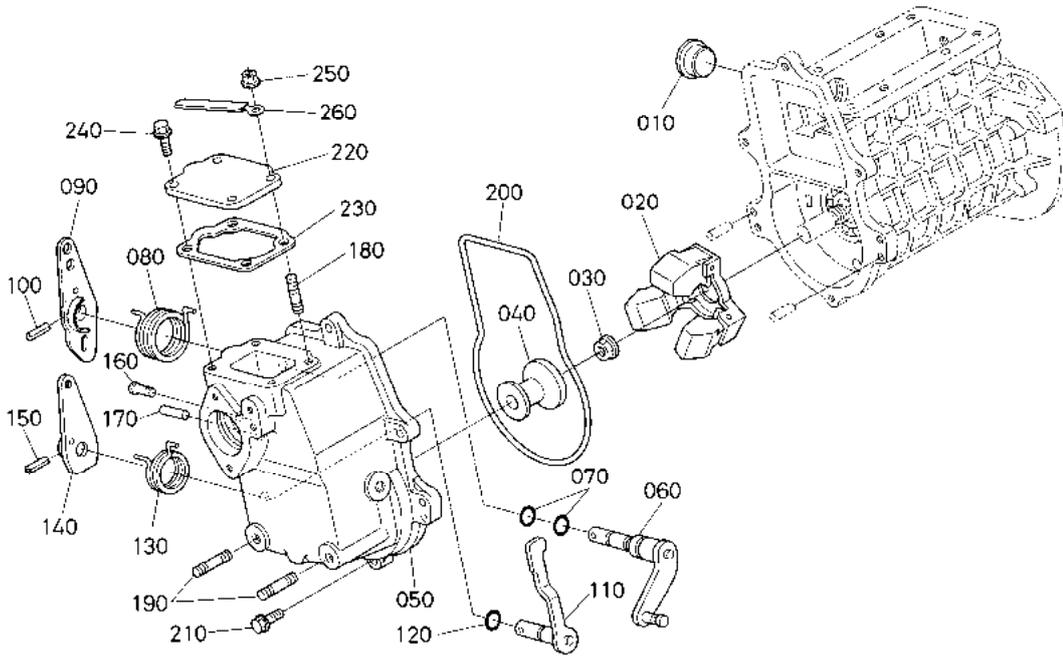


A: V3307-D1-E2-1-SS-CHN

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1C010-5675-0	调速器杆盖	COVER,GOVERNOR ROD	1		
020	1G772-5505-2	调速器重量组件	ASSY WEIGHT,GOVERNOR	1		
030	02771-50120	法兰螺母	NUT,FLANGE	1		
040	1G772-5545-0	调速器套筒	SLEEVE,GOVERNOR	1		
050	1G772-5510-6	调速器壳体	HOUSING,GOVERNOR	1		
060	1G772-5602-0	调速器手柄总成	ASSY LEVER(GOVERNOR)	1		
070	04814-10070	O 形圈	O RING	2		
080	1G772-5751-0	弹簧	SPRING	1		
090	1G776-5715-0	调速手柄	LEVER,SPEED CONTROL	1		
100	05411-00416	弹簧销	PIN,SPRING	1		
110	1G772-5770-0	发动机停机杆组件	ASSY LEVER,ENG.STOP	1		
120	04814-10070	O 形圈	O RING	1		
130	1G772-5792-0	回位弹簧	SPRING,RETURN	1		
140	1G776-5762-0	发动机停机杆	LEVER,ENGINE STOP	1		
150	05411-00416	弹簧销	PIN,SPRING	1		
160	15221-5628-0	起动弹簧销	PIN,START SPRING	1		
170	1C010-9451-0	圆柱销	PIN,STRAIGHT	1		
180	15841-9151-0	双头螺栓	STUD	1		
190	01518-50820	双头螺栓	STUD	2		
200	1C010-5577-0	调速器壳体密封垫片	GASKET,GOV.HOUSING	1		
210	01754-50618	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	6		
220	1G730-5454-0	加速组件壳体盖	COVER,BOOST COM.HOUS	1		
230	1A021-5721-2	板垫	GASKET,PLATE	1		
240	01754-50612	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	3		
250	02751-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	1		
260	15272-6758-0	线夹	CLAMP,CORD	1		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件



# 325000 限制调整螺栓 RESTRICTION ADJUSTING BOLT

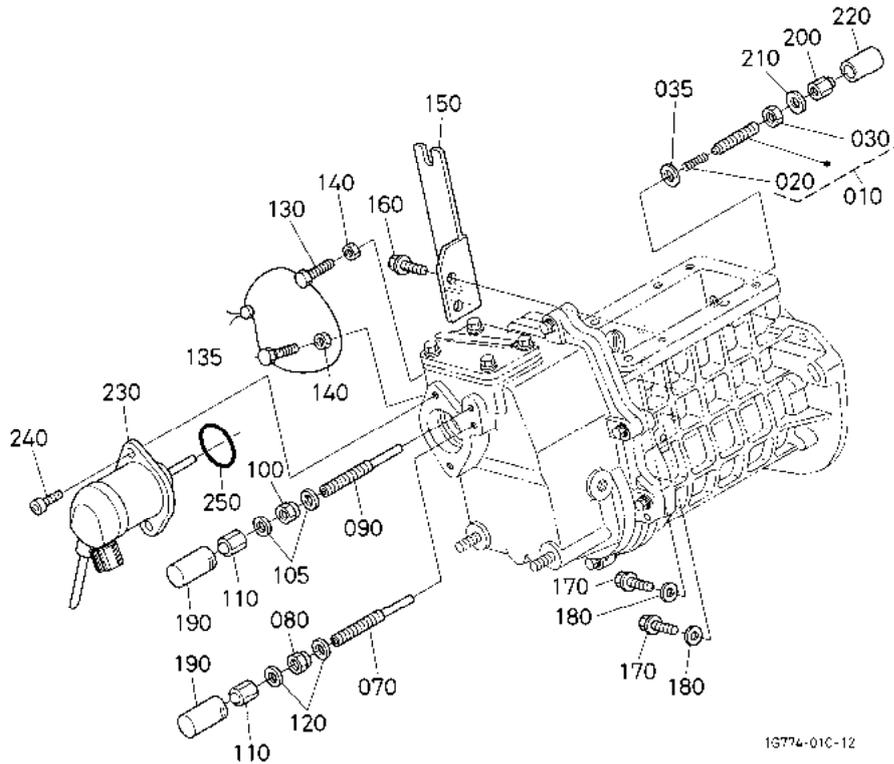


13774-01C-12

A: V3307-D1-E2-1-SS-CHN

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1G774-5410-0	调节螺栓组件	ASSY BOLT,ADJUSTMENT	1		
020	1G774-5426-0	弹簧	SPRING	1		
030	15401-9201-0	螺母	NUT	1		
035	15021-3366-0	衬垫	GASKET	1		
070	1G772-5415-0	调节螺栓	BOLT,ADJUSTING	1		
080	1G031-5421-0	锁紧螺母	NUT,LOCK	1		
090	1G772-5412-0	调节螺栓	BOLT,ADJUSTING	1		
100	1G031-5421-0	锁紧螺母	NUT,LOCK	1		
105	15601-9665-0	衬垫	GASKET	2		
110	15841-1462-0	螺母	NUT	2		
120	15601-9665-0	衬垫	GASKET	2		
130	1G772-5739-0	螺栓	BOLT,IDLING ADJUST	1		
135	1G772-5739-0	螺栓	BOLT,IDLING ADJUST	1		
140	02056-50060	螺母	NUT	2		
150	1G772-5748-2	加速器拉线支架	BRACKET,ACCEL.CABLE	1		
160	01754-50814	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	2		
170	01754-50814	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	2		
180	15021-3366-0	衬垫	GASKET	2		
190	—	锁定管	PIPE,LOCK	2		
200	15521-9233-0	螺母	NUT	1		
210	15021-3366-0	衬垫	GASKET	1		
220	15521-5427-0	盖	CAP	1		
230	1G772-6001-2	电磁阀组件	ASSY SOLENOID	1		
240	01311-10614	内六角螺栓	BOLT,HEX-SOC-HD	2		
250	04814-06310	O形圈	O RING	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

# 331000 燃油滤清器 FUEL FILTER

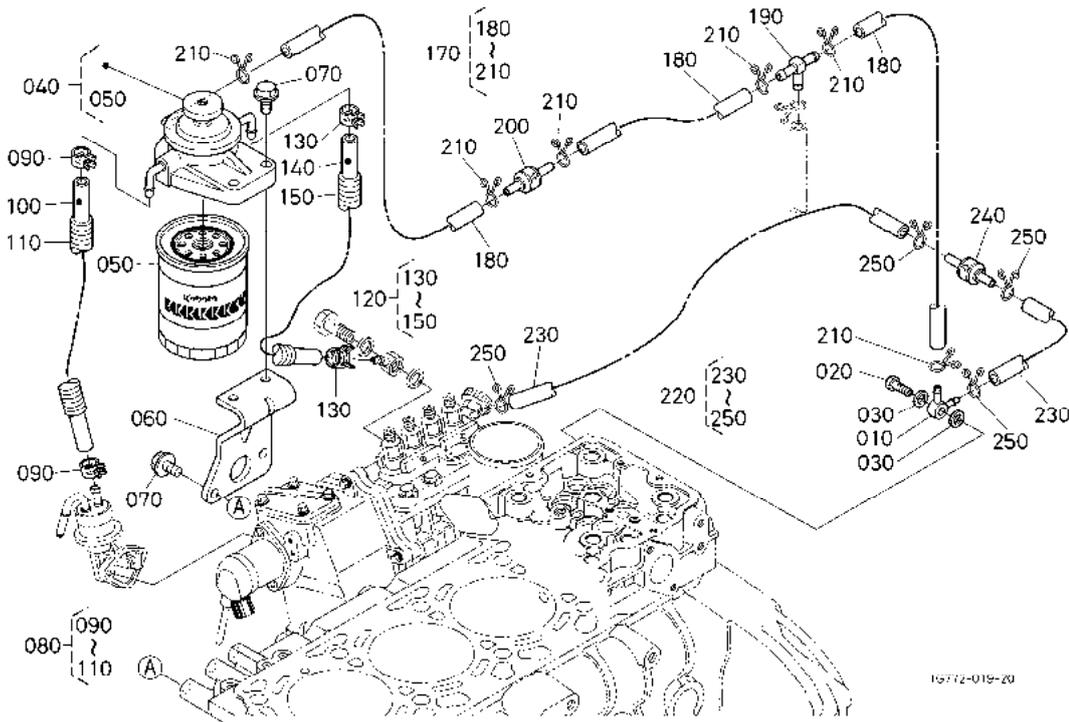

A: V3307-D1-E2-1-SS-CHN

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1J700-9569-0	弯管接头	JOINT	1		
020	15471-9579-0	环眼接头螺栓	BOLT,EYE JOINT	1		
030	15021-3366-0	衬垫	GASKET	2		
040	1G772-4301-2	燃油滤清器组件	ASSY FILTER,FUEL	1		
050	HH1G0-4356-0	燃油滤油器元件	CARTRIDGE,FUEL FILT.	1		
060	1G772-4343-2	燃油滤清器支架	BRACKET,FUEL FILTER	1		
070	01754-50820	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	4		
080	3C001-0405-0	油管组件	ASSY TUBE,FUEL	1		
090	14911-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2		
100	09661-70525	燃油管	TUBE,FUEL	1		
110	3C001-0407-0	油量表套管	TUBE	1		
120	3C001-0406-0	油管组件	ASSY TUBE,FUEL	1		
130	14911-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2		
140	09661-70340	燃油管	TUBE,FUEL	1		
150	3C001-0408-0	油量表套管	TUBE	1		
160	----	无	BLANK	-		
170	1G772-4200-0	油管组件	ASSY TUBE,FUEL	1		
180	09661-40170	燃油管	TUBE,FUEL	3		
190	1G065-4236-0	T形管接头	JOINT,T-PIPE	1		
200	1C010-4246-0	燃油止回阀	VALVE,FUEL CHECK	1		
210	14971-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	6		
220	1G770-4200-0	油管组件	ASSY TUBE,FUEL	1		
230	09661-40070	燃油管	TUBE,FUEL	2		
240	1C010-4246-0	燃油止回阀	VALVE,FUEL CHECK	1		
250	14971-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	4		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件














# 373000 空气滤清器 AIR CLEANER

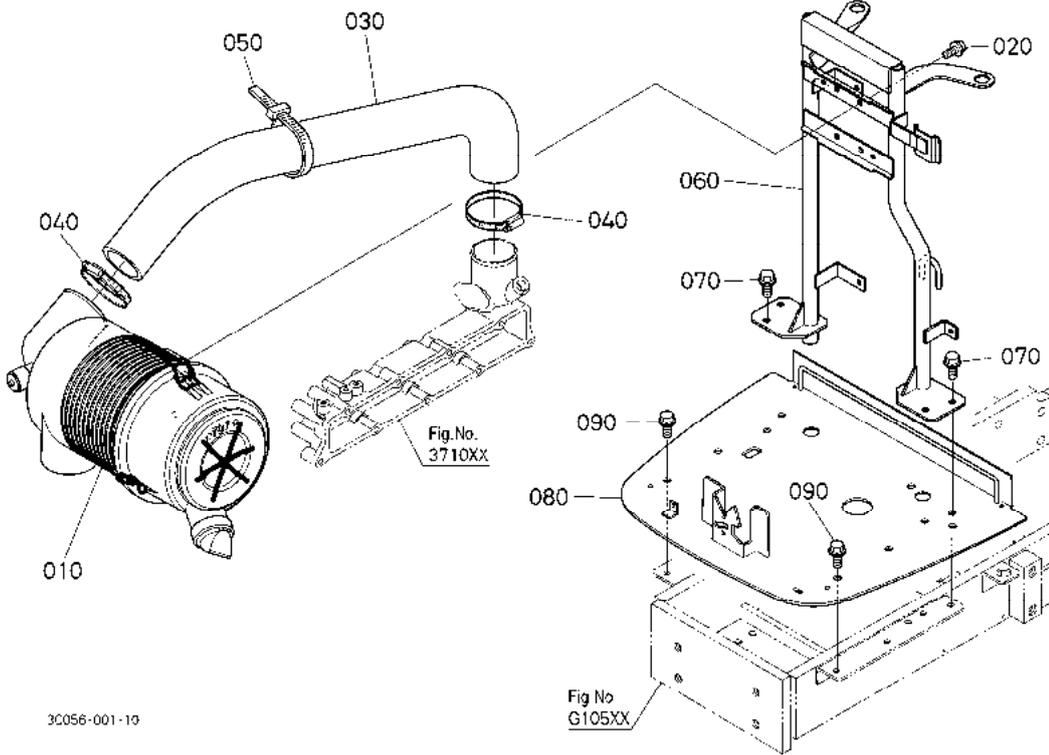

3C056-001-10

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C001-1910-0	空气滤清器组件	ASSY CLEANER,AIR	1		
020	01754-50816	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	2		
030	3C001-1935-0	进气管	HOSE,INLET	1		
040	RD809-6310-0	软管夹	CLAMP,HOSE	2		
050	T0090-6358-0	管线固定环	BAND,CORD	1		
060	3C011-1911-2	空气滤清器杆	POST,AIR CLEANER	1		
070	01774-61020	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	4		
080	3C001-2173-4	蓄电池基座	BASE,BATTERY	1		
090	01774-61020	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	4		


↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件







# 391000 密封垫片组（上） UPPER GASKET KIT

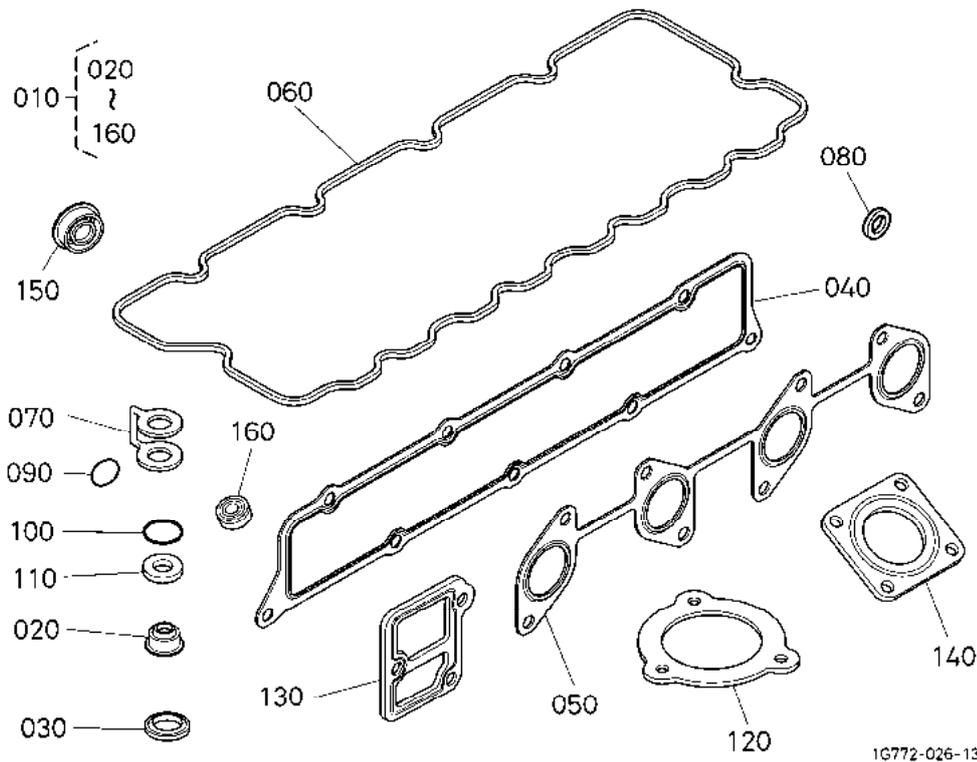


A: V3307-D1-E2-1-SS-CHN

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1G772-9935-2	上部衬垫套件	KIT GASKET, UPPER	1		
020	1C010-1315-0	气门杆密封	SEAL, VALVE STEM	16		
030	04717-01200	带橡胶的垫圈	WASHER, WITH RUBBER	1		
040	1G772-1182-0	进气歧管衬垫	GASKET, IN-MANIFOLD	1		
050	1G772-1235-0	排气歧管衬垫	GASKET, EX-MANIFOLD	1		
060	1G772-1452-0	气缸盖顶盖垫片	GASKET, HEAD COVER	1		
070	1C020-9673-0	衬垫	GASKET	5		
080	15021-3366-0	衬垫	GASKET	2		
090	1G772-5349-0	O形圈	O RING	4		
100	04814-05110	O形圈	O RING	4		
110	1G796-5362-0	衬垫	GASKET	4		
120	1G772-7327-0	衬垫	GASKET	1		
130	1G772-7282-0	水管法兰衬垫	GASKET, WATER FLANGE	1		
140	3C001-1223-0	消音器衬垫	GASKET, MUFFLER	1		
150	1C020-5381-0	喷油管密封环	SEAL, INJECTION PIPE	4		
160	1G772-6550-0	预热塞封	SEAL, GLOW PLUG	4		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

# 392000 密封垫片组 (下) LOWER GASKET KIT

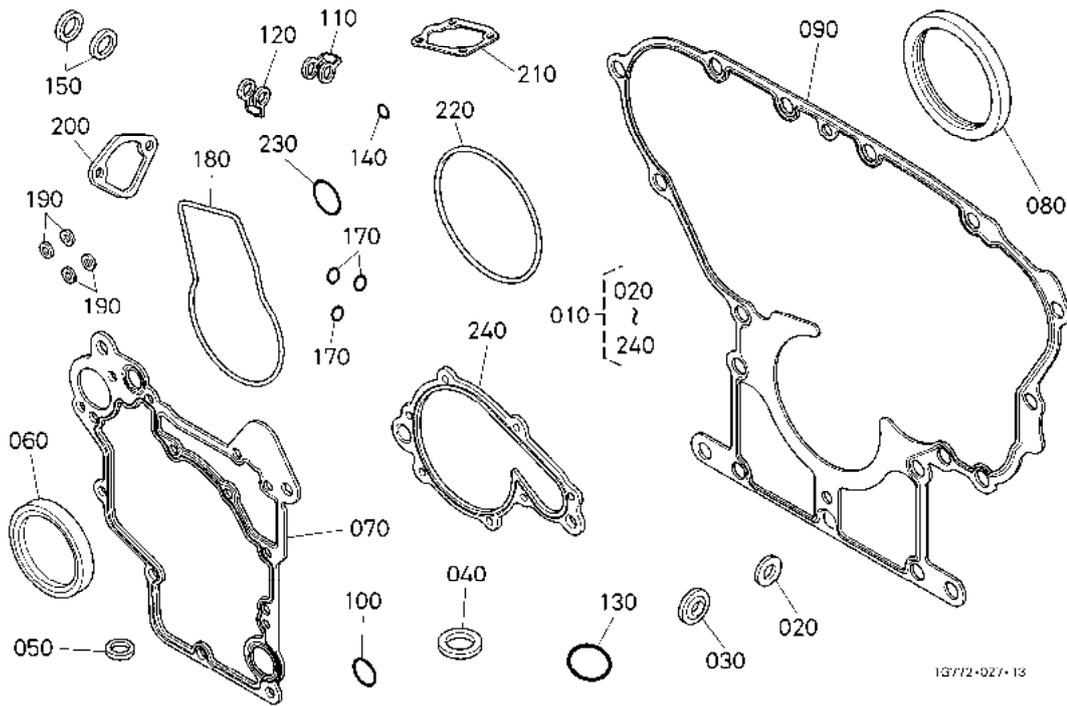


A: V3307-D1-E2-1-SS-CHN

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1G772-9936-2	下部衬垫套件	KIT GASKET,LOWER	1		
020	15021-3366-0	衬垫	GASKET	5		
030	04724-00170	衬垫	GASKET	1		
040	16265-9667-0	衬垫	GASKET	2		
050	15451-9667-0	衬垫	GASKET	1		
060	1C020-0414-0	油封	SEAL,OIL	1		
070	1G772-0433-0	前盖密封垫片	GASKET,FRONT COVER	1		
080	17381-0446-0	油封	SEAL,OIL	1		
090	1G777-0463-0	壳体密封垫片	GASKET,HOUSING	1		
100	04817-00200	O形圈	O RING	1		
110	1C020-9665-0	衬垫	GASKET	1		
120	1G557-9665-0	衬垫	GASKET	1		
130	04817-50300	O形圈	O RING	1		
140	04811-10120	O形圈	O RING	1		
150	15401-9665-0	衬垫	GASKET	2		
160	----	无	BLANK	-		
170	04814-10070	O形圈	O RING	3		
180	1C010-5577-0	调速器壳体密封垫片	GASKET,GOV.HOUSING	1		
190	15601-9665-0	衬垫	GASKET	4		
200	16264-5214-0	燃油泵衬垫	GASKET,FUEL PUMP	1		
210	1A021-5721-2	板垫	GASKET,PLATE	1		
220	1G772-5213-0	喷射泵衬垫	GASKET,INJ.PUMP	1		
230	04814-06310	O形圈	O RING	1		
240	1G772-7343-0	水泵衬垫	GASKET,WATER PUMP	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

# A01000 手加速手柄 HAND ACCELERATOR LEVER

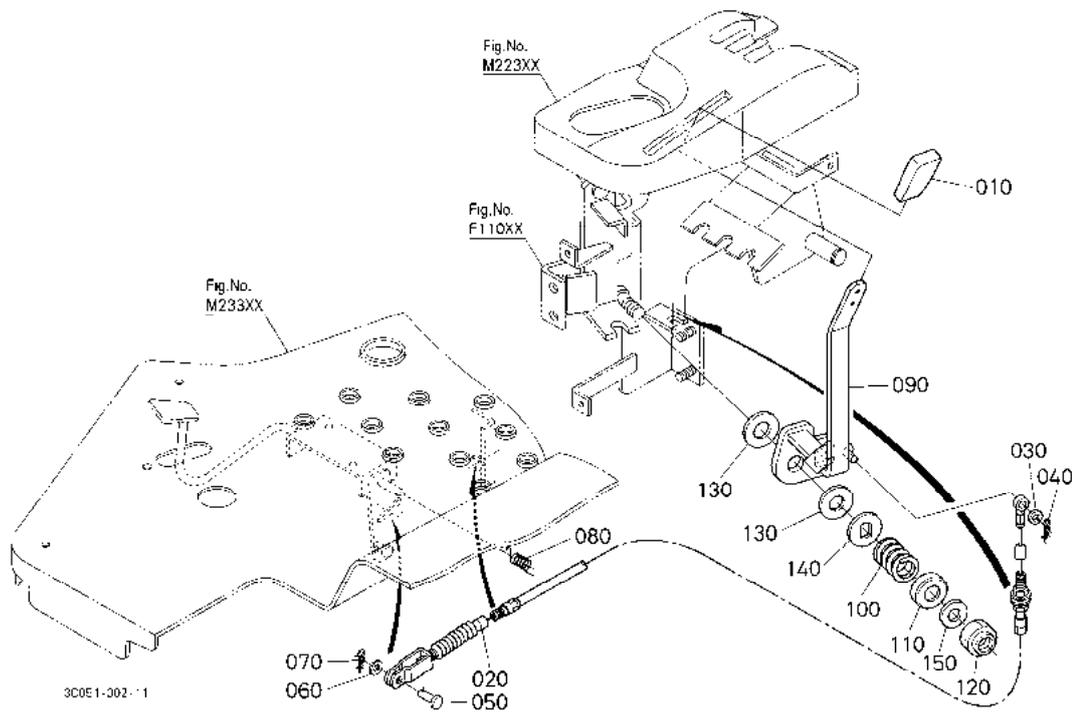


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	6A700-1859-2	把手	GRIP	1		
020	3C081-1016-0	手加速电线	WIRE, HAND ACCEL.	1		
030	04013-60060	平垫圈	WASHER, PLAIN	1		
040	50080-3411-0	卡销	PIN, SNAP	1		
050	05122-50614	连接销	PIN, JOINT	1		
060	04013-60060	平垫圈	WASHER, PLAIN	1		
070	50080-3411-0	卡销	PIN, SNAP	1		
080	T0070-4472-0	弹簧	SPRING	1		
090	3C081-1022-3	手加速手柄	LEVER, HAND ACCEL.	1		
100	33251-1032-0	加速手柄弹簧	SPRING, ACCEL. LEVER	1		
110	33251-1027-0	弹簧盖	CAP, SPRING	1		
120	02576-50120	锁紧螺母	NUT, LOCK	1		
130	3A111-1026-0	压板	PLATE	2		
140	3A111-1038-0	加速手柄压板	PLATE, ACCEL. LEVER	1		
150	04013-60120	平垫圈	WASHER, PLAIN	1		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

# A03000 加速踏板 ACCELERATOR PEDAL

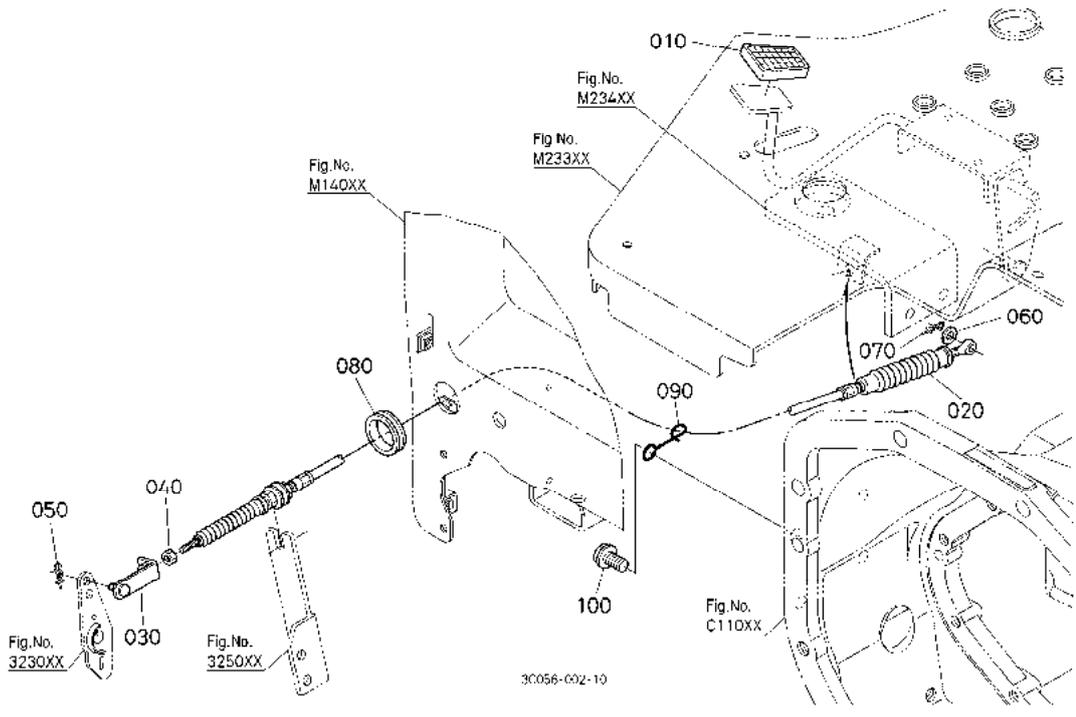


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	37410-4276-0	踏板盖	COVER,PEDAL	1		
020	3C081-1075-0	加速电线	WIRE,ACCEL.	1		
030	36919-1033-2	电线座	HOLDER,WIRE	1		
040	02054-50050	螺母	NUT	1		
050	50080-3411-0	卡销	PIN,SNAP	1		
060	04013-60060	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
070	50080-3411-0	卡销	PIN,SNAP	1		
080	36530-0487-0	橡胶	RUBBER	1		
090	3C001-1076-0	夹子	CLAMP	1		
100	01774-51220	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

# A11000 油箱 FUEL TANK

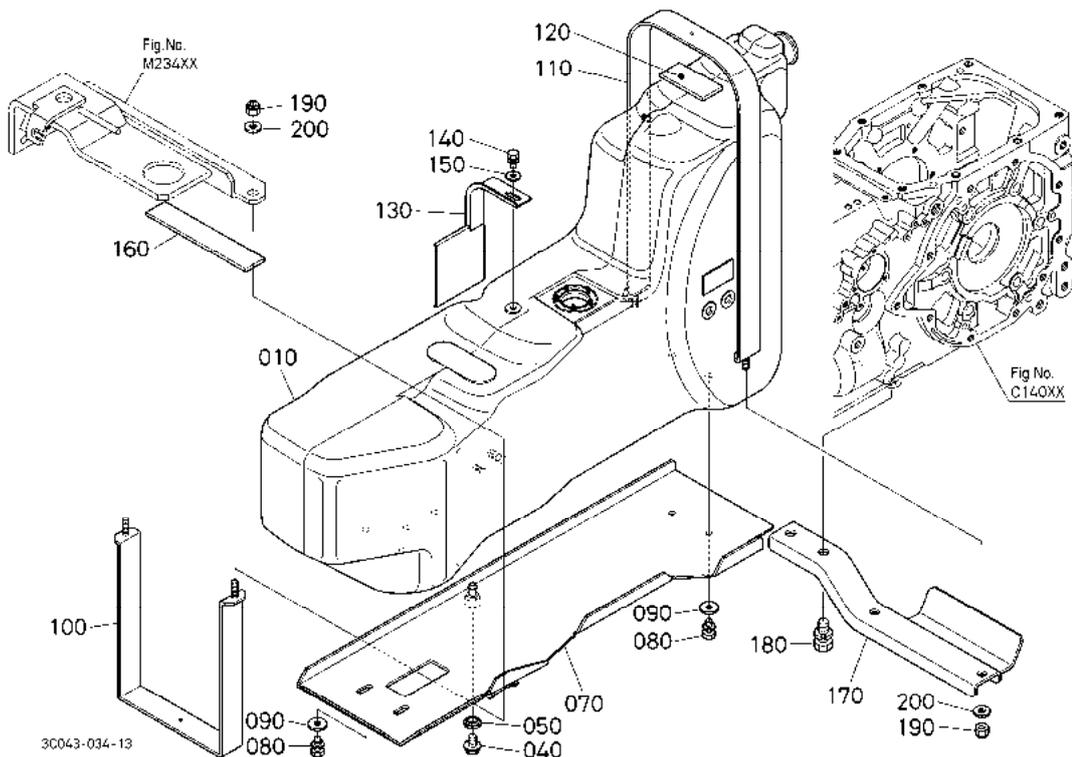


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号	互换 I.C.	备注 REMARKS
				Q'TY/S.No.		
010	3C001-0414-2	燃油箱	TANK,FUEL	1		
020	----	无	BLANK	-		
030	----	无	BLANK	-		
040	01774-51010	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	1		
050	04717-01000	带橡胶的垫圈	WASHER,WITH RUBBER	1		
060	----	无	BLANK	-		
070	3C001-0416-3	燃油箱盖	COVER,FUEL TANK	1		
080	01123-50812	螺栓	BOLT	4		
090	04015-60080	平垫圈	WASHER,PLAIN	4		
100	3C001-0437-2	燃油箱盖	BAND,FUEL TANK	1		
110	3C001-0439-0	燃油箱盖	BAND,FUEL TANK	1		
120	3C001-0441-0	燃油箱减震橡胶	CUSHION,TANK	1		
130	3C001-0417-0	燃油箱支架	CLAMP,FUEL HOSE	1		
140	01123-50812	螺栓	BOLT	1		
150	04015-60080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
160	3C451-0467-0	油箱垫	CUSHION,TANK	1		
170	3C001-0418-0	燃油箱支架	STAY,FUEL TANK	1		
180	01133-51430	螺栓	BOLT	2		
190	02574-50100	锁紧螺母	NUT,LOCK	4		
200	04013-60100	平垫圈	WASHER,PLAIN	4		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件



# A14000 燃油管 FUEL PIPE

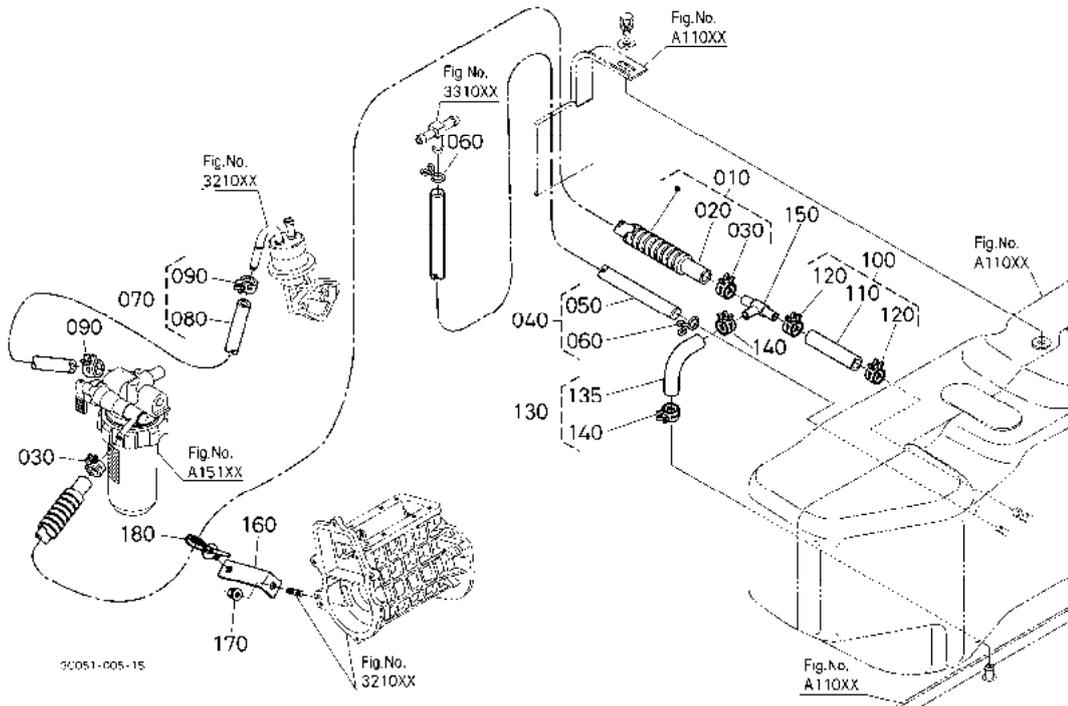

A:M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C341-0446-0	燃油管总成	ASSY TUBE,FUEL	1		
020	09661-81700	燃油管	TUBE,FUEL	1		
030	14911-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2		
040	3C081-0447-0	燃油管总成	ASSY TUBE,FUEL	1		
050	09661-41500	燃油管	TUBE,FUEL	1		
060	14971-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2		
070	3C001-0404-0	油管组件	ASSY TUBE,FUEL	1		
080	09661-70180	燃油管	TUBE,FUEL	1		
090	14911-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2		
100	3C001-0449-0	油管组件	ASSY TUBE,FUEL	1		
110	09661-80060	燃油管	TUBE,FUEL	1		
120	14911-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2		
130	3C001-0450-0	油管组件	ASSY TUBE,FUEL	1		
135	3C001-0451-0	燃油管	TUBE,FUEL	1		
140	14911-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2		
150	RB411-5132-0	管接头	JOINT,PIPE	1		
160	T1851-4467-0	固定器	STAY	1		
170	O2751-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	1		
180	T1065-3054-0	夹子	CLIP	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件




















# A57000 起动器 [分解] STARTER [COMPONENT PARTS]

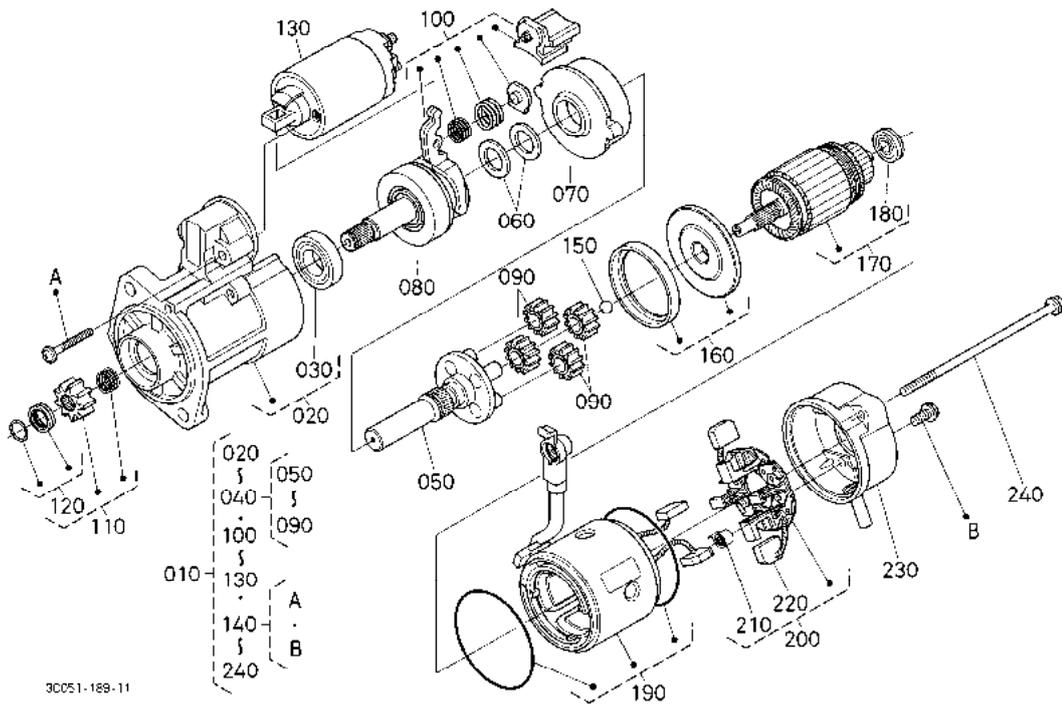

3C051-169-11

A: M704 (M7040DT)


序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1G772-6301-0	启动马达组件	ASSY STARTER	1		
020	1C010-6303-0	前托架组件	ASSY BRACKET,FRONT	1		
030	1C010-6324-0	轴承组件	SET, BEARING	1		
040	1C010-6304-0	离合器轴组件	ASSY SHAFT, CLUTCH	1		
050	1C010-6321-0	齿轮轴组件	ASSY SHAFT, GEAR	1		
060	1C010-6341-0	垫圈组件	SET, WASHER	1		
070	1C010-6326-0	内齿轮组件	SET, INTERNAL GEAR	1		
080	1C010-6333-0	超速运转离合器	CLUTCH, OVER RUNNING	1		
090	1C010-6327-0	齿轮组件	ASSY GEAR	4		
100	1C010-6305-0	电刷固定架组件	ASSY LEVER, SET	1		
110	1C010-6328-0	齿轮组件	SET PINION	1		
120	1C010-6317-0	止动器组件	SET, STOPPER	1		
130	1C010-6302-0	电磁开关组件	ASSY SWITCH, MAGNETIC	1		
140	1C010-6376-0	固定螺钉	SET, SCREW	1		
150	6C040-8269-0	钢珠	BALL	1		
160	1C010-6352-0	垫组件	SET, PACKING	1		
170	1C010-6307-0	电机转子组件	ASSY ARMATURE	1		
180	1C010-6325-0	轴承	BEARING	1		
190	1G772-6308-0	轭组件	ASSY YOKE	1		
200	1C010-6338-0	刷把手组件	ASSY HOLDER, BRUSH	1		
210	1C010-6339-0	电刷弹簧	BRUSH, SPRING	4		
220	1C010-6337-0	刷子	BRUSH	2		
230	1G772-6320-0	后托架组件	ASSY BRACKET, REAR	1		
240	1C010-6332-0	固定螺栓	SET, BOLT	1		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件





# B03000 开关感应器 (后) SWITCH/SENSOR (REAR)

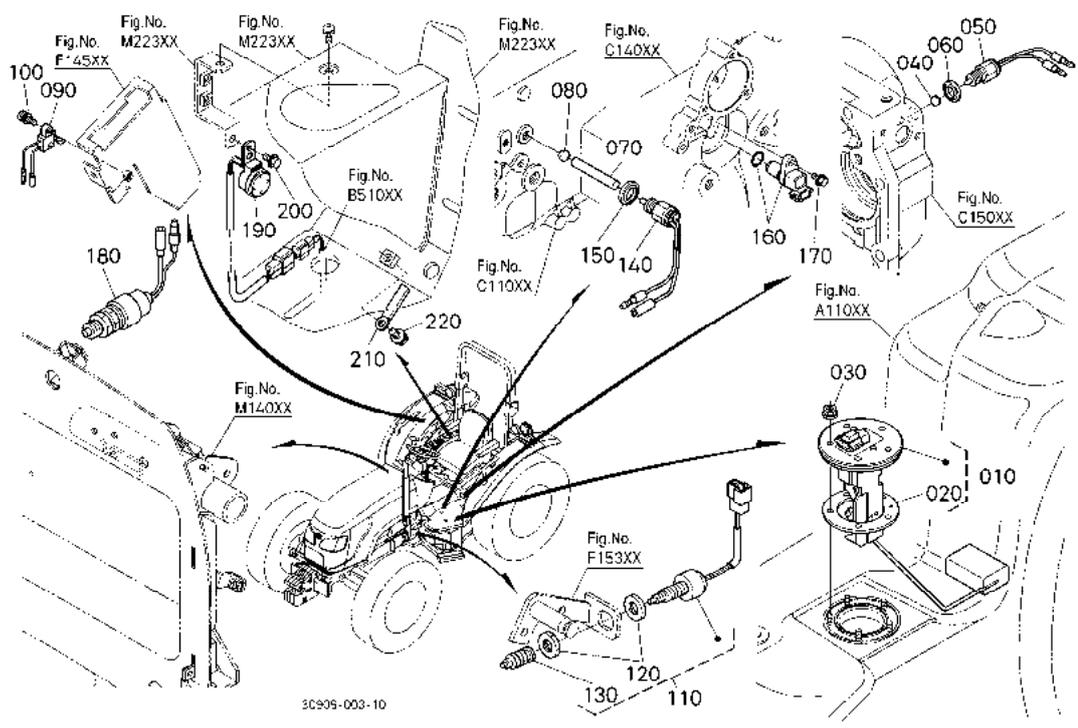

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C081-7530-0	燃油器组件	ASSY UNIT,FUEL	1		
020	3C081-7531-0	燃油器密封垫圈	GASKET UNIT FUEL	1		
030	02761-50050	法兰螺母	NUT,FLANGE	5		
040	07715-03209	钢珠	BALL	1		
050	3A051-7510-0	开关	SWITCH	1		
060	04717-01400	带橡胶的垫圈	WASHER,WITH RUBBER	1		
070	3C001-2353-0	平行销	PIN,STRAIGHT	1		
080	07715-03211	钢珠	BALL	1		
090	TA040-4390-0	杆开关	SWITCH,LEVER	1		
100	03024-60416	盘头螺钉	SCREW,WITH WASHER	1		
110	52320-4288-3	安全开关	SWITCH,SAFETY	1		
120	67111-5583-0	安全开关螺母	NUT,SAFETY SWITCH	2		
130	67111-5584-0	安全开关盖	CAP,SAFETY SWITCH	1		
140	3A051-7510-0	开关	SWITCH	1		
150	04717-01400	带橡胶的垫圈	WASHER,WITH RUBBER	1		
160	T1060-1866-0	转惯传始端	SENSOR,REVOLUTION	1		
170	01754-50614	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	1		
180	33740-7548-0	止动开关	SWITCH,STOP	1		
190	3C081-7514-2	蜂鸣器	BUZZER	1		
200	01754-50612	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	1		
210	12234-6758-0	线夹	CLAMP,CORD	1		
220	01754-50812	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	1		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件




















# C11000 离合器壳 CLUTCH HOUSING

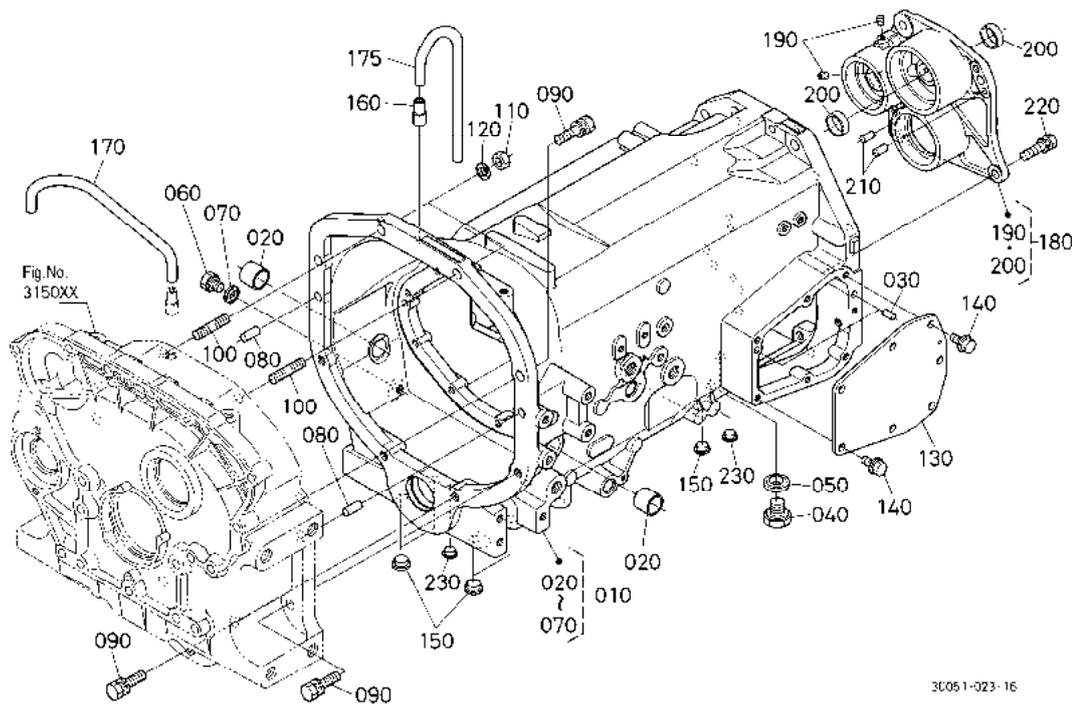

3C051-023-16

A:M704 (M7040DT)


序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C041-2110-0	离合器壳组件	ASSY HOUSING,CLUTCH	1		
020	08511-02525	轴套	BUSH	2		
030	05012-01018	圆柱销	PIN,STRAIGHT	2		
040	06331-35016	塞	PLUG	1		
050	04717-01610	带橡胶的垫圈	WASHER,WITH RUBBER	1		
060	06331-35012	塞	PLUG	1		
070	04717-01200	带橡胶的垫圈	WASHER,WITH RUBBER	1		
080	05012-01325	圆柱销	PIN,STRAIGHT	2		
090	01138-51450	螺栓	BOLT	6		
100	36530-9304-0	双头螺栓	STUD	2		
110	TA240-5024-0	螺帽	NUT	2		
120	04512-60140	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	2		
130	3C001-2119-0	壳盖	COVER,HOUSING	1		
140	01774-61020	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	7		
150	33300-9091-0	塞	PLUG	6		
160	3A751-2163-2	通气管	PIPE,BREATHER	1		
170	36330-2120-0	通气管	PIPE,BREATHER	1		
175	36330-2120-0	通气管	PIPE,BREATHER	1		
180	3C001-3230-0	座组件	ASSY HOLDER	1		
190	32420-6738-0	塞	PLUG	2		
200	08511-02510	轴套	BUSH	2		
210	05012-01018	圆柱销	PIN,STRAIGHT	2		
220	01133-51240	螺栓	BOLT	4		
230	31220-1429-0	塞	PLUG	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件





# C14000 传动箱 TRANSMISSION CASE

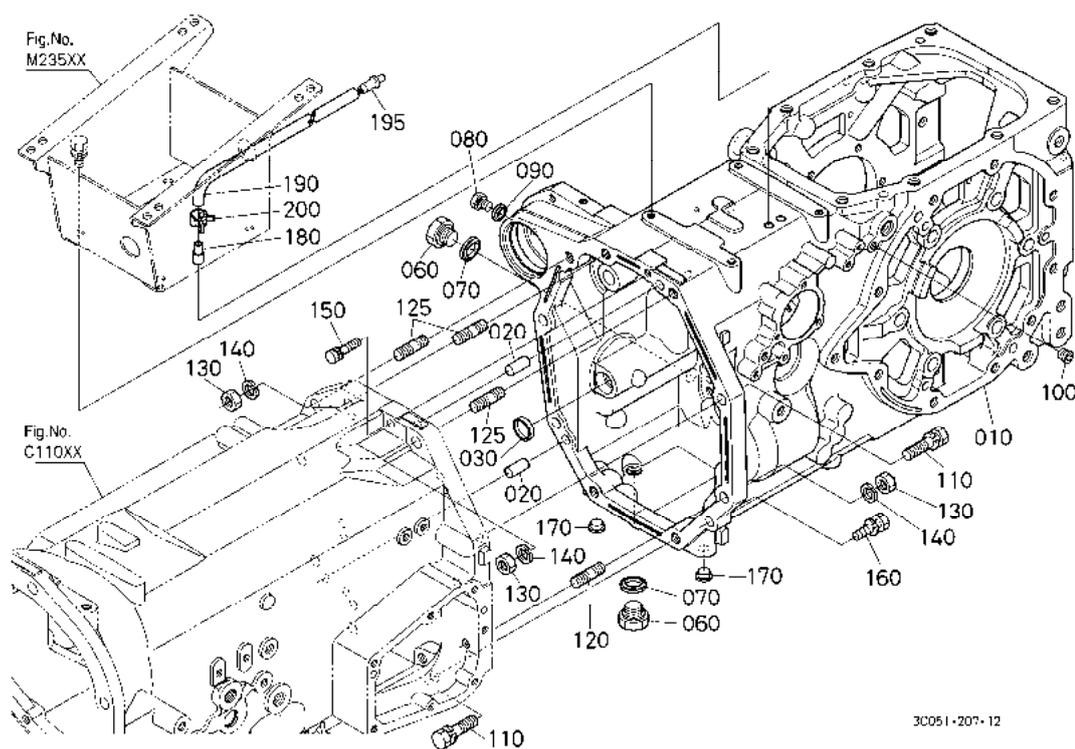


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C041-2131-3	变速箱	CASE, TRANSMISSION	1		
020	05012-01325	圆柱销	PIN, STRAIGHT	2		
030	06311-85028	密封盖	CAP, SEALING	1		
040	---	无	BLANK	-		
050	---	无	BLANK	-		
060	06331-35020	塞	PLUG	2		
070	04717-02000	带橡胶的垫圈	WASHER, WITH RUBBER	2		
080	15469-3361-0	塞	PLUG	1		
090	04717-00810	带橡胶的垫圈	WASHER, WITH RUBBER	1		
100	15521-9602-0	塞	PLUG	1		
110	01138-51450	螺栓	BOLT	5		
120	3C001-2133-3	双头螺栓	STUD	1		
125	3C081-2115-0	双头螺栓	STUD	3		
130	TA240-5024-0	螺帽	NUT	4		
140	04512-60140	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	4		
150	01138-51045	螺栓	BOLT	1		
160	01138-51245	螺栓	BOLT	1		
170	31220-1429-0	塞	PLUG	2		
180	3C091-9479-0	通气管	PIPE, BREATHER	1		
190	09661-80500	燃油管	TUBE, FUEL	1		
195	3C081-2163-0	通气阀接头	JOINT, BREATHER	1		
200	09318-88125	软管夹	CLAMP, HOSE	1		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

# C15000 变速箱后盖 TRANSMISSION CASE REAR COVER

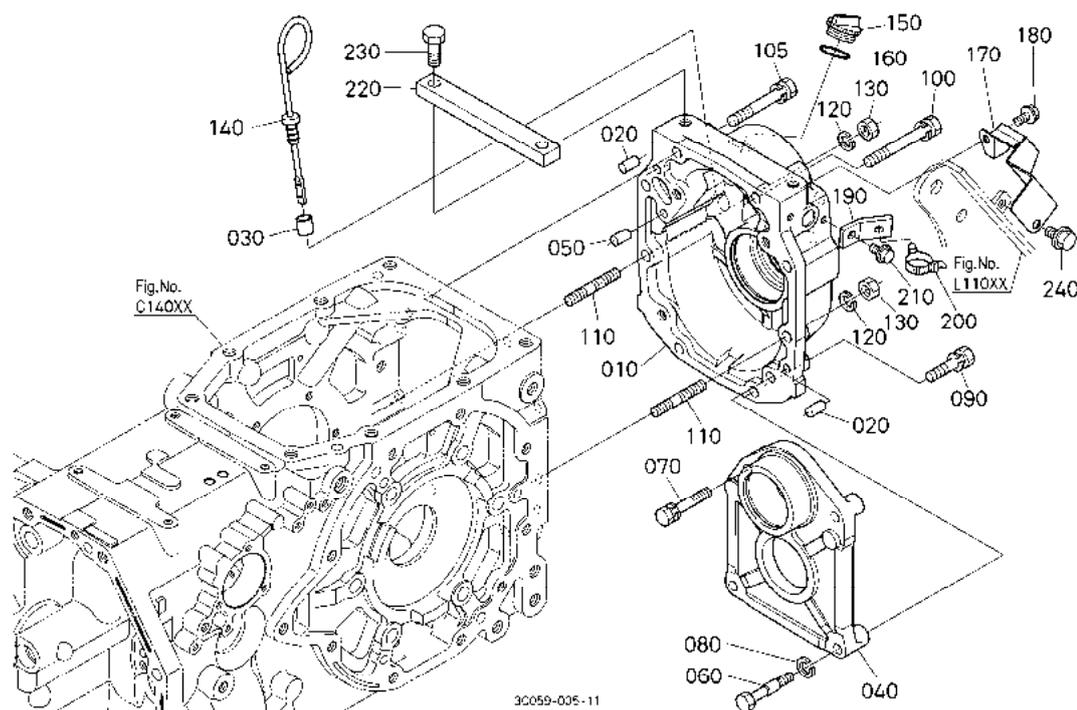

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C043-2141-0	齿轮箱 (PTO)	CASE, GEAR	1		
020	05012-01018	圆柱销	PIN, STRAIGHT	2		
030	33960-2152-0	油量计导管	GUIDE, OIL GAUGE	1		
040	3A484-7931-0	轴承座 (PTO)	HOLDER, BEARING	1		
050	05012-01018	圆柱销	PIN, STRAIGHT	1		
060	32530-2544-0	镶嵌螺栓	BOLT, REAMER	1		
070	01133-51260	螺栓	BOLT	3		
080	04512-60120	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	1		
090	01133-51240	螺栓	BOLT	4		
100	01133-51295	螺栓	BOLT	1		
105	01133-51275	螺栓	BOLT	1		
110	01574-61235	双头螺栓	STUD	2		
120	04512-60120	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	2		
130	02176-50120	螺母	NUT	2		
140	3A211-2151-0	油位计	GAUGE, OIL	1		
150	38240-2141-0	塞	PLUG	1		
160	04816-50300	O形圈	O RING	1		
170	3C043-2143-2	PTO 开关盖	COVER, SWITCH PTO	1		
180	01754-50814	法兰螺栓	BOLT, FLANGE	1		
190	3A211-7651-0	把手	HOLDER	1		
200	3A111-7733-0	束线环	CLAMP, CORD	1		
210	01754-50812	法兰螺栓	BOLT, FLANGE	1		
220	3C001-8188-0	止动板	STOPPER	1		
230	32701-5293-0	UBS 螺栓	BOLT, UBS	2		
240	01774-51014	凸缘螺栓	BOLT, FLANGE	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件












# D21500 输入轴 INPUT SHAFT

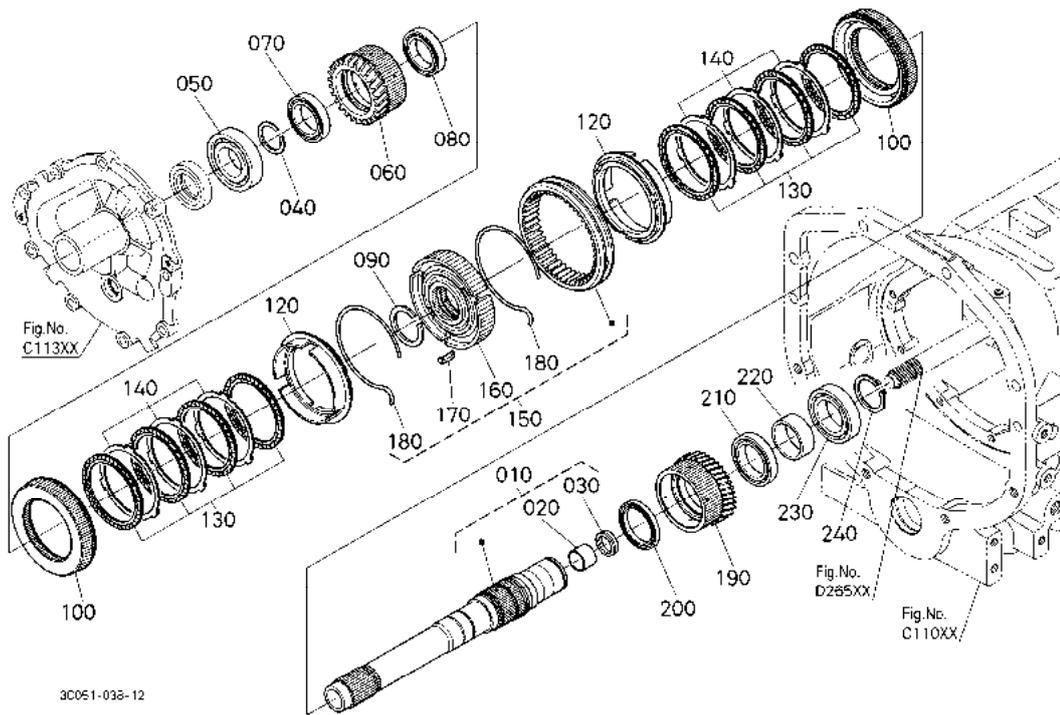

3C051-038-12


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C001-2820-2	输入轴组件	ASSY SHAFT,INPUT	1		
020	08511-02520	轴套	BUSH	1		
030	3A211-2433-0	油封	SEAL,OIL	1		
040	36730-2804-3	卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
050	TC210-2628-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
060	3C001-2333-0	齿轮	GEAR	1		27T
070	08101-06908	球轴承	BEARING,BALL	1		
080	08101-06908	球轴承	BEARING,BALL	1		
090	33740-3037-0	卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
100	3C001-2358-2	梭动座	HOLDER,SHUTTLE	2		
110	----	无	BLANK	-		
120	3C081-2347-0	梭动座	HOLDER,SHUTTLE	2		
130	3C081-2348-0	离合器盘	DISK,CLUTCH	8		1. 65mm
140	3C081-2349-0	板	PLATE	6		1. 20mm, 适当
140	3C081-2357-2	板	PLATE	6		1. 40mm, 适当
150	3C001-2360-2	耦合器组件	ASSY COUPLING	1		
160	3C081-2365-0	耦合器	COUPLING	1		
170	3C001-2375-0	同步装置销	KEY,SYNCHRONIZER	3		
180	33960-3484-0	同步装置弹簧	SPRING,SYNCHRONIZER	2		
190	3C001-2334-0	齿轮	GEAR	1		29T
200	08101-06810	球轴承	BEARING,BALL	1		
210	08101-06909	球轴承	BEARING,BALL	1		
220	3C001-2346-2	轴环	COLLAR	1		20. 5mm
230	08141-06009	球轴承	BEARING,BALL	1		
240	04612-00450	外部挡圈	CIR CLIP,EXTERNAL	1		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件



# D22500 1轴 FIRST SHAFT

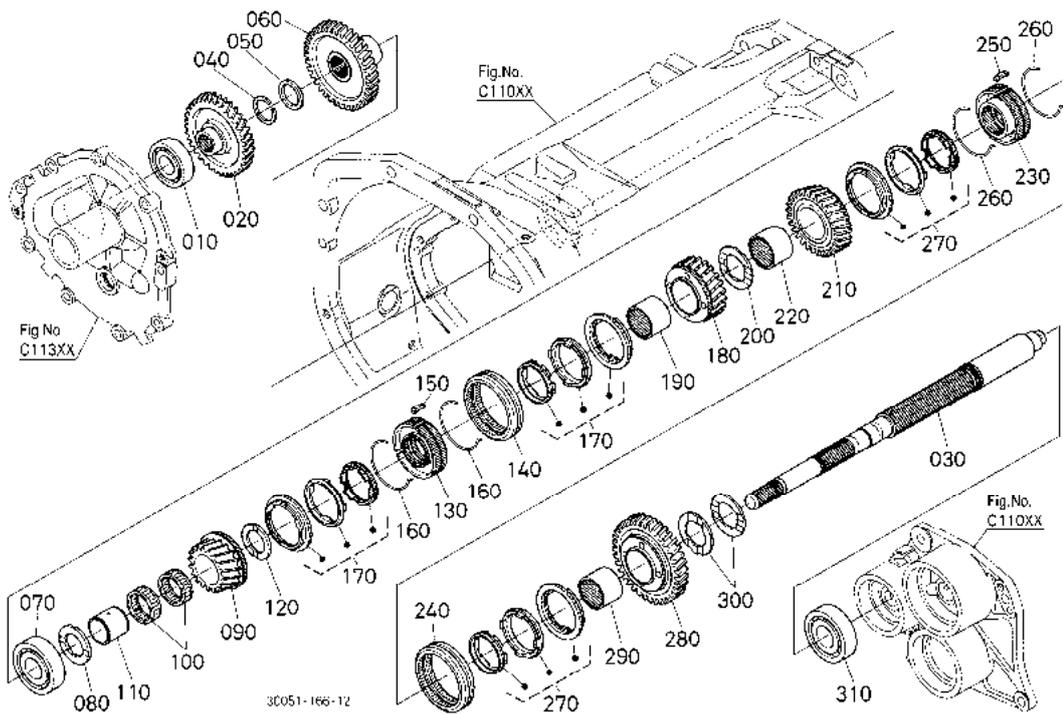

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	T2050-2346-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
020	3C001-2339-0	齿轮	GEAR	1	34T	
030	3C001-2806-5	轴	SHAFT	1		
040	3C001-2807-0	卡环	CIR CLIP,EXTERNAL	1		
050	3C001-2841-0	轴环	COLLAR	1		3.0mm, 适当
050	3C001-2842-0	轴环	COLLAR	1		3.2mm, 适当
050	3C001-2843-0	轴环	COLLAR	1		3.4mm, 适当
050	3C001-2844-0	轴环	COLLAR	1		3.6mm, 适当
060	3C001-3028-0	齿轮	GEAR	1	37T	
070	TA140-2500-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
080	3C001-2802-0	轴环	COLLAR	1		
090	3C021-2821-0	齿轮	GEAR	1	19T	
100	3C001-2834-0	滚针轴承	BEARING,NEEDLE	2		
110	3C001-2831-0	内圈	RACE,INNER	1		
120	3C021-2818-0	推力轴环	COLLAR,THRUST	1		
130	3C021-2838-0	耦合器	COUPLING	1		
140	3A152-2839-0	移动装置	SHIFTER	1		
150	T1850-2144-0	同步装置销	KEY,SYNCHRONIZER	3		
160	38360-2178-0	弹簧	SPRING	2		
170	TA040-2246-0	同步装置组件	ASSY SYNCHRO	2		
180	3C021-2822-0	齿轮	GEAR	1	24T	
190	32530-2187-0	内圈	RACE,INNER	1		
200	3G700-3745-0	推力轴环	COLLAR,THRUST	1		
210	3C021-2823-0	齿轮	GEAR	1	29T	
220	32530-2187-0	内圈	RACE,INNER	1		
230	3C021-2838-0	耦合器	COUPLING	1		
240	3A152-2839-0	移动装置	SHIFTER	1		
250	T1850-2144-0	同步装置销	KEY,SYNCHRONIZER	3		
260	38360-2178-0	弹簧	SPRING	2		
270	TA040-2246-0	同步装置组件	ASSY SYNCHRO	2		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件












# D26200 后轮差动 DIFFERENTIAL REAR

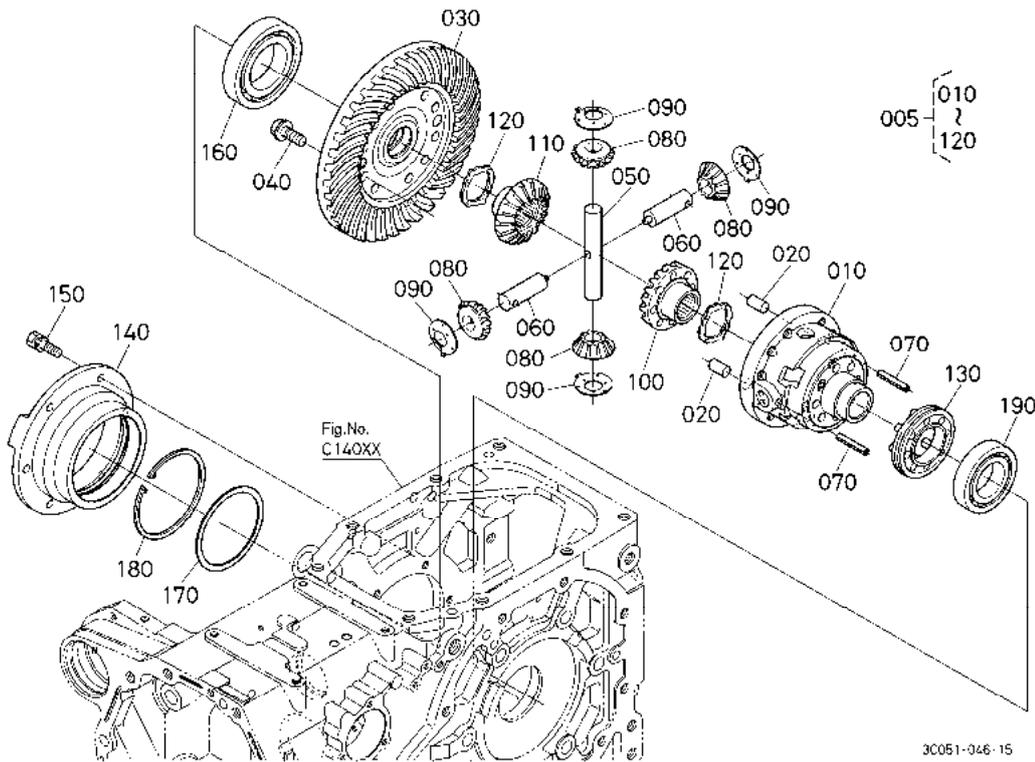

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
005	3C001-3220-0	差动组件	ASSY DIFFERENTIAL	1		
010	3C001-3271-0	差动箱	CASE, DIFFERENTIAL	1		
020	3C081-3209-0	齿轮箱销	PIN, DIFF. CASE	2		
030	3C001-3243-0	锥形齿轮	GEAR, BEVEL	1	39T	
040	01779-51230	UBS 螺栓	BOLT, UBS	10		
050	35430-2634-0	差动齿轮轴	SHAFT, DIFF. PINION	1		
060	3C001-3282-0	差动齿轮销	PIN, DIFF. PINION	2		
070	05411-00835	弹簧销	PIN, SPRING	2		
080	3G700-3275-0	锥形齿轮	GEAR, BEVEL	4	12T	
090	3C001-3281-0	推力轴环	COLLAR, THRUST	4		
100	3G700-3272-0	锥形齿轮	GEAR, BEVEL	1	20T	
110	3G700-3273-0	锥形齿轮	GEAR, BEVEL	1	20T	
120	3G700-3274-2	推力轴环	COLLAR, THRUST	1	1.5mm	
120	3G700-3276-2	推力轴环	COLLAR, THRUST	1	1.6mm	
120	3G700-3278-2	推力轴环	COLLAR, THRUST	1	1.7mm	
120	3G700-3279-2	推力轴环	COLLAR, THRUST	1	1.8mm	
120	3G700-3280-2	推力轴环	COLLAR, THRUST	1	2.0mm	
130	37300-2661-0	差动锁定变速器	SHIFTER, DIFF. LOCK	1		
140	3C001-3211-0	差动支撑件 (R)	SUPPORT, DIFF. RH	1		
150	01133-51035	螺栓	BOLT	6		
160	TD170-1224-0	滚珠轴承	BEARING, BALL	1		
170	3C001-3213-0	垫片	SHIM	1	1.6mm	
170	3C001-3214-0	垫片	SHIM	1	1.4mm	
170	3C001-3215-0	垫片	SHIM	1	1.2mm	
170	3C001-3217-0	垫片	SHIM	1	0.3mm	
170	3C001-3218-0	垫片	SHIM	1	1.0mm	
180	3A294-2463-0	卡环	CIR-CLIP, INTERNAL	1		
190	TC220-2742-0	滚珠轴承	BEARING, BALL	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件










# D27500 P T O轴 PTO SHAFT

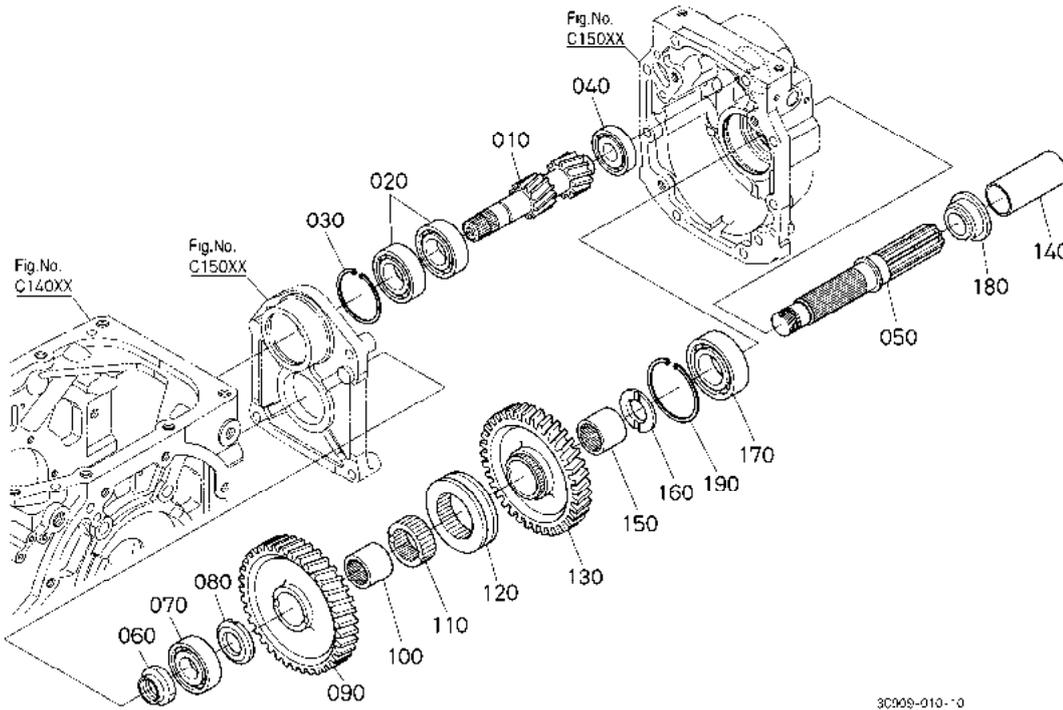


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3A484-7913-3	PTO 齿轮轴	GEAR-SHAFT,PTO	1		13-13T
020	TA140-2500-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	2		
030	04611-00720	内卡环	CIR CLIP,INTERNAL	1		
040	32751-2231-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
050	3C049-8014-2	轴	SHAFT	1		
060	34150-2533-0	螺母	NUT	1		
070	38450-2535-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
080	32530-2523-0	推力轴环	COLLAR,THRUST	1		
090	3A484-8031-0	PTO 齿轮	GEAR,PTO	1		52T
100	32530-2515-0	内圈	RACE,INNER	1		
110	32530-2197-0	花键轴套	BOSS,SPLINE	1		
120	32530-2175-0	变速器	SHIFTER	1		
130	3A484-8033-0	PTO 齿轮	GEAR,PTO	1		44T
140	3C049-2582-0	轴	SHAFT	1		
150	32530-2512-0	内圈	RACE,INNER	1		
160	36280-4115-0	止推垫圈	WASHER,THRUST	1		
170	TD030-1254-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
180	33740-8029-0	密封圈 (PTO)	SEAL	1		
190	04611-00800	内部挡圈	CIR CLIP,INTERNAL	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

# D41000 主变速杆拨叉 MAIN GEAR SHIFT FORK

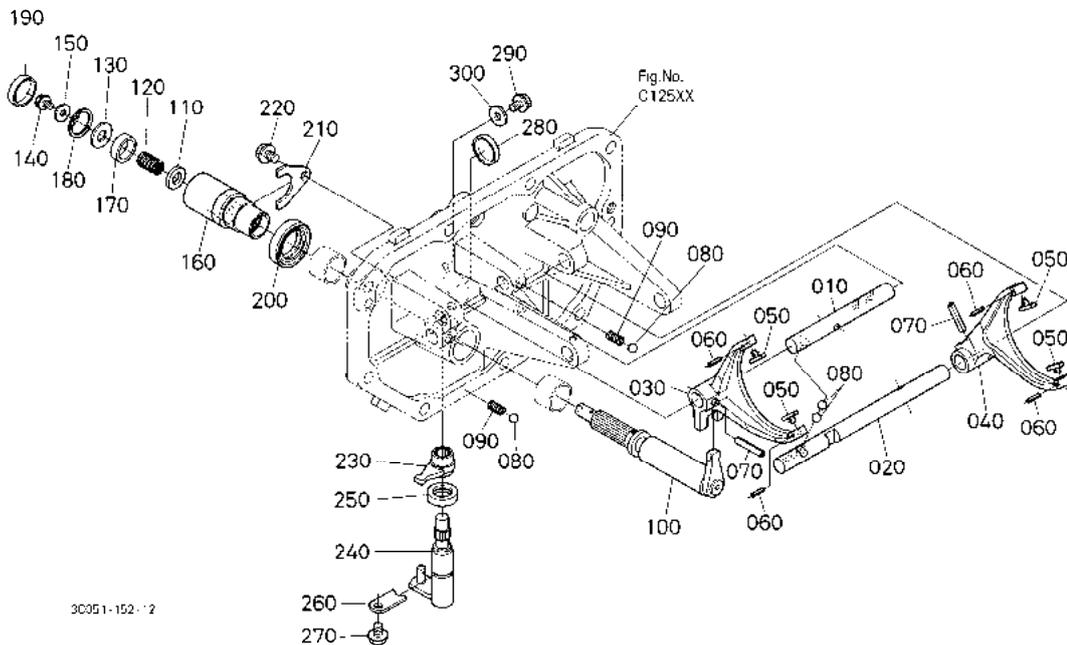

3C051-152-2

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号	互换 I.C.	备注 REMARKS
				Q'TY/S.No. A		
010	3C001-2921-0	拨叉杆	ROD,FORK	1		
020	3C001-2922-0	拨叉杆	ROD,FORK	1		
030	3C021-2916-0	变速叉	FORK,SHIFT	1		
040	3C021-2914-0	变速叉	FORK,SHIFT	1		
050	3C081-2918-0	夹头	COTTER	4		
060	05411-01612	弹簧销	PIN,SPRING	4		
070	05411-00630	弹簧销	PIN,SPRING	2		
080	07715-03211	钢珠	BALL	4		
090	3A152-2942-0	弹簧	SPRING	2		
100	3C001-2984-0	主变速臂	ARM,MAIN SHIFT	1		
110	15121-0354-0	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
120	3C081-3036-0	选择弹簧	SPRING,SELECT	1		
130	3C081-3037-0	垫圈	WASHER	1		
140	01754-50610	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	1		
150	T0430-4767-0	位置垫圈	WASHER,POSITION	1		
160	3C021-3023-2	主变速手柄	LEVER,MAIN SHIFT	1		
170	1G730-3709-0	轴环	COLLAR	1		
180	04611-00280	内部挡圈	CIR CLIP,INTERNAL	1		
190	E9151-9601-0	塞	PLUG	1		
200	3C081-3041-0	油封	SEAL,OIL	1		
210	3C081-3038-0	主变速止动器	STOPPER,MAIN S-CHAN.	1		
220	01754-50812	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	1		
230	3C081-3024-0	选择臂	ARM,SELECT	1		
240	3C081-3025-0	选择杆	LEVER,SELECT	1		
250	52200-1567-0	油封	SEAL,OIL	1		
260	34150-2435-0	止动部件杆	STOPPER,LEVER	1		
270	01754-50812	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	1		
280	E9151-9601-0	塞	PLUG	1		
290	01754-50812	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	1		
300	04013-60080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件










# F11500 主变速杆 MAIN GEAR SHIFT ROD

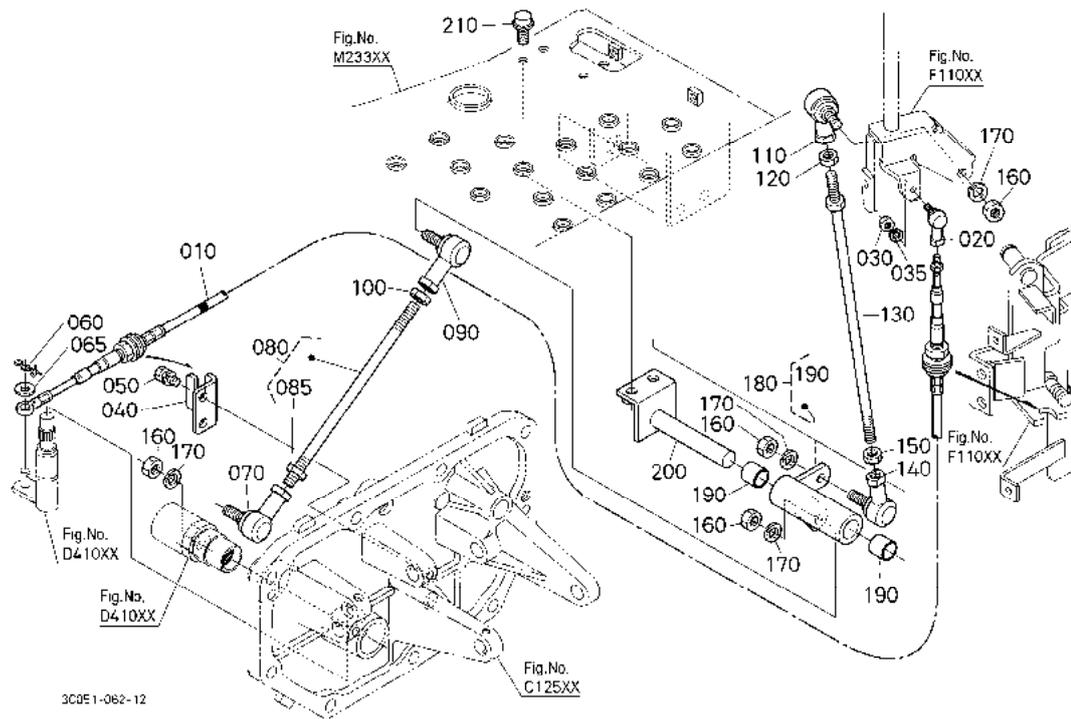

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C081-2977-0	主选择电缆	WIRE,MAIN SELECT	1		
020	3A851-8297-0	杆末端	END,ROD	1		
030	02054-50050	螺母	NUT	1		
035	04512-60050	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	1		
040	3C001-2978-0	主电缆托架	BRACKET,M.WIRE	1		
050	01123-60816	螺栓	BOLT	2		
060	50080-3412-0	卡销	PIN,SNAP	1		
065	04013-60080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
070	52300-7517-0	连杆球头	BALL,LINK	1		
080	3C001-3007-0	主杆组件	ASSY ROD,MAIN	1		
085	02116-50100	螺母	NUT	1		
090	52300-7519-0	连杆球头	BALL,LINK	1		
100	55311-3155-0	螺帽	NUT	1		
110	52300-7517-0	连杆球头	BALL,LINK	1		
120	02118-50100	螺母	NUT	1		
130	3C081-3008-0	主杆组件	ASSY ROD,MAIN	1		
140	52300-7519-0	连杆球头	BALL,LINK	1		
150	55311-3155-0	螺帽	NUT	1		
160	02176-50100	螺母	NUT	4		
170	04512-60100	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	4		
180	3C001-2982-2	主变速杆组件	ASSY LEVER,M.SHIFT	1		
190	08511-01812	轴套	BUSH	2		
200	3C081-2998-0	轴	SHAFT	1		
210	01754-50820	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	2		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件












# F15300 前轮驱动手柄 FRONT WHEEL DRIVE LEVER

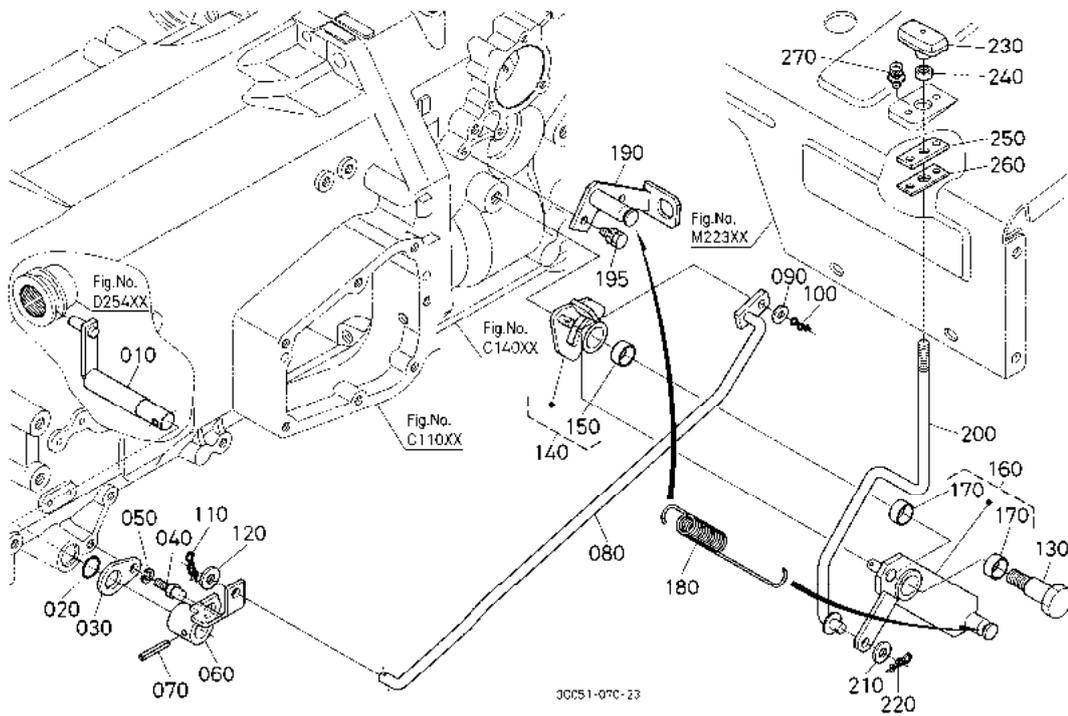


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C011-4142-0	前轮驱动手柄 (DT)	LEVER,FRONT DRIVE	1		
020	3A152-2359-0	O 型密封圈	O RING	1		
030	34070-2435-0	止动部件	STOPPER	1		
040	3C011-4159-0	螺栓	BOLT	1		
050	04512-60080	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	1		
060	3C011-4153-2	前轮驱动手柄 (DT)	LEVER,FRONT DRIVE	1		
070	05411-00635	弹簧销	PIN,SPRING	1		
080	3C011-4156-2	杆 (DT)	ROD	1		
090	04012-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
100	52300-3412-0	卡销	PIN,SNAP	1		
110	52300-3413-0	卡销	PIN,SNAP	1		
120	04013-60100	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
130	3C011-4172-2	DT 手柄销	PIN,DT LEVER	1		
140	3C011-4140-3	前驱动手柄组件 (DT)	ASSY LEVER,F.DRIVE	1		
150	08511-01910	轴套	BUSH	1		
160	3C011-4150-0	前驱动手柄组件 (DT)	ASSY LEVER,F.DRIVE	1		
170	08511-01910	轴套	BUSH	2		
180	3C091-4149-0	弹簧 (DT)	SPRING	1		
190	3C011-4144-0	弹簧固定件	STAY,SPRING	1		
195	01123-50818	螺栓	BOLT	2		
200	3C011-4157-0	杆 (DT)	ROD	1		
210	04013-60100	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
220	52300-3413-0	卡销	PIN,SNAP	1		
230	3A121-4145-0	把手	GRIP,LEVER	1		
240	02116-50100	螺母	NUT	1		
250	33960-9454-0	减震橡胶	CUSHION	1		
260	33960-9455-0	座	HOLDER	1		
270	33960-9456-0	附垫圈的螺钉	SCREW,WITH WASHER	2		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

# F20000 后车轴 REAR AXLE

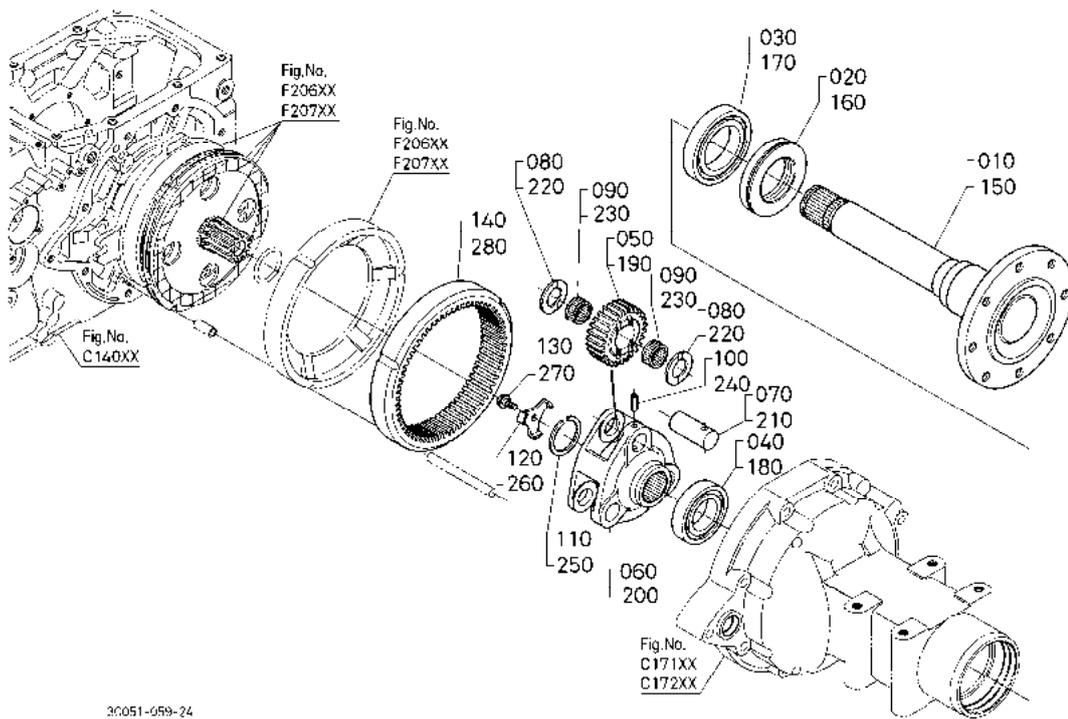

3C051-059-24

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C041-4821-0	后车轴轴	SHAFT,AXLE REAR	1		
020	3C001-4825-0	油封	SEAL,OIL	1		
030	08101-06213	轴承	BEARING,BALL	1		
040	08101-06211	球轴承	BEARING,BALL	1		
050	3C001-4832-0	行星型齿轮	GEAR,PLANETARY	3	27T	
060	3C001-4834-0	平面齿轮支撑装置	SUPPORT,PLANE.GEAR	1		
070	3C001-4836-0	行星型齿轮销	PIN,PLANETARY GEAR	3		
080	36330-4837-0	推力轴环	COLLAR,THRUST	6		
090	3C001-4835-0	滚针轴承	BEARING,NEEDLE	6		
100	05411-00828	弹簧销	PIN,SPRING	3		
110	33740-2467-0	卡环	CIR CLIP,EXTERNAL	1		
120	3C001-4828-0	定位器	RETAINER	1		
130	01779-51020	UBS 螺栓	BOLT,UBS	1		
140	3C011-4831-0	内齿轮	GEAR,INTERNAL	1	66T	
150	3C041-4821-0	后车轴轴	SHAFT,AXLE REAR	1		
160	3C001-4825-0	油封	SEAL,OIL	1		
170	08101-06213	轴承	BEARING,BALL	1		
180	08101-06211	球轴承	BEARING,BALL	1		
190	3C001-4832-0	行星型齿轮	GEAR,PLANETARY	3	27T	
200	3C001-4834-0	平面齿轮支撑装置	SUPPORT,PLANE.GEAR	1		
210	3C001-4836-0	行星型齿轮销	PIN,PLANETARY GEAR	3		
220	36330-4837-0	推力轴环	COLLAR,THRUST	6		
230	3C001-4835-0	滚针轴承	BEARING,NEEDLE	6		
240	05411-00828	弹簧销	PIN,SPRING	3		
250	33740-2467-0	卡环	CIR CLIP,EXTERNAL	1		
260	3C001-4828-0	定位器	RETAINER	1		
270	01779-51020	UBS 螺栓	BOLT,UBS	1		
280	3C011-4831-0	内齿轮	GEAR,INTERNAL	1	66T	

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件
























# G17000 前轮差动装置 DIFFERENTIAL FRONT

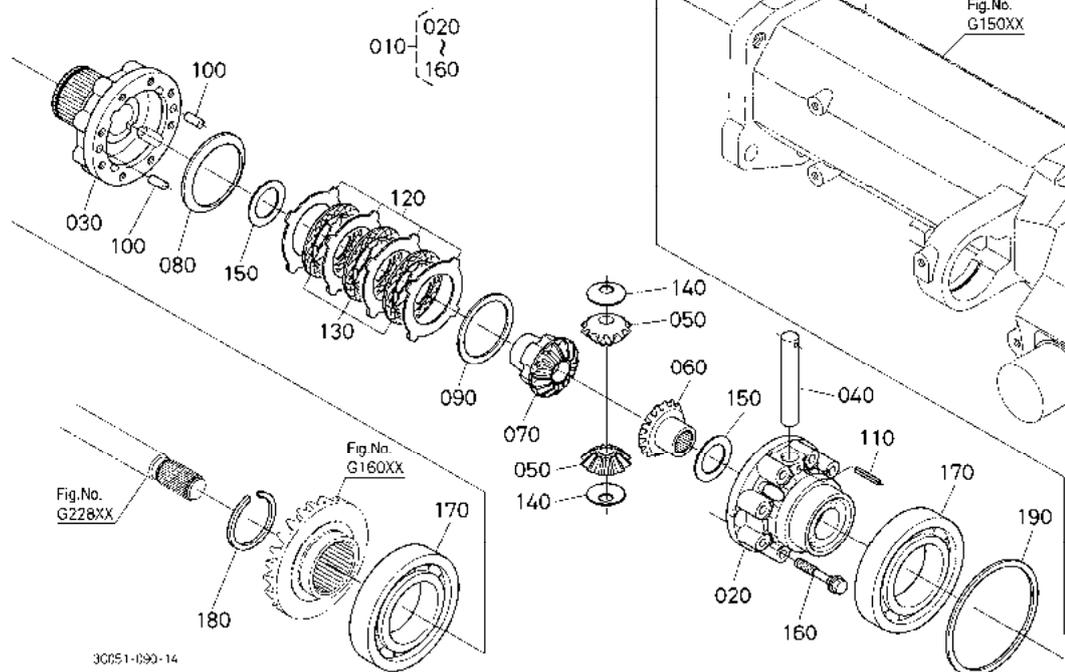

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	30051-4310-6	差动装置组件	ASSY DIFFERENTIAL	1		
020	30091-4312-4	差动装置箱	CASE,DIFF.	1		
030	30091-4241-4	差动装置箱盖	COVER,DIFF.CASE	1		
040	30091-4303-0	差动小齿轮销	PIN,DIFF.PINION	1		
050	67711-1492-0	侧差动齿轮	PINION,DIFF.	2	12T	
060	3A121-4314-0	侧差动齿轮	GEAR,DIFF.SIDE	1	14T	
070	30091-4311-0	侧差动齿轮(LSD)	GEAR,DIFF.SIDE	1	14T	
080	30011-4309-0	弹簧板片(LSD)	SPRING,PLATE	1		
090	35533-4301-0	垫片	SHIM	1	0.1mm	
090	35533-4302-0	垫片	SHIM	1	0.2mm	
090	35533-4303-0	垫片	SHIM	1	0.4mm	
090	35533-4304-0	垫片	SHIM	1	0.8mm	
090	35533-4305-0	垫片	SHIM	1	1.0mm	
090	35533-4306-0	垫片	SHIM	1	1.2mm	
100	05012-00816	圆柱销	PIN,STRAIGHT	2		
110	05411-00530	弹簧销	PIN,SPRING	1		
120	30091-4308-2	压板(LSD)	PLATE	4		
130	30091-4307-0	盘片(LSD)	DISK	3		
140	67311-1498-0	小齿轮推动轴环	COLLAR,PINION THRUST	2		
150	67211-1516-0	垫片	SHIM	2	1.0mm	
150	67211-1517-0	垫片	SHIM	2	0.8mm	
150	67211-1518-0	垫片	SHIM	2	1.2mm	
160	01759-50850	UBS 螺栓	BOLT,UBS	8		
170	30001-4314-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	2		
180	33740-2467-0	卡环	CIR CLIP,EXTERNAL	1		
190	3A151-3213-0	垫片	SHIM	1	0.8mm	
190	3A151-3214-0	垫片	SHIM	1	1.0mm	
190	3A151-3215-0	垫片	SHIM	1	1.2mm	
190	3A151-3216-0	垫片	SHIM	1	1.4mm	
190	3A151-3217-0	垫片	SHIM	1	2.3mm	

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件
















# G24100 前车轴 右 FRONT AXLE RH

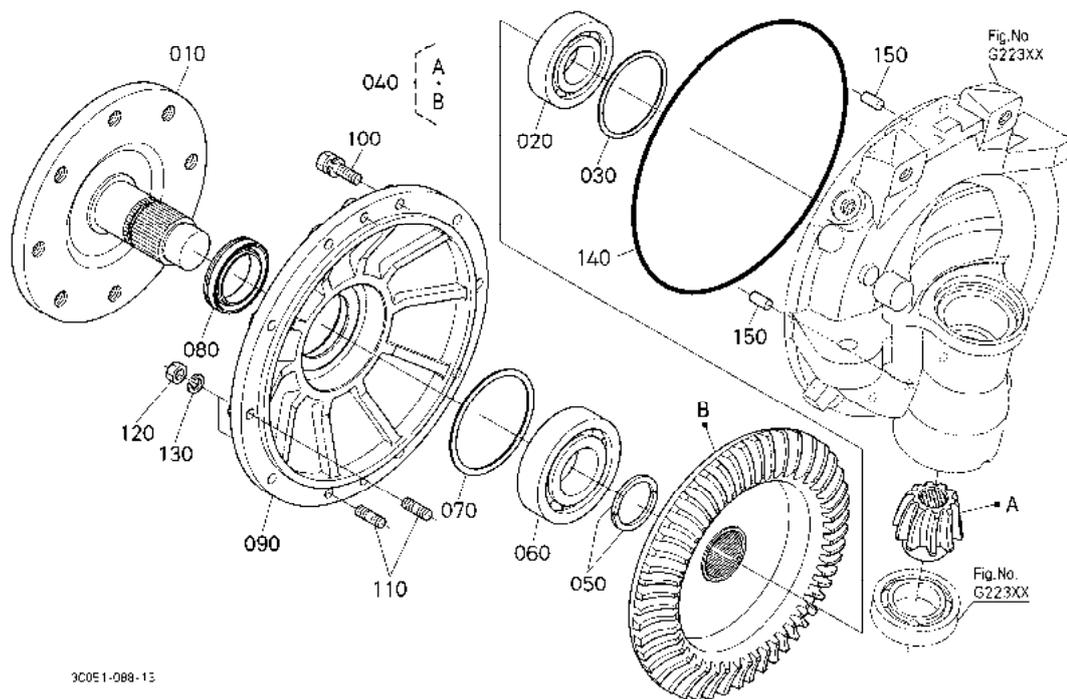


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C011-4371-0	前车轴	AXLE,FRONT	1		
020	08101-06308	球轴承	BEARING,BALL	1		
030	3A021-4406-0	垫片	SHIM	1		1.2mm
030	3A021-4405-0	垫片	SHIM	1		1.0mm
030	3A021-4404-0	垫片	SHIM	1		0.8mm
030	3A021-4403-0	垫片	SHIM	1		0.6mm
030	3A021-4402-0	垫片	SHIM	1		0.4mm
030	35533-4408-0	垫片	SHIM	1		0.1mm
040	3C051-9704-0	锥形齿轮组	KIT GEAR,BEVEL	1		10-51T
050	3C011-4373-0	轴环	COLLAR	1		套
060	3C011-4336-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
070	70367-5129-0	垫片	SHIM	1		0.1mm
070	70367-5125-0	垫片	SHIM	1		0.2mm
080	6A320-5622-0	油封	SEAL,OIL	1		
090	3C011-4362-2	前车轴盖	COVER,FRONT AXLE	1		
100	01138-51035	螺栓	BOLT	8		
110	01517-61030	双头螺栓	STUD	2		
120	02176-50100	螺母	NUT	2		
130	04512-60100	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	2		
140	3C011-4429-0	O型密封圈	O RING	1		
150	05012-01018	圆柱销	PIN,STRAIGHT	2		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

# G24200 前车轴 左 FRONT AXLE LH

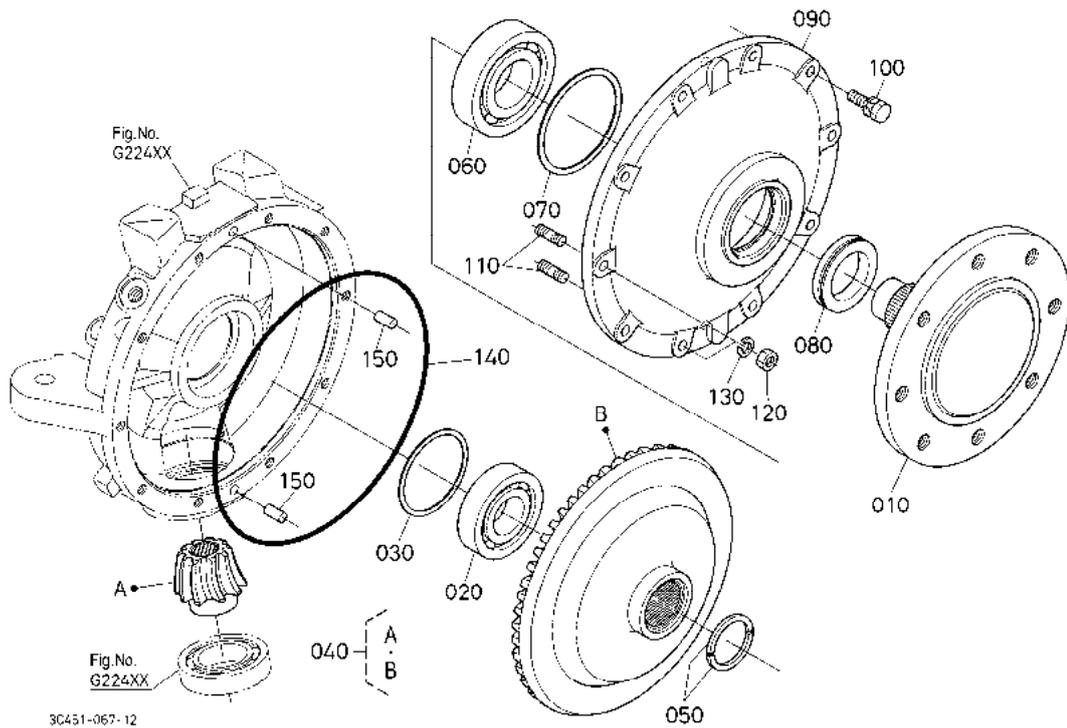


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C011-4371-0	前车轴	AXLE,FRONT	1		
020	08101-06308	球轴承	BEARING,BALL	1		
030	3A021-4406-0	垫片	SHIM	1	1.2mm	
030	3A021-4405-0	垫片	SHIM	1	1.0mm	
030	3A021-4404-0	垫片	SHIM	1	0.8mm	
030	3A021-4403-0	垫片	SHIM	1	0.6mm	
030	3A021-4402-0	垫片	SHIM	1	0.4mm	
030	35533-4408-0	垫片	SHIM	1	0.1mm	
040	3C051-9704-0	锥形齿轮组	KIT GEAR,BEVEL	1	10-51T	
050	3C011-4373-0	轴环	COLLAR	1	套	
060	3C011-4336-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
070	70367-5129-0	垫片	SHIM	1	0.1mm	
070	70367-5125-0	垫片	SHIM	1	0.2mm	
080	6A320-5622-0	油封	SEAL,OIL	1		
090	3C011-4362-2	前车轴盖	COVER,FRONT AXLE	1		
100	01138-51035	螺栓	BOLT	8		
110	01517-61030	双头螺栓	STUD	2		
120	02176-50100	螺母	NUT	2		
130	04512-60100	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	2		
140	3C011-4429-0	O型密封圈	O RING	1		
150	05012-01018	圆柱销	PIN,STRAIGHT	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

# H11000 转向手柄 STEERING HANDLE

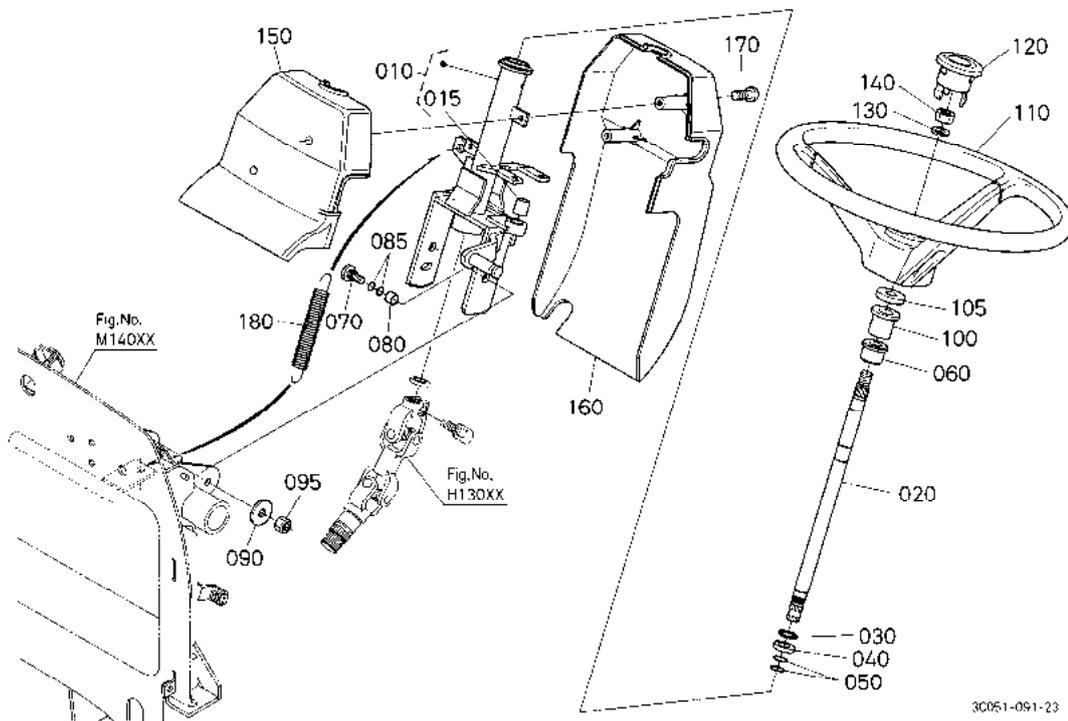

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C011-6334-4	转向柱	POST,STEERING	1		
015	08511-01715	轴套	BUSH	1		
020	3C001-6215-3	转向轴	SHAFT,STEERING	1		
030	12681-1666-0	凸轮轴垫片	SHIM,CAMSHAFT	1		
040	3C001-6217-0	橡胶缓冲垫	CUSHION,RUBBER	1		
050	04811-15120	O型密封圈	O RING	2		
060	3C291-6317-0	轴套	BUSH	1		
070	3C211-6314-0	螺栓	BOLT	1		
080	3C211-6315-0	轴环	COLLAR	1		
085	04816-00090	O型密封圈	O RING	2		
090	04015-60080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
095	02556-50080	锁紧螺母	NUT,LOCK	1		
100	37410-4134-0	转向杆轴套	BUSH,POST	1		
105	38240-1864-0	缓冲垫	CUSHION	1		
110	TD060-1811-0	方向盘	WHEEL,STEERING	1		
120	TC230-1812-0	转向垫片	PAD,STEERING	1		
130	04512-60120	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	1		
140	02176-50120	螺母	NUT	1		
150	3C081-6338-3	盖(F)	COVER,FRONT	1		
160	3C081-6339-3	后盖	COVER,REAR	1		
170	T1880-4313-0	自攻螺丝	SCREW,TAPPING	2		
180	37150-1584-0	弹簧	SPRING	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件














# J13000 液压泵 HYDRAULIC PUMP

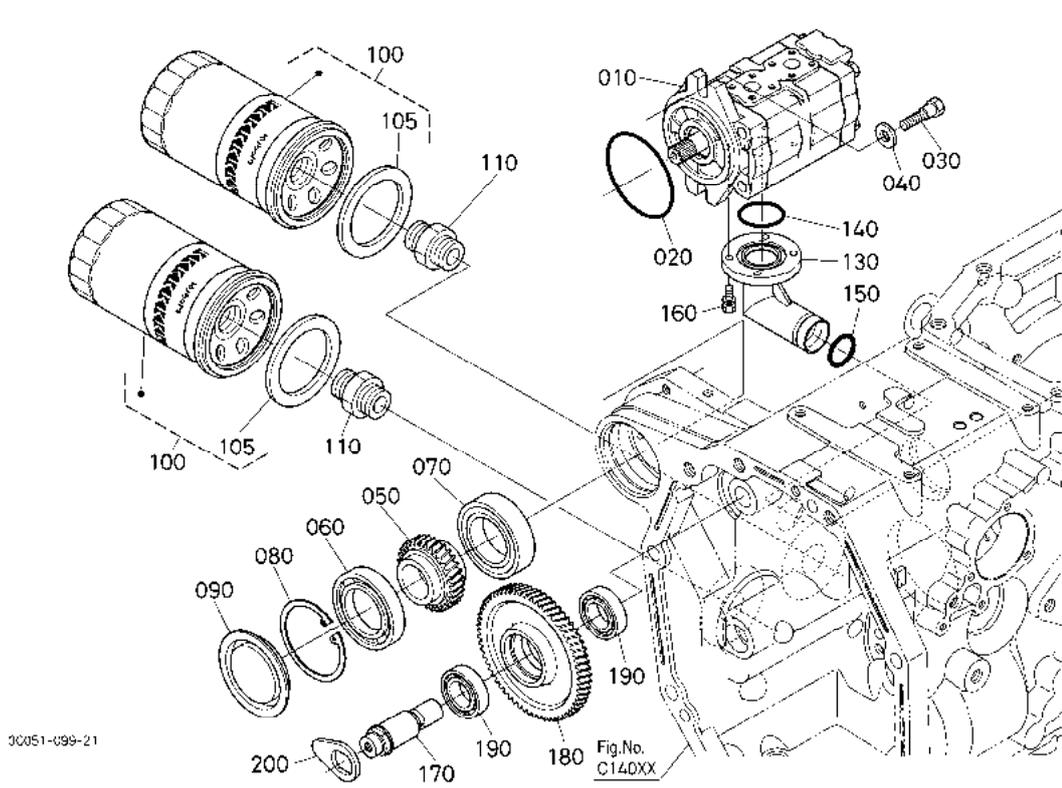

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C001-8220-2	油压泵	PUMP, HYDRAULIC	1		
020	3A272-8229-0	O型密封圈	O RING	1		
030	3A272-8223-0	油压泵螺栓	BOLT, HYD. PUMP	2		
040	3A272-8225-0	油压泵垫圈	WASER, HYD. PUMP	2		
050	3C001-8228-0	齿轮	GEAR	1		33T
060	08101-16009	轴承	BEARING, BALL	1		
070	08141-06009	球轴承	BEARING, BALL	1		
080	04611-00750	内卡环	CIR CLIP, INTERNAL	1		
090	31353-4385-0	塞	PLUG	1		
100	HHTA0-3771-0	滤油器组件	CARTRIDGE, OIL FILTER	2		
105	T0070-3772-0	滤油器磁铁	MAGNET, OIL FILTER	2		
110	32590-3833-0	螺纹接头	JOINT, SCREW	2		
120	---	无	BLANK	-		
130	3C001-8271-0	吸油管组件	COMP. PIPE, SUCTION	1		
140	04816-50350	O形圈	O RING	1		
150	04816-00260	O形圈	O RING	1		
160	01023-50625	螺栓	BOLT	4		
170	3C001-8225-0	齿轮销	PIN, GEAR	1		
180	3C001-8227-0	齿轮	GEAR	1		63T
190	08101-06005	球轴承	BEARING, BALL	2		
200	3C001-8224-0	止动板	STOPPER	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件














# J31000 油压缸 HYDRAULIC CYLINDER

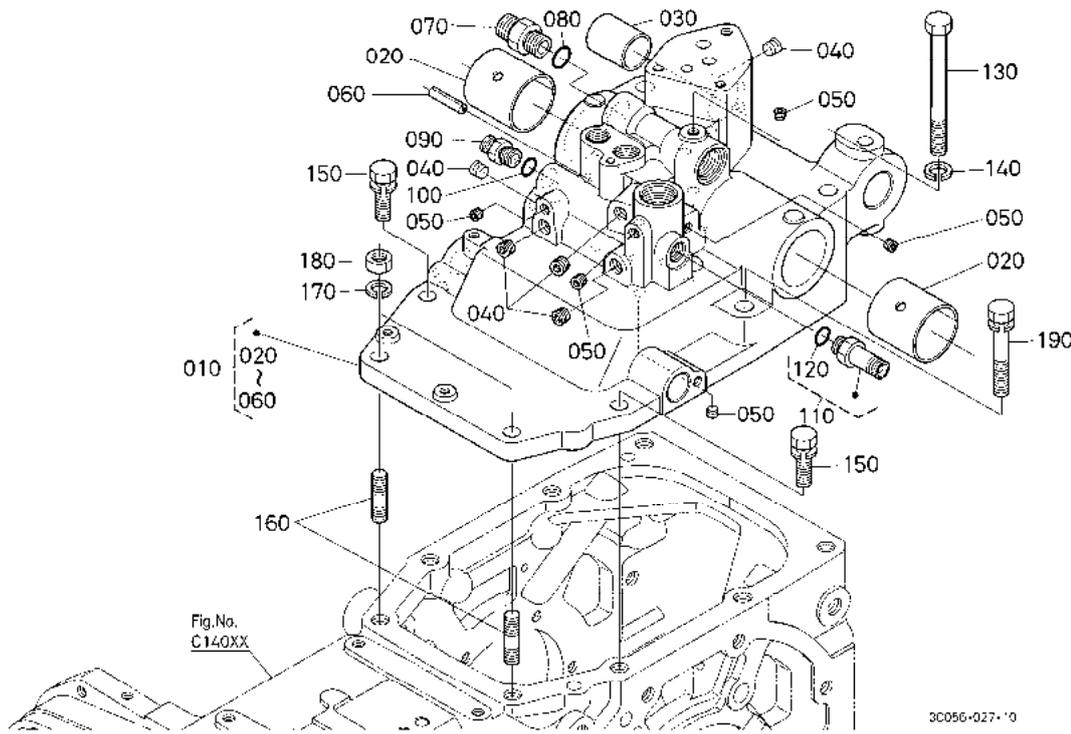

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C001-8212-8	盖箱组件	ASSY CASE,COVER	1		
020	3C001-8241-0	轴套	BUSH	2		
030	52600-2319-0	轴套	BUSH	1		
040	36741-9402-2	锥形塞	PLUG,TAPER	5		
050	31351-3716-0	塞	PLUG	5		
060	05411-00825	弹簧销	PIN,SPRING	1		
070	06012-51543	管接头	JOINT,PIPE	1		
080	04817-00180	O形圈	O RING	1		
090	06112-53033	管接头	JOINT,PIPE	1		
100	04817-00140	O形圈	O RING	1		
110	RB238-6143-0	管接头	JOINT,PIPE	1		
120	04817-00140	O形圈	O RING	1		
130	01176-51404	螺栓	BOLT	2		
140	04512-60140	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	2		
150	01138-51440	螺栓	BOLT	2		
160	01517-61435	双头螺栓	STUD	2		
170	04512-60140	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	2		
180	02176-50140	螺母	NUT	2		
190	01138-51470	螺栓	BOLT	2		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件










# J38000 牵引 / 位置控制手柄 DRAFT AND POSITION CONTROL LEVER

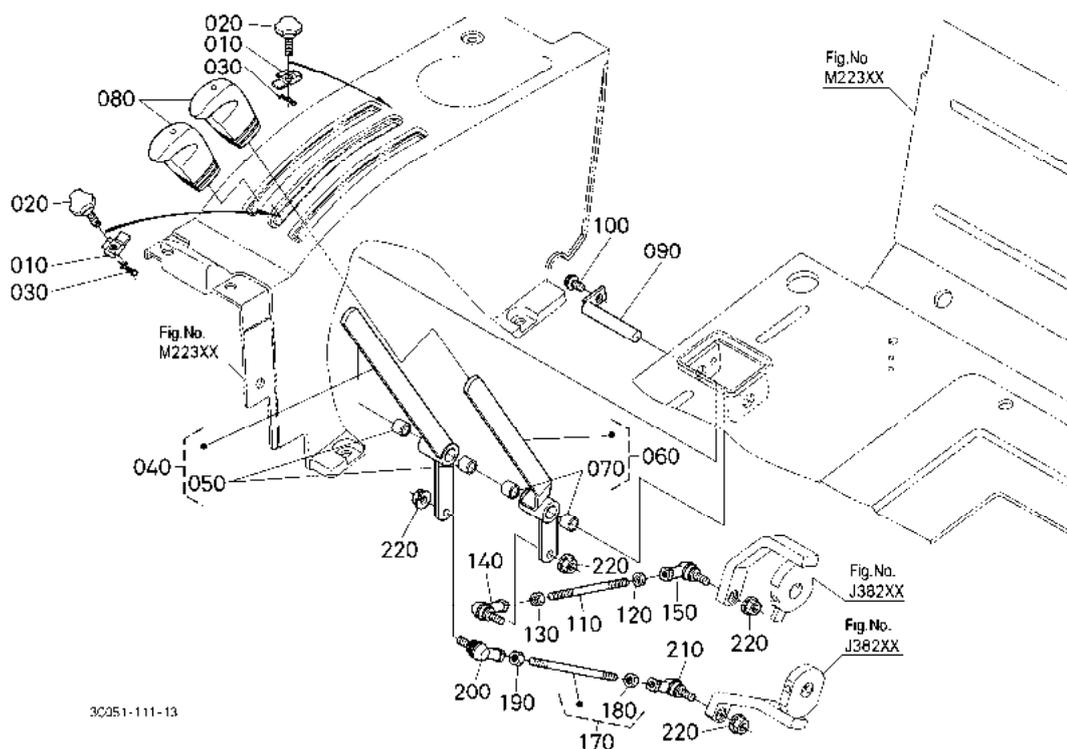


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	36919-8152-3	手柄止动片	STOPPER,LEVER	2		
020	35624-8153-0	手柄	GRIP	2		
030	52300-3412-0	卡销	PIN,SNAP	2		
040	3C001-9421-3	位置手柄组件	ASSY LEVER,POSITION	1		
050	08511-01210	轴套	BUSH	2		
060	3C001-9422-4	牵引手柄组件	ASSY LEVER,DRAFT	1		
070	08511-01210	轴套	BUSH	2		
080	TD060-3614-0	把手	GRIP,LEVER	2		
090	3C081-9446-2	液压手柄轴	SHAFT,HYD.LEVER	1		
100	3G710-7114-0	螺栓	BOLT	1		
110	3C081-8195-0	液压控制杆	ROD,HYD.CONTROL	1		
120	02014-50060	螺母	NUT	1		
130	36530-2777-0	螺帽	NUT	1		
140	32530-4153-0	连杆球头	BALL,LINK	1		
150	32530-4152-0	连杆球头	BALL,LINK	1		
160	----	无	BLANK	-		
170	3C091-8197-0	油压控制杆组件	ASSY ROD,HYD.CONTROL	1		
180	02014-50060	螺母	NUT	1		
190	36530-2777-0	螺帽	NUT	1		
200	32530-4153-0	连杆球头	BALL,LINK	1		
210	32530-4152-0	连杆球头	BALL,LINK	1		
220	12264-9202-0	螺母	NUT,SPRING WASHER	4		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

# J38202 定位牵引轴 [新] POSITION AND DRAFT SHAFT [NEW]

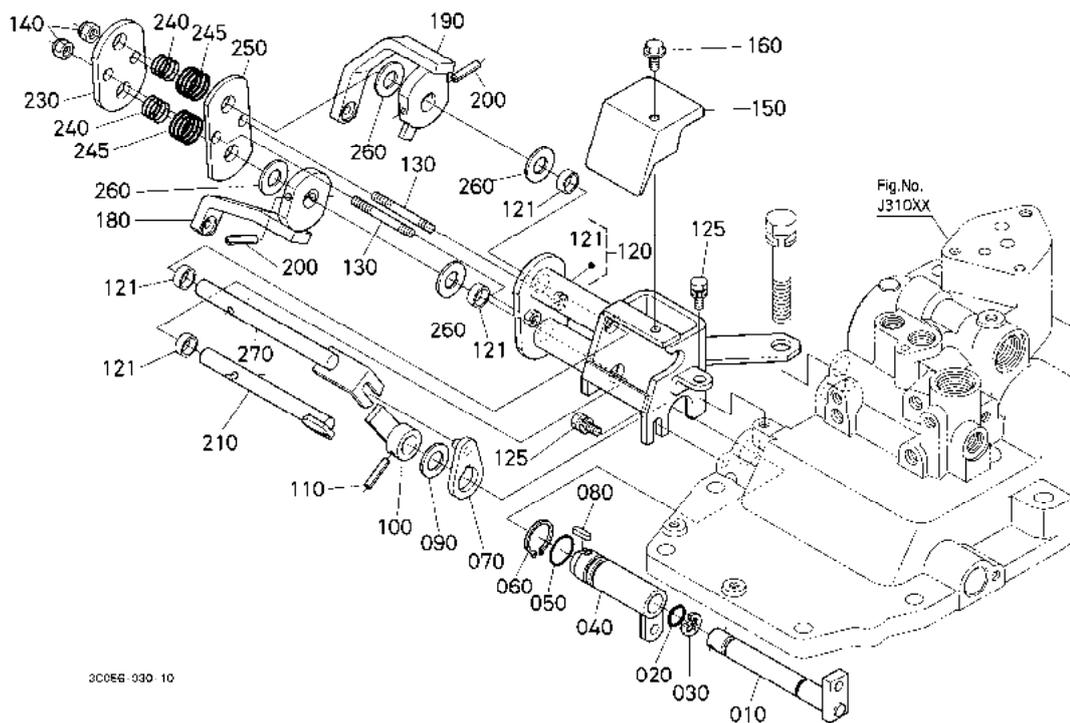


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C001-8111-2	控制轴	SHAFT,CONTROL	1		
020	04816-00120	O型密封圈	O RING	1		
030	04613-50150	外卡环	CIR CLIP,EXTERNAL	1		
040	3C081-8112-0	控制轴	SHAFT,CONTROL	1		
050	04816-00200	O型密封圈	O RING	1		
060	04612-00240	外卡环	CIR CLIP,EXTERNAL	1		
070	3C081-8135-0	牵引杆	LEVER,DRAFT	1		
080	05712-00510	导向键	KEY,FEATHER	1		
090	41092-1441-0	轴环	COLLAR	1		
100	3C081-9429-3	位置调节杆	LEVER,POSITION	1		
110	05411-00525	弹簧销	PIN,SPRING	1		
120	3C001-8113-2	导架	BRACKET,GUIDE	1		
121	08511-01415	衬套	BUSH	4		
125	01123-60816	螺栓	BOLT	2		
130	01513-50860	双头螺栓	STUD	2		
140	02556-50080	锁紧螺母	NUT,LOCK	2		
150	3C082-8119-0	导向盖	COVER,GUIDE	1		
160	01754-50610	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	1		
170	—	无	BLANK	—		
180	3C081-9423-4	位置调节杆	LEVER,POSITION	1		
190	3C081-9424-4	轴调节杆	LEVER,DRAFT	1		
200	05411-00536	弹簧销	PIN,SPRING	2		
210	3C082-9428-2	位置调节杆	LEVER,POSITION	1		
220	—	无	BLANK	—		
230	3C081-8147-0	弹簧板	PLATE,SPRING	1		
240	3A011-8146-0	弹簧	SPRING	2		
245	36200-8146-0	弹簧	SPRING	2		
250	3C081-8148-2	弹簧止动器	STOPPER,SPRING	1		
260	3C081-8144-0	摩擦板	PLATE,FRICTION	4		
270	3C082-8134-0	牵引杆	LEVER,DRAFT	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

# J39200 反作用杆 FEED BACK LEVER

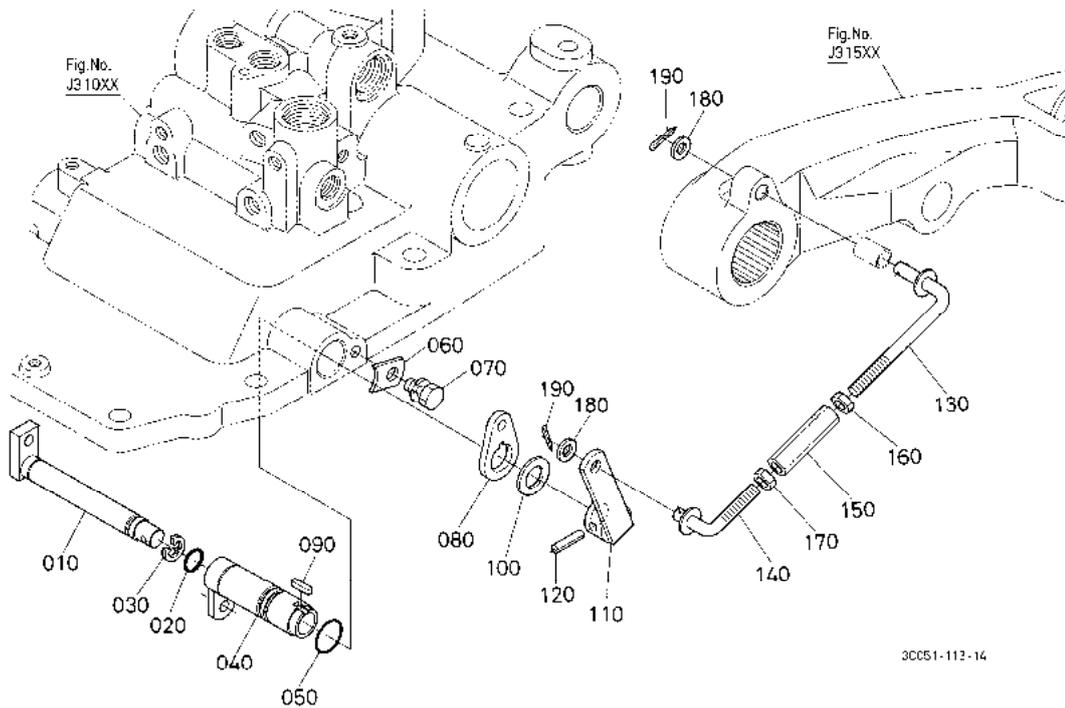

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C001-8115-0	反作用轴	SHAFT,FEED BACK	1		
020	04816-00120	O型密封圈	O RING	1		
030	04613-50150	外卡环	CIR CLIP,EXTERNAL	1		
040	3C001-8117-0	反作用轴	SHAFT,FEED BACK	1		
050	04816-00200	O型密封圈	O RING	1		
060	3C081-8166-0	轴止动板	STOPPER,SHAFT	1		
070	01123-60814	螺栓	BOLT	1		
080	3C081-8172-2	反作用杆	LEVER,FEED BACK	1		
090	05712-00510	导向键	KEY,FEATHER	1		
100	41092-1441-0	轴环	COLLAR	1		
110	3C001-8169-0	反作用杆	LEVER,FEED BACK	1		
120	05411-00525	弹簧销	PIN,SPRING	1		
130	3C001-8131-0	位置调节杆(L)	ROD,POSITION L	1		
140	3A211-8170-0	控制杆	ROD,CONTROL	1		
150	66591-4241-0	螺丝扣	TURNBUCKLE	1		
160	37300-4133-0	螺母	NUT	1		
170	02112-50080	螺母	NUT	1		
180	04013-60080	平垫圈	WASHER,PLAIN	2		
190	05511-50215	开口销	PIN,SPLIT	2		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件












# K11002 上拉杆 [新] TOP LINK [NEW]

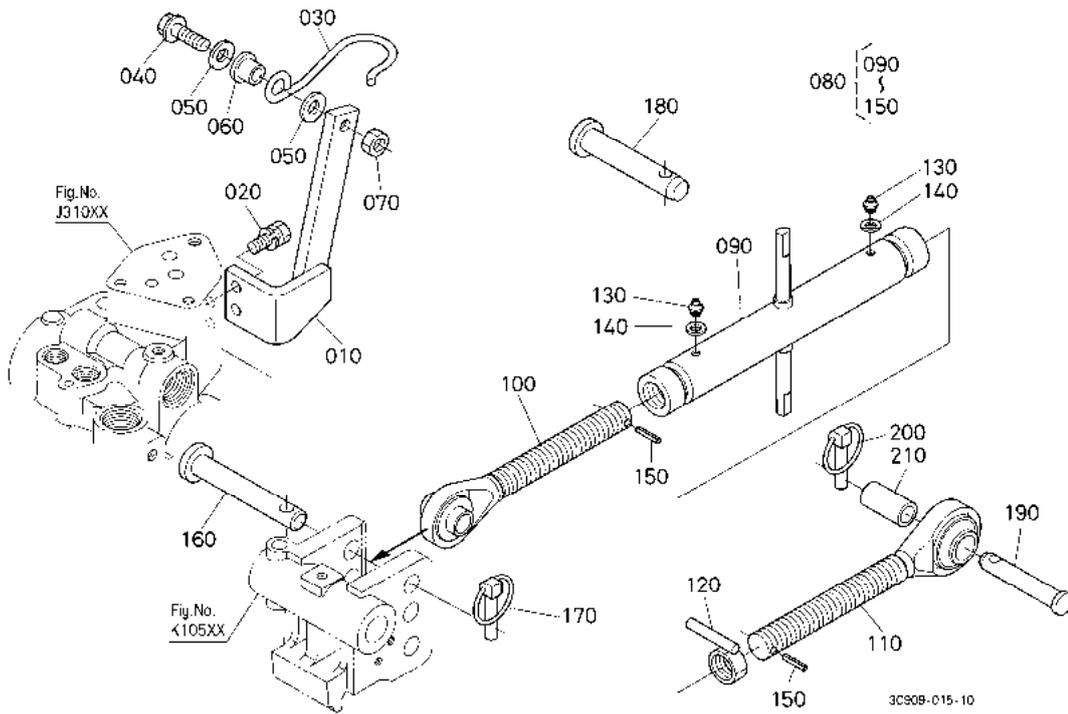

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C001-8253-0	上拉杆座	HOLDER, TOP LINK	1		
020	01123-50820	螺栓	BOLT	2		
030	3A651-9196-0	上拉杆支撑件	SUPPORT, TOP LINK	1		
040	01754-50835	法兰螺栓	BOLT, FLANGE	1		
050	04015-60080	平垫圈	WASHER, PLAIN	2		
060	34070-4163-0	减震橡胶	CUSHION, RUBBER	1		
070	02114-50080	螺母	NUT	1		
080	3C909-9170-0	上拉杆组件	ASSY LINK, TOP	1		
090	3C909-9162-0	上连杆套管	SLEEVE, TOP LINK	1		
100	3C909-9155-0	压缩机前顶盖连杆	COMP. LINK, TOP FRONT	1		
110	3C909-9161-0	压缩机后顶盖连杆	COMP. LINK, TOP REAR	1		
120	3C909-9159-0	上连杆螺母	NUT, TOP LINK	1		
130	3C939-9168-0	黄油嘴	NIPPLE, GREASE	2		
140	04724-00100	衬垫	GASKET	2		
150	05411-00632	弹簧销	PIN, SPRING	2		
160	36330-9175-2	后上拉杆销	PIN, TOP LINK REAR	1		
170	34150-3764-0	固定销	PIN, SET	1		
180	36330-9176-2	后上拉杆销	PIN, TOP LINK REAR	1		类别 2
190	36330-9175-2	后上拉杆销	PIN, TOP LINK REAR	1		类别 1
200	34150-3764-0	固定销	PIN, SET	1		类别 1
210	36330-9172-0	调整用轴环	COLLAR, ADJUSTING	1		类别 1

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件










# L11000 摆动式牵引装置 SWINGING DRAWBAR

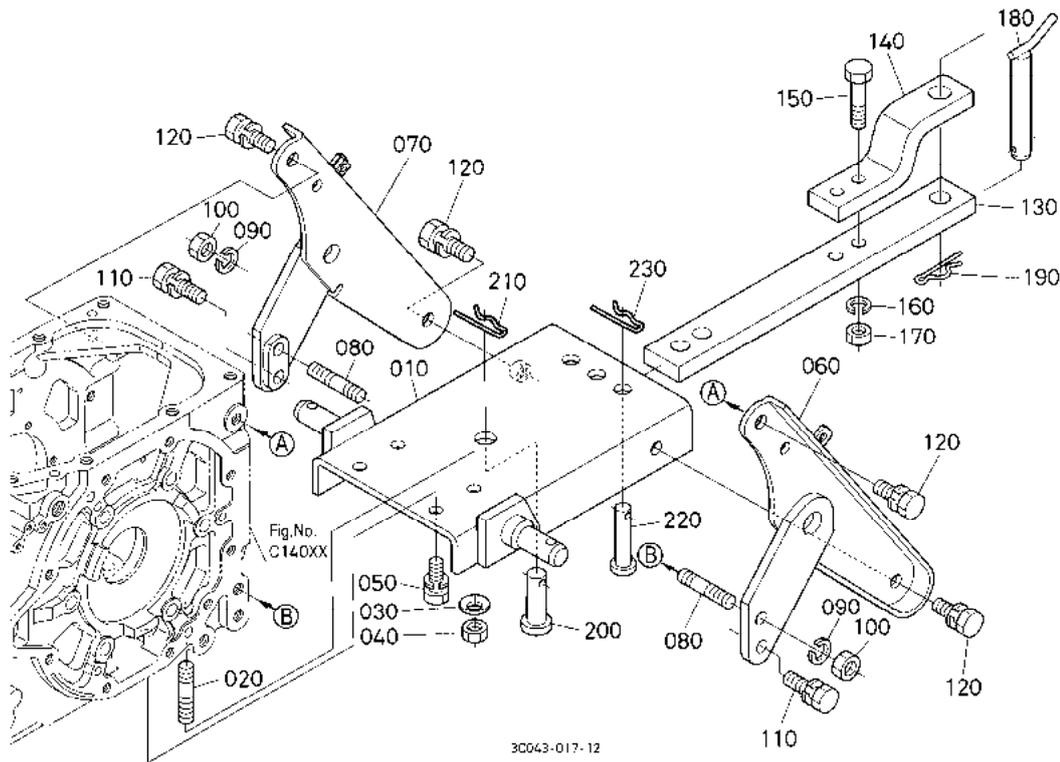

3C043-017-12

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C001-8932-2	牵引装置托架	BRACKET,DRAWBAR	1		
020	32530-2741-0	双头螺栓	STUD	2		
030	RD451-1914-0	弹簧板	SPRING,PLATE	2		
040	36500-4939-0	螺帽	NUT	2		
050	01138-51640	螺栓	BOLT	2		
060	3C001-8933-2	张紧托架(L)	BRACKET,TENSION LH	1		
070	3C001-8934-2	张紧托架(R)	BRACKET,TENSION RH	1		
080	32530-2741-0	双头螺栓	STUD	2		
090	04512-60160	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	2		
100	02176-50160	螺母	NUT	2		
110	01138-51645	螺栓	BOLT	2		
120	01138-51635	螺栓	BOLT	4		
130	3C909-8912-0	挂钩	DRAWBAR	1		
140	3C909-8913-0	挂钩	HITCH,DRAWBAR	1		
150	01173-51880	螺栓	BOLT	2		
160	04512-60180	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	2		
170	02174-50180	螺母	NUT	2		
180	36330-8921-0	牵引装置销	PIN,DRAWBAR	1		
190	70515-1633-0	弹簧销	PIN,SPRING	1		
200	32530-7176-0	牵引装置销	PIN,DRAWBAR	1		
210	70515-1633-0	弹簧销	PIN,SPRING	1		
220	05122-52070	连接销	PIN,JOINT	2		
230	05515-51600	卡销	PIN,SNAP	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件
































# M23600 座椅 [分解] SEAT [COMPONENT PARTS]

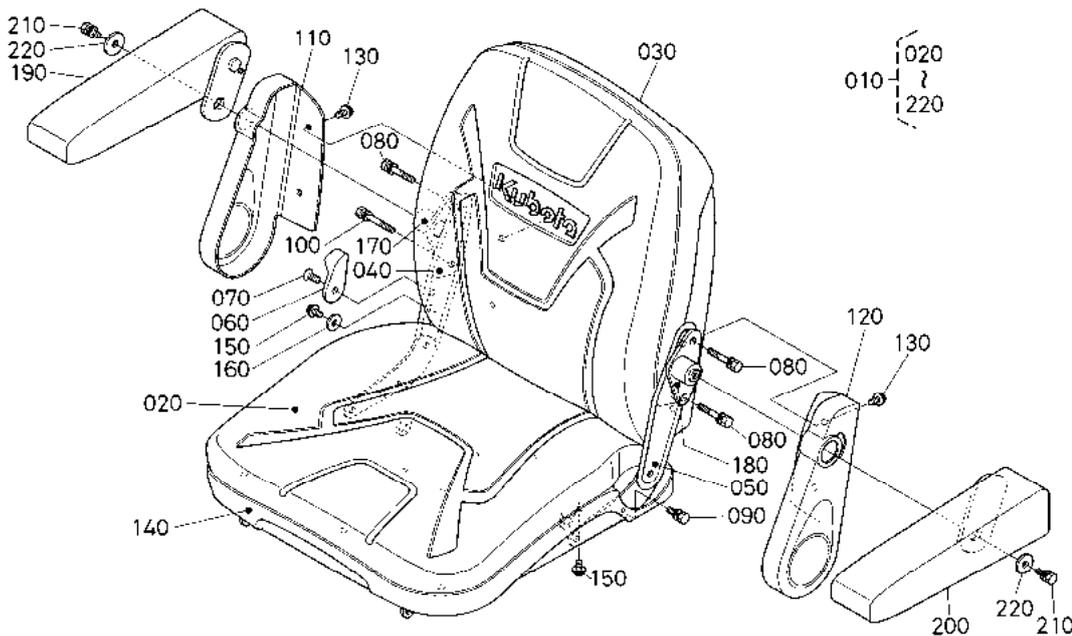


3C008-653-10

A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C049-8501-0	座椅	ASSY SEAT	1		
020	3C081-8522-0	座椅前减震橡胶	CUSHION,SEAT FRONT	1		
030	3C081-8523-0	座椅后减震橡胶	CUSHION,SEAT BACK	1		
040	3A259-8507-0	座椅铰链(R)	HINGE,SEAT RH	1		
050	3A259-8508-0	座椅铰链(L)	HINGE,SEAT LH	1		
060	TD060-4775-0	旋钮	KNOB	1		
070	TD060-4779-0	螺钉	SCREW	1		
080	01123-60840	螺栓	BOLT	3		
090	01123-60825	螺栓	BOLT	4		
100	01123-50855	螺栓	BOLT	1		
110	TD060-4811-0	铰链盖(R)	COVER,HINGE RH	1		
120	TD060-4812-0	铰链盖(L)	COVER,HINGE LH	1		
130	TD060-4816-0	自攻丝螺钉	SCREW,TAPPING	4		
140	3C081-8521-0	盖	SKIRT	1		
150	TD060-4815-0	螺钉	SCREW	6		
160	04013-60050	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
170	3C081-8514-0	托架(R)	BRACKET RH	1		
180	3C081-8511-0	托架(L)	BRACKET LH	1		
190	3C081-8505-0	臂靠(R)	ARM-REST,RH	1		
200	3C081-8504-0	臂靠(L)	ARM-REST,LH	1		
210	01123-60816	螺栓	BOLT	2		
220	32771-1859-2	平垫圈	WASHER,PLAIN	2		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

# M24000 座椅悬架 [分解] SEAT SUSPENSION [COMPONENT PARTS]

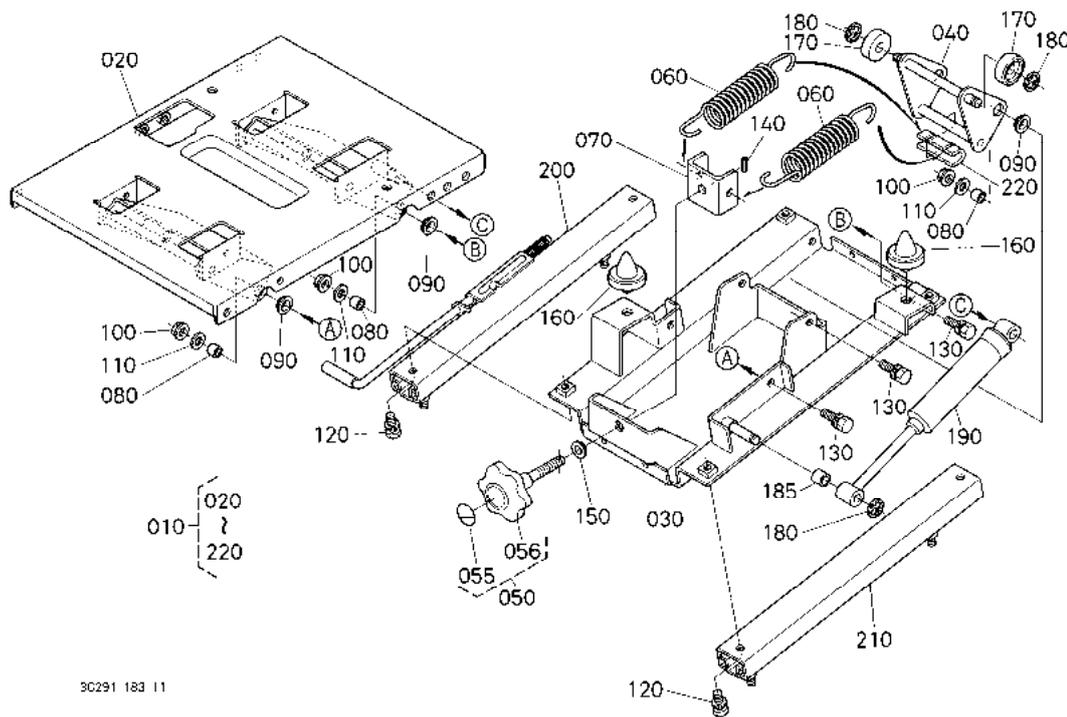


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C081-8502-2	悬架组件	ASSY SUSPENSION	1		
020	3C081-8513-0	上基座	BASE, UPPER	1		
030	3C081-8512-0	下基座	BASE, LOWER	1		
040	TD060-4784-2	连杆	LINK	1		
050	3C081-8509-0	调整旋钮组件	ASSY KNOB, ADJUST	1		
055	TA140-1190-0	调整标签	LABEL, ADJUST	1		
056	3C081-8506-0	调整旋钮	KNOB, ADJUST	1		
060	TD060-4788-0	弹簧	SPRING	2		
070	TD060-4789-0	弹簧支架	HOLDER, SPRING	1		
080	TA140-1184-0	悬架垫片	SPACER, SUSPENSION	6		
090	TA140-1196-0	悬架轴套	BUSH, SUSPENSION	6		
100	02751-50080	法兰螺母	NUT, FLANGE	6		
110	04013-60080	平垫圈	WASHER, PLAIN	6		
120	01123-60820	螺栓	BOLT	4		
130	01123-60825	螺栓	BOLT	6		
140	05411-00414	弹簧销	PIN, SPRING	1		
150	TD060-4785-0	轴套	BUSH	1		
160	3C081-8507-0	缓冲垫	CUSHION	2		
170	TD060-4786-0	导向滚轮	ROLLER, GUIDE	2		
180	04613-50080	外卡环	CIR CLIP, EXTERNAL	3		
185	3C081-8510-0	垫片	SPACER	1		
190	3C081-8508-0	减震器	ABSORBER, SHOCK	1		
200	TD060-4773-2	滑动导轨 (R)	RAIL, SLIDE RH	1		
210	TD060-4774-0	滑动导轨 (L)	RAIL, SLIDE LH	1		
220	TD060-4793-0	弹簧轴套	BUSH, SPRING	1		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件



# M31000 安全支架 ROPS

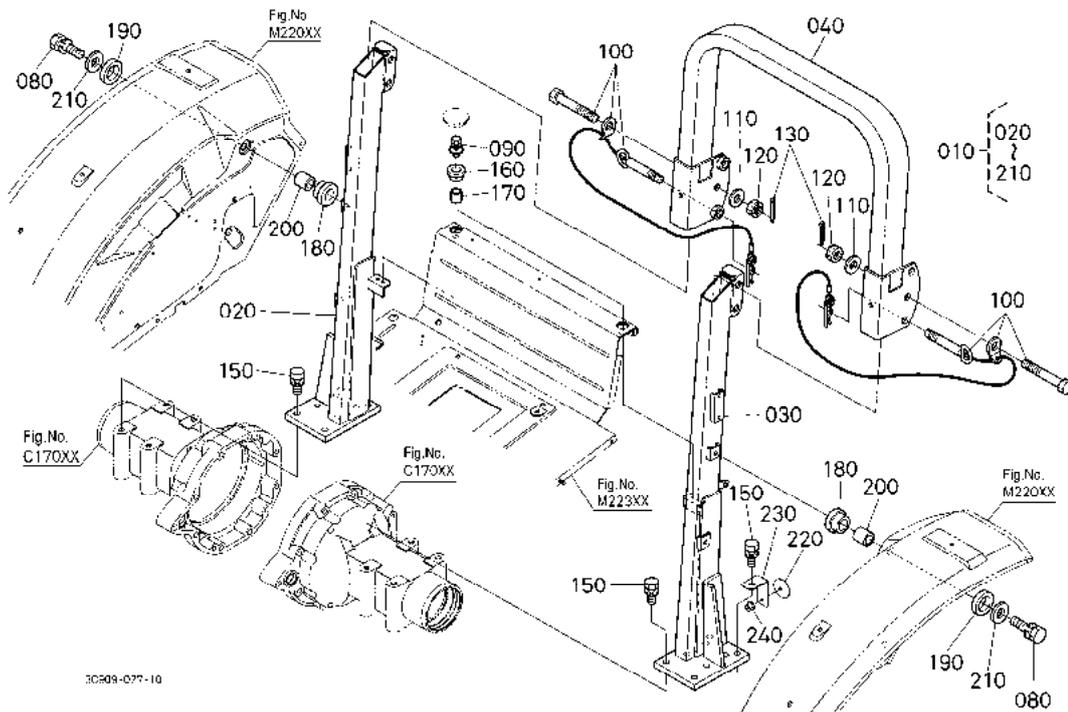


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C043-9500-3	安全支架组件	ASSY BRACKET,ROPS	1		不外售
020	----	保护板托架(R)	BRACKET,FENDER RH	1		
030	----	保护板托架(L)	BRACKET,FENDER LH	1		
040	----	构架组件(U)	COMP.FRAME,U	1		
050	----	无	BLANK	-		
060	----	无	BLANK	-		
070	----	无	BLANK	-		
080	01133-51030	螺栓	BOLT	4		
090	01127-50830	螺栓	BOLT	2		
100	3C081-9520-0	安全支架固定螺栓	SET,BOLT ROPS	2		
110	04013-50200	平垫圈	WASHER,PLAIN	2		
120	02254-50200	螺母	NUT	2		
130	05511-50435	开口销	PIN,SPLIT	2		
140	----	无	BLANK	-		
150	01138-51650	螺栓	BOLT	8		
160	3A111-8736-0	减震橡胶	CUSHION	2		
170	67950-5339-0	轴环	COLLAR	2		
180	3A011-8729-0	减震橡胶	CUSHION	4		
190	3A011-8734-0	减震橡胶	CUSHION	4		
200	38240-2994-0	隔片	SPACER	4		
210	58056-5117-0	垫圈	WASHER	4		
220	5T051-7214-0	放射挡	REFLECTOR	2		
230	3C099-7577-0	反射器固定器	STAY,REFLECTOR	2		
240	02761-50050	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

# R11002 前轮 (9.5-24 FL) [新] FRONT WHEEL (9.5-24 FL) [NEW]

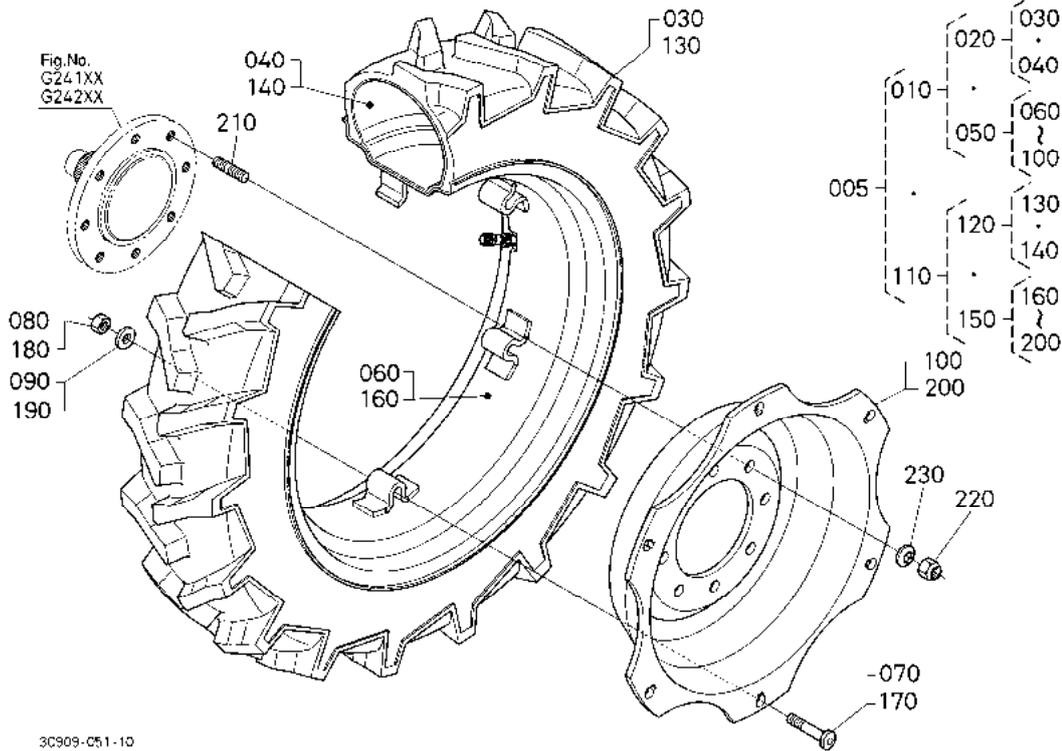


A: M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
005	3C909-1300-0	轮胎总成	ASSY TIRE	1		
010	3C909-1301-0	右手侧轮胎总成	ASSY TIRE,RH	1		
020	3C909-1305-0	轮胎总成	ASSY TIRE	1		
030	3C909-1306-0	轮胎	TIRE	1		
040	3C909-1307-0	管	TUBE	1		
050	3C909-1303-0	车轮总成	ASSY WHEEL	1		
060	3C909-1308-0	轮圈	RIM	1		
070	3C909-1309-0	螺栓	BOLT	6		
080	3C909-1310-0	螺母	NUT	6		
090	3C909-1311-0	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	6		
100	3C909-1312-0	刹车盘	DISK	1		
110	3C909-1302-0	左手侧轮胎总成	ASSY TIRE,LH	1		
120	3C909-1305-0	轮胎总成	ASSY TIRE	1		
130	3C909-1306-0	轮胎	TIRE	1		
140	3C909-1307-0	管	TUBE	1		
150	3C909-1303-0	车轮总成	ASSY WHEEL	1		
160	3C909-1308-0	轮圈	RIM	1		
170	3C909-1309-0	螺栓	BOLT	6		
180	3C909-1310-0	螺母	NUT	6		
190	3C909-1311-0	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	6		
200	3C909-1312-0	刹车盘	DISK	1		
210	32530-2741-0	双头螺栓	STUD	16		
220	33251-4917-0	螺帽	NUT	16		
230	RD451-1914-0	弹簧板	SPRING,PLATE	16		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

# R12002 后轮(16.9-30 FL) [新] REAR WHEEL (16.9-30 FL) [NEW]

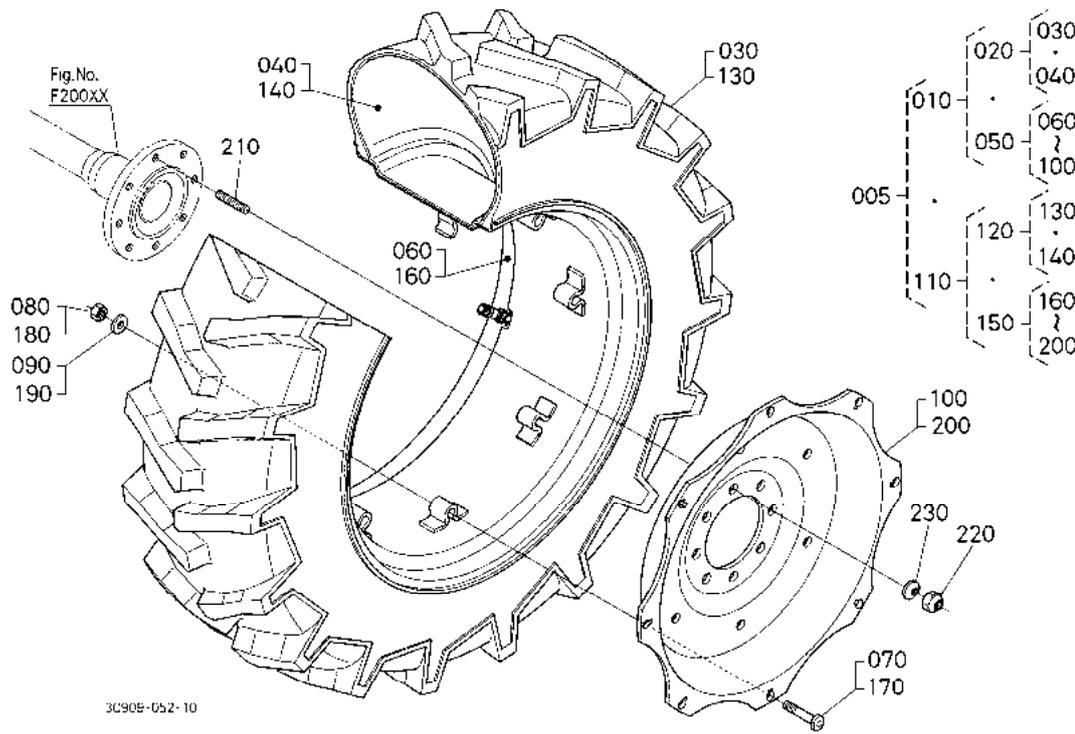

A:M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
005	3C909-4900-0	轮胎总成	ASSY TIRE	1		
010	3C909-4901-0	右手侧轮胎总成	ASSY TIRE,RH	1		
020	3C909-4905-0	轮胎总成	ASSY TIRE	1		
030	3C909-4906-0	轮胎	TIRE	1		
040	3C909-4907-0	管	TUBE	1		
050	3C909-4903-0	车轮总成	ASSY WHEEL	1		
060	3C909-4908-0	轮圈	RIM	1		
070	3C909-1309-0	螺栓	BOLT	8		
080	3C909-1310-0	螺母	NUT	8		
090	3C909-1311-0	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	8		
100	3C909-4912-0	刹车盘	DISK	1		
110	3C909-4902-0	左手侧轮胎总成	ASSY TIRE,LH	1		
120	3C909-4905-0	轮胎总成	ASSY TIRE	1		
130	3C909-4906-0	轮胎	TIRE	1		
140	3C909-4907-0	管	TUBE	1		
150	3C909-4903-0	车轮总成	ASSY WHEEL	1		
160	3C909-4908-0	轮圈	RIM	1		
170	3C909-1309-0	螺栓	BOLT	8		
180	3C909-1310-0	螺母	NUT	8		
190	3C909-1311-0	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	8		
200	3C909-4912-0	刹车盘	DISK	1		
210	35707-4915-3	双头螺栓	STUD	16		
220	35707-4917-0	螺帽	NUT	16		
230	RD451-1914-0	弹簧板	SPRING,PLATE	16		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件





# 标准附件和维修部件

## ACCESSORIES AND SERVICE PARTS

TITLC-001-10

A:M704 (M7040DT)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	3C059-9971-2	操作者手册	OPERATOR'S MANUAL	1		
060	32530-2741-0	双头螺栓	STUD	16		前轮
070	33251-4917-0	螺帽	NUT	16		前轮
080	RD451-1914-0	弹簧板	SPRING,PLATE	16		前轮
090	35707-4915-3	双头螺栓	STUD	16		后轮
100	35707-4917-0	螺帽	NUT	16		后轮
110	RD451-1914-0	弹簧板	SPRING,PLATE	16		后轮
120	18510-6372-0	起动机组件	ASSY KEY,STARTER	1		
130	5H475-8528-0	箱	BOX	1		
140	5H475-8530-0	三角形反射器	REFLECTOR,TRIANGULAR	1		
150	3C998-0001-0	扳手, 12X14	SPANNER,12X14	1		
160	3C998-0002-0	扳手, 14X17	SPANNER,14X17	1		
170	3C998-0003-0	扳手, 22X24	SPANNER,22X24	1		
180	3C998-0004-0	扳手, 27	SPANNER,27	1		
190	3C998-0005-0	扳手, 26	SPANNER,26	1		
200	3C998-0006-0	内六角扳手, 24	SPANNER,BOX 24	1		
210	3C998-0007-0	内六角扳手, 35	SPANNER,BOX 35	1		
220	3C998-0008-0	内六角摇把	HANDLE,BOX	1		
230	3C998-0009-0	手钳	PLIERS	1		
240	3C998-0010-0	压油器	SQUEEZER,OIL	1		
250	3C998-0011-0	把手手柄	HANDLE,BOX	1		
260	3C998-0014-0	手册	MANUAL	1		
270	3C998-0016-0	P表	P.LIST	1		
280	3C998-0019-0	手册	MANUAL	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件